


恒温龙头安装、使用说明

温馨提示：安装龙头之前请把管塞拆下，打开总阀拖管内的砂石或杂物冲洗干净，然后关闭总阀再安装龙头，这样可减小砂石或杂物对龙头内部精密控制件的磨损，从而提高龙头的使用寿命。

安装步骤

（适用于恒温淋浴/浴缸组合）

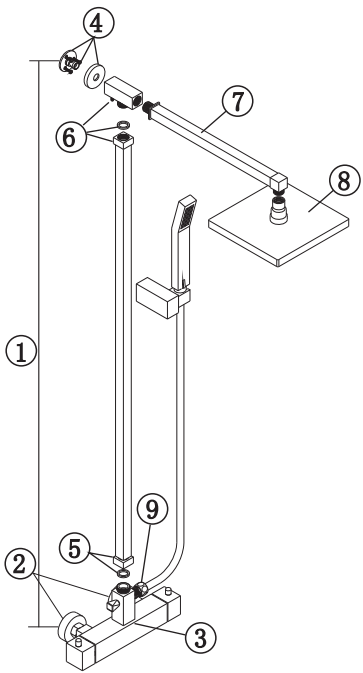

- 1、龙头与花洒固定尺寸。
- 2、在螺母内放入胶圈接冷水管。
- 3、在螺母内放入胶圈接热水管，然后将两螺母同步按紧。
- 4、装好龙头，放上橡胶圈轻锁紧方管，再放进橡胶圈连接花洒座轻锁紧。
- 5、插入固定座，用螺丝锁紧固定座，拉出花洒座，装入装饰盖再插入花洒座锁紧螺丝，锁紧螺母。
- 6、安装出水弯管。
- 7、安装头顶花洒。
- 8、在升降杆侧面合适高度位置安装手持花洒座。
- 9、将花洒软管一端螺母放入胶圈接到分水器上，另一端螺母内放入胶圈接到手持花洒上。

使用说明书

（适用于恒温淋浴/浴缸组合）

- 1、产品的特点：
本产品是利用热起动能自动调节温度的恒温式冷热水混合龙头。
 - 1) 通过热起动能很容易得到满意的温度。
 - 2) 采用了热敏元件（WAX ELEMENT）供水温度及水压不变动，出水温度几乎没有变动。
 - 3) 设计了安全位，可避免误操作引起的烫伤事故。
 - 4) 设置了单向阀及过滤网，可避免产品引起故障。
 - 5) 调节臂上放置了关水阀，可进行分解，清理。
 - 6) 水量调节器节流、过滤网设置在调节臂的前面，容易拆卸安装。
- 2、使用条件：
 - 1) 使用压力，最小压力：0.5kg/cm² 最高压力：6kg/cm²
 - 2) 冷水压力必须比热水压力高或相等。
 - 3) 冷水压力超过6kg/cm² 时，可利用降低阀降到2kg/cm² 即可。
 - 4) 热水供应温度一般采用比使用温度高10℃。
 - 5) 热水则不可使用蒸气，使用温度最高为80℃。

