



阿克蒂思(厦门)科技有限公司
Xiamen Aquatiz Technology Co.,Ltd
地 址: 中国(福建)自由贸易试验区厦门片区(保税港区)海景南二路45号
全国服务热线: 400-999-3088
www.aquatizspace.com

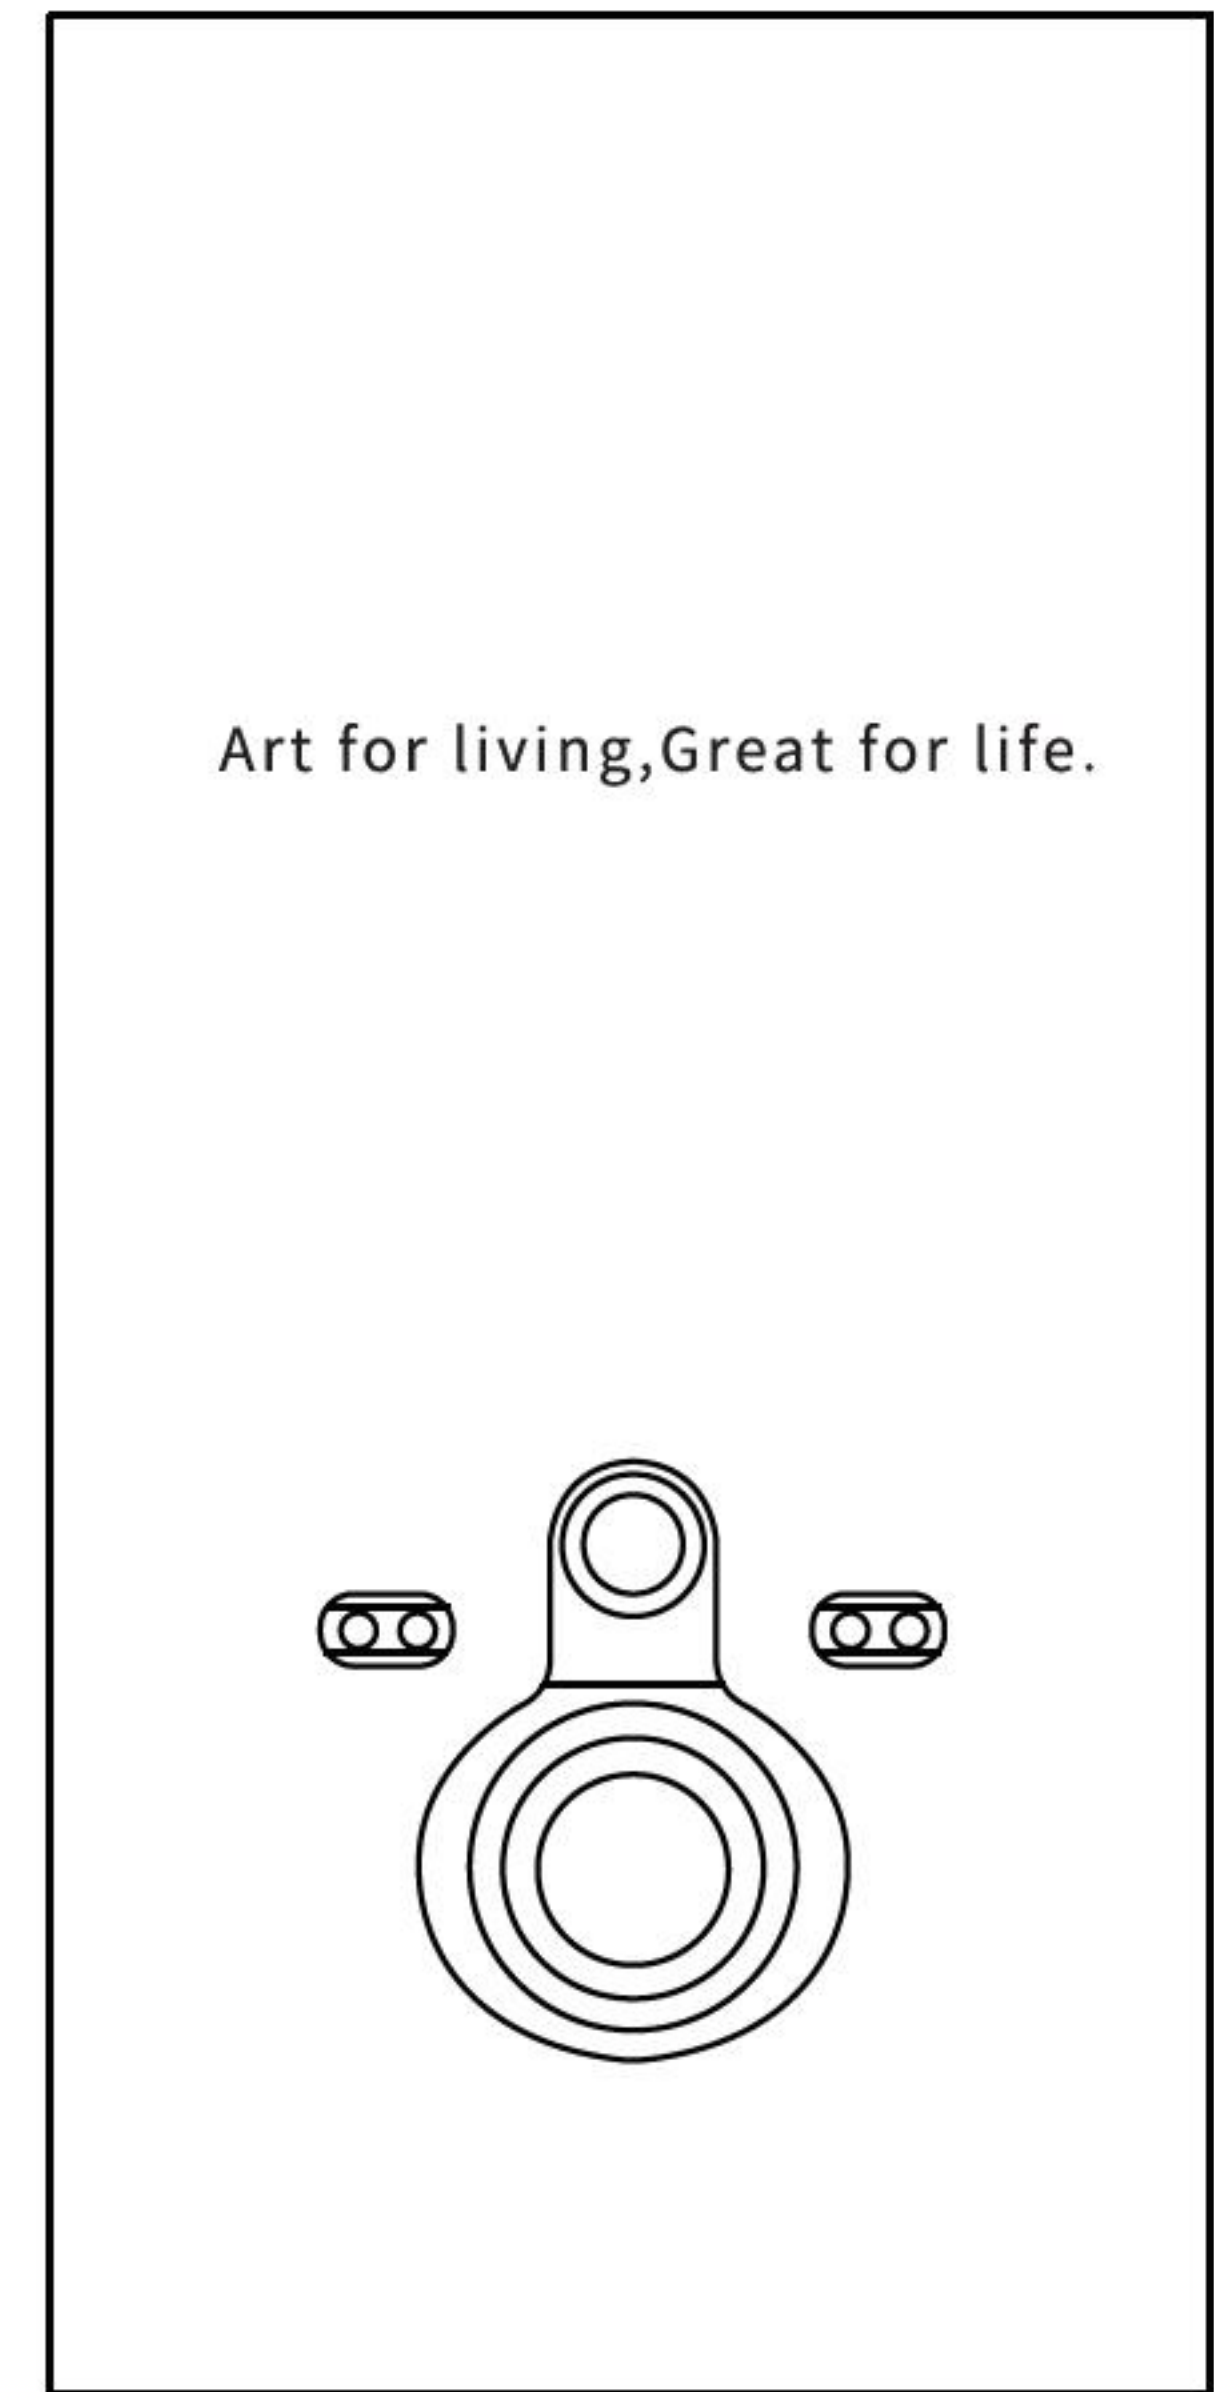

由于产品改进，本说明中产品图片有可能与产品实物不完全相符，因此产品外观和颜色以实物为准。


感谢您对本公司产品的厚爱！安装前，请先阅读此说明书，阅读后请妥善保管，以备日后查用。

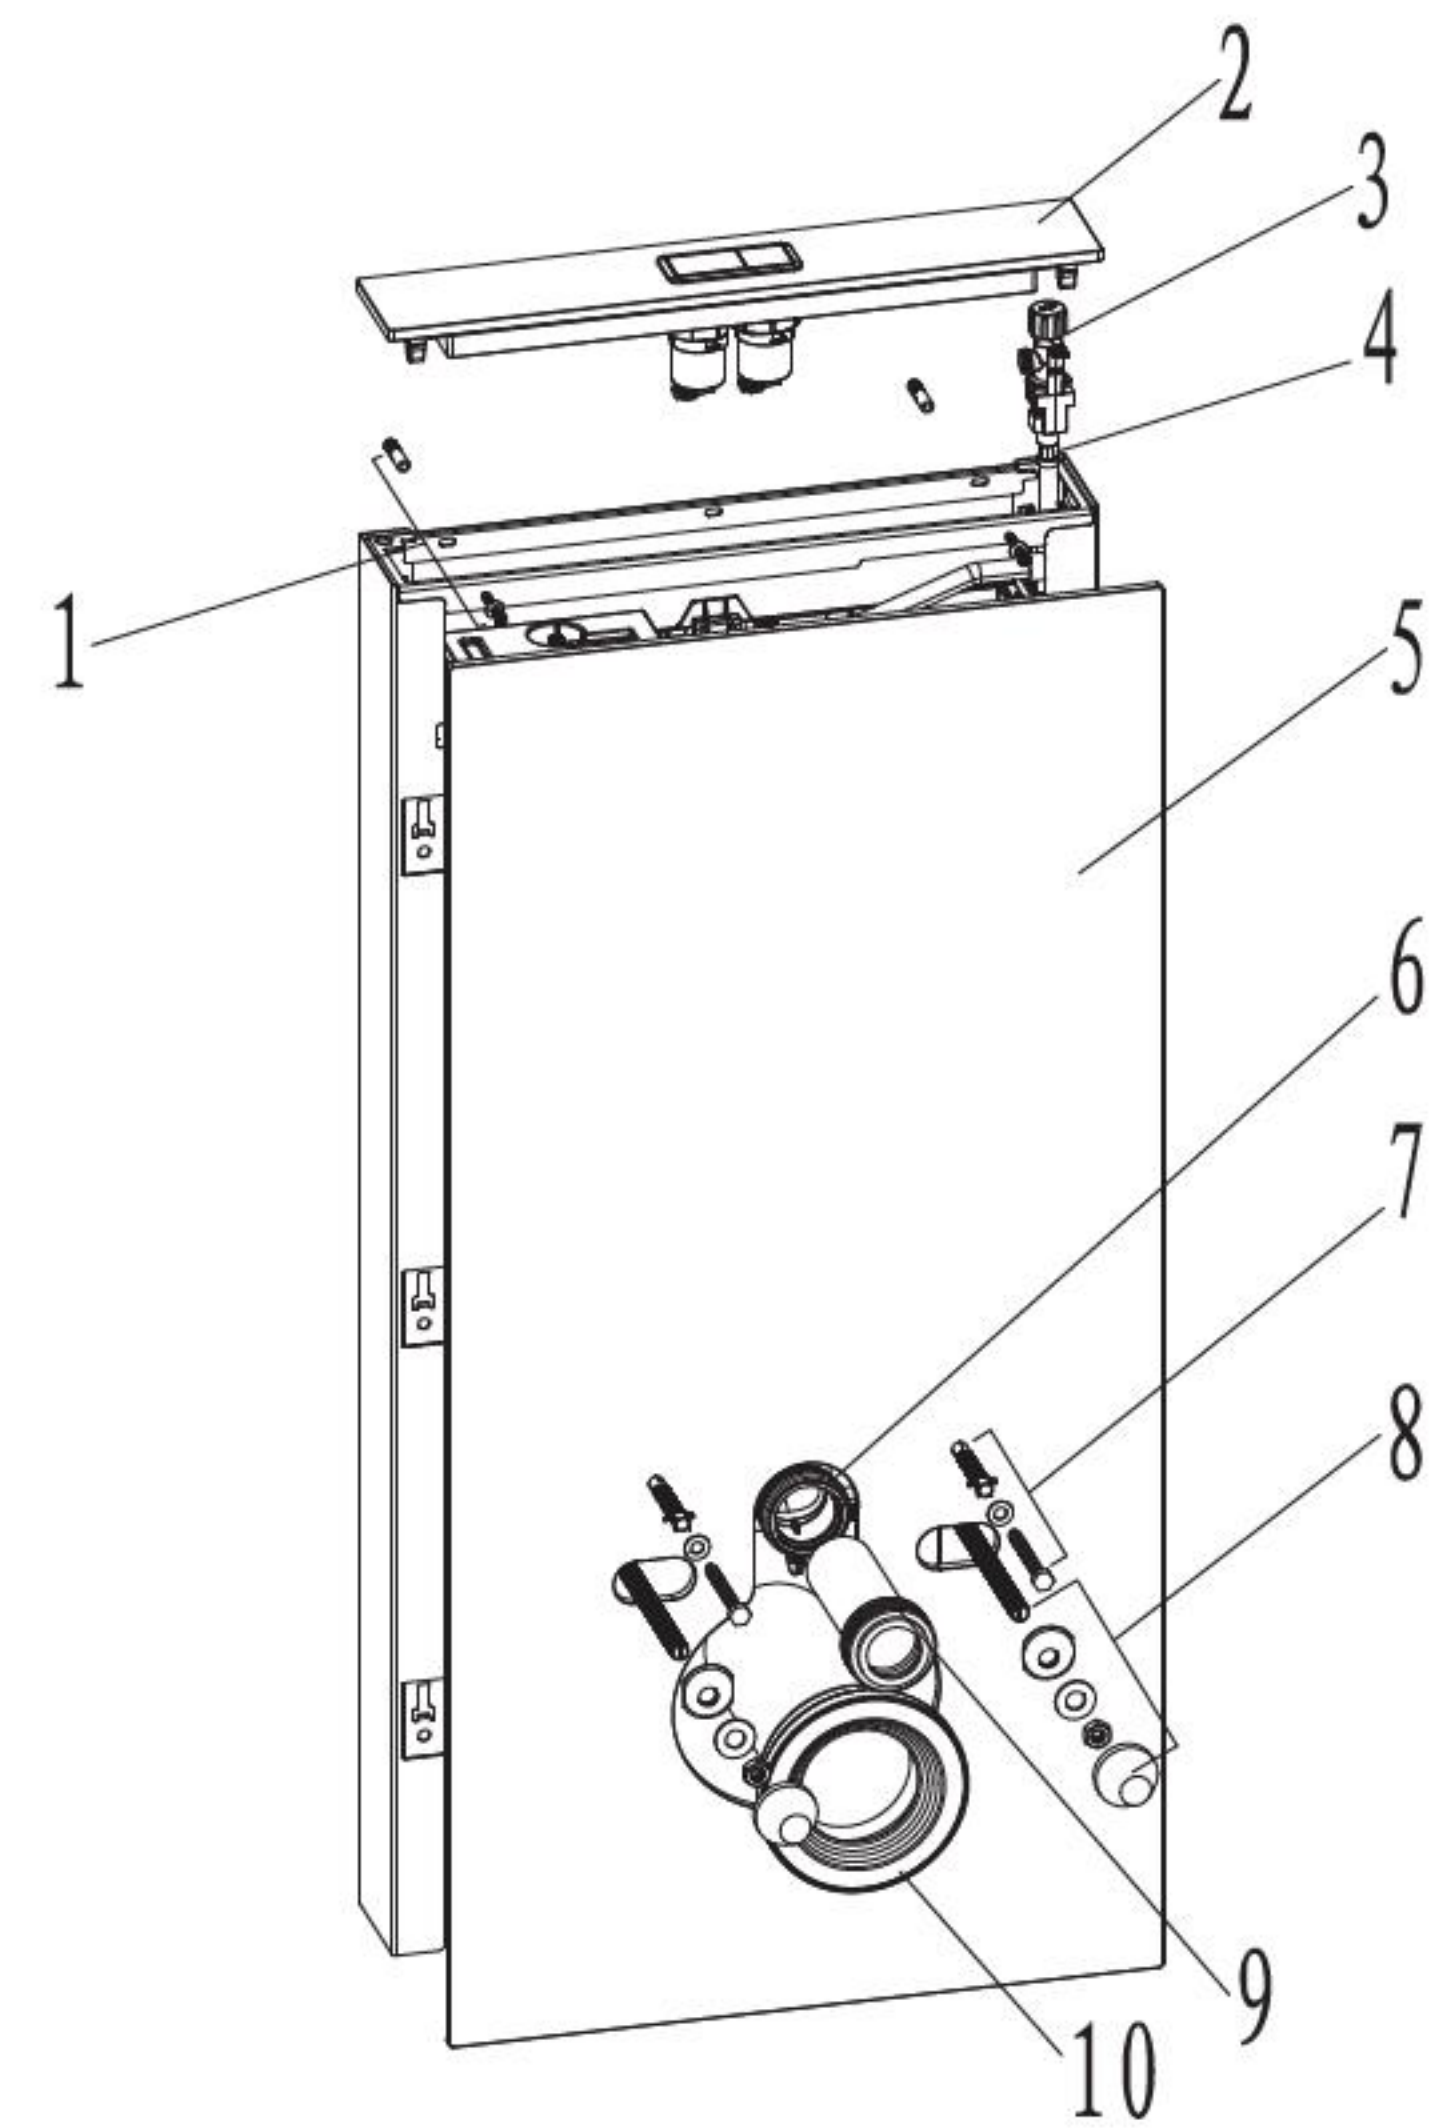

主要配件一览表:

序号	名称	数量	用途
1	固定膨胀螺钉组	2	固定水箱用
2	面板	1	冲水驱动部件
3	调节阀	1	进水阀止水开关
4	供水软管	1	连接墙上角阀给水箱供水
5	前玻璃面板	1	可拆装方便安装内部弯角螺钉
6	连接弯管	1	座便器进水管
7	弯角膨胀螺钉组	2	固定水箱用(主要受力螺钉)
8	连接螺栓	2	固定坐便器用
9	冲刷直管件	1	用于座便器与水箱的联接(可根据坐便器进水孔安装深度裁割)
10	排污连接管件	1	用于座便器与排污弯管的联接(可根据坐便器排水孔安装深度裁割)

五、水箱配件安装图:

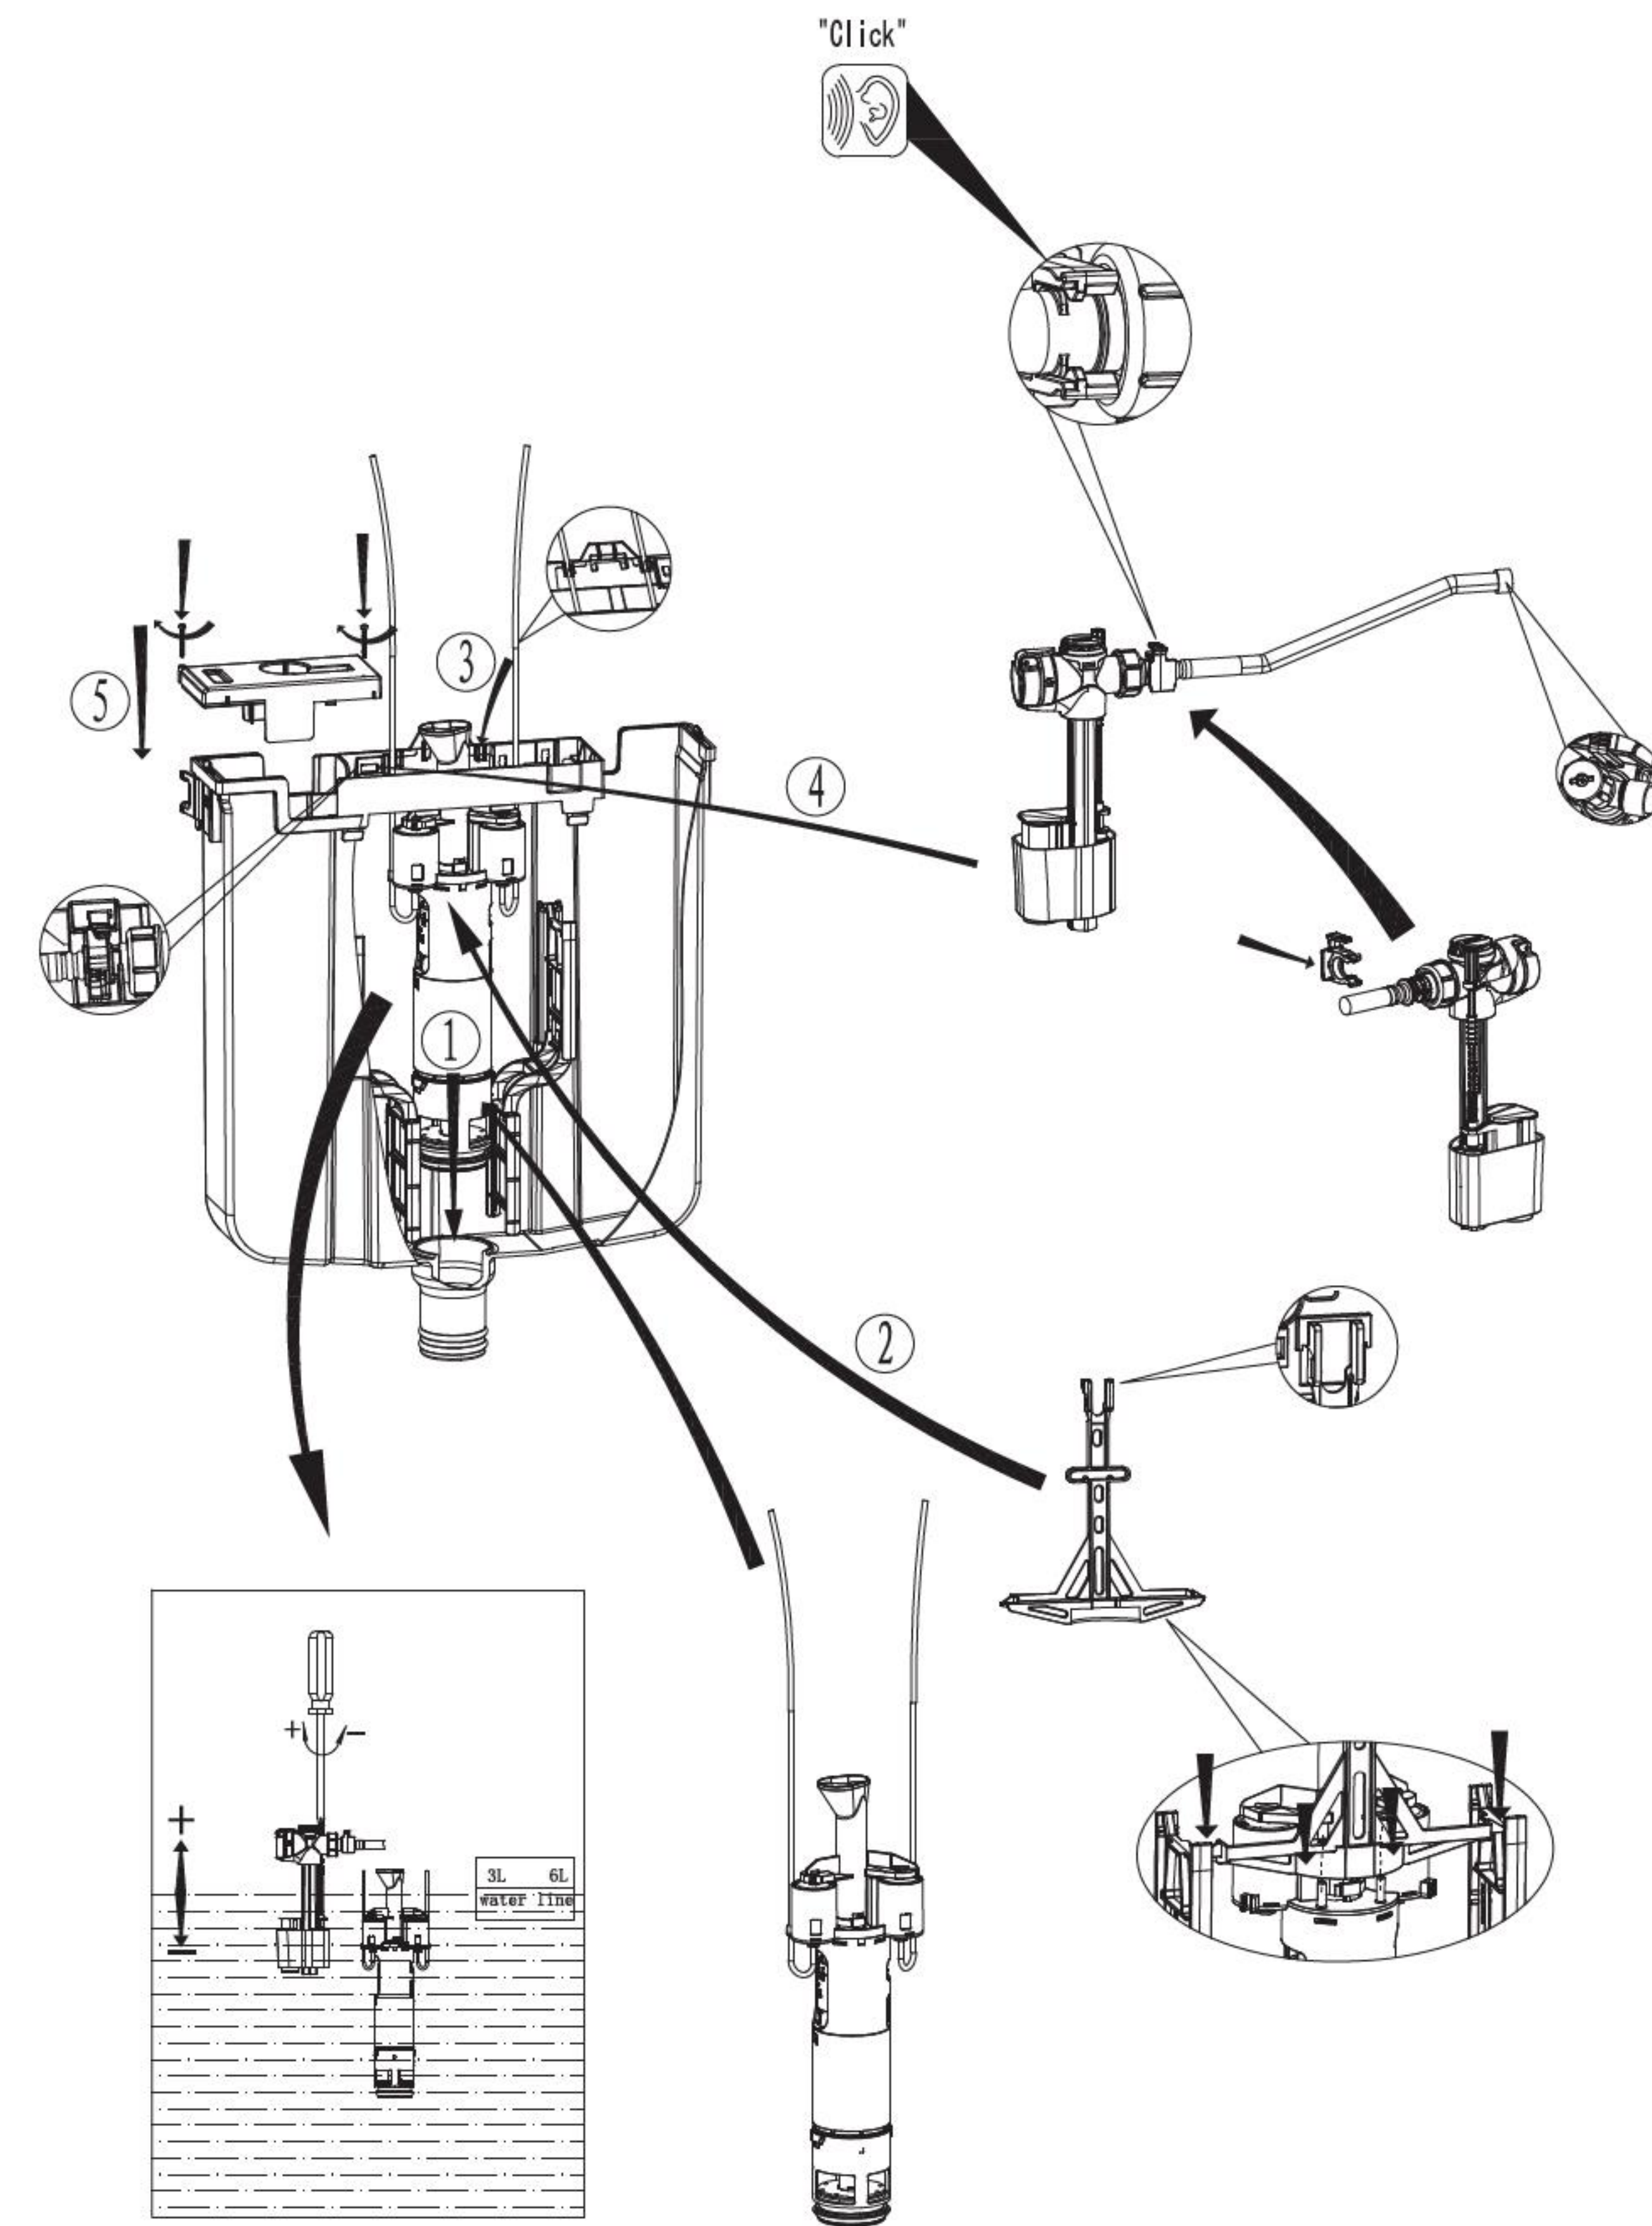

水箱配件出厂时已装配好, 以上图示仅供参考

① 旋入螺柱，根据马桶孔距确定是180或230，如图是230的孔距，将直管、连接管插入水箱弯管和排水弯管到位

② 如图画线标识

③ 分别在直管和连接管的橡胶垫上抹上硅油，然后插入座便器

④ 如图画线标识

⑤ 如图，直管画线标识之间的距离为L1，连接管画线标识之间的距离为L2，在如图尺寸位置处切割直管和连接管

⑥ 将锯短的两根管口的端面打磨成如图倒角，并去除毛边

⑦ 用带有硅油的海绵在直管与弯管的结合处抹上硅油

⑧ 将连接螺柱调节长度到 $d+20\text{mm}$ (如图)

⑨ 先将衬垫挂到螺柱上，再将连接管插入到排水弯管，直管插入到座便器孔

⑩ 插入座便器

⑪ 将座便器锁定并沿着座便器外形将多出衬垫去除

⑫ 用白水泥或玻璃胶将缝隙处补平

1. 请在贴瓷砖之后安装本产品;
2. 所有的尺寸单位为毫米 (mm);
3. 图示零件若与实物不符, 请以实物为准;
4. 以下不同按钮的产品安装方式一致。

Technical drawing of the 400x200 mm door frame assembly, showing front and side views with dimensions.

Front View Dimensions:

- Overall height: 1000
- Overall width: 483
- Distance from top to handle center: 135
- Distance from bottom to handle center: 200
- Distance from bottom to base: 325
- Distance from left edge to handle center: 160
- Distance from handle center to right edge: 35
- Handle diameter: $\varnothing 20$
- Base diameter: $\varnothing 20$
- Base offset: 16

Side View Dimensions:


- Overall depth: 94
- Distance from top to handle: 8
- Distance from bottom to base: 96
- Base offset: 8

Door Dimensions:

- Width: 400⁺²⁰₋₁₀

二、钻孔并装入膨胀头:

☆提示: 钻孔位置的尺寸应根据安装时水箱的实际安装位置来确定。

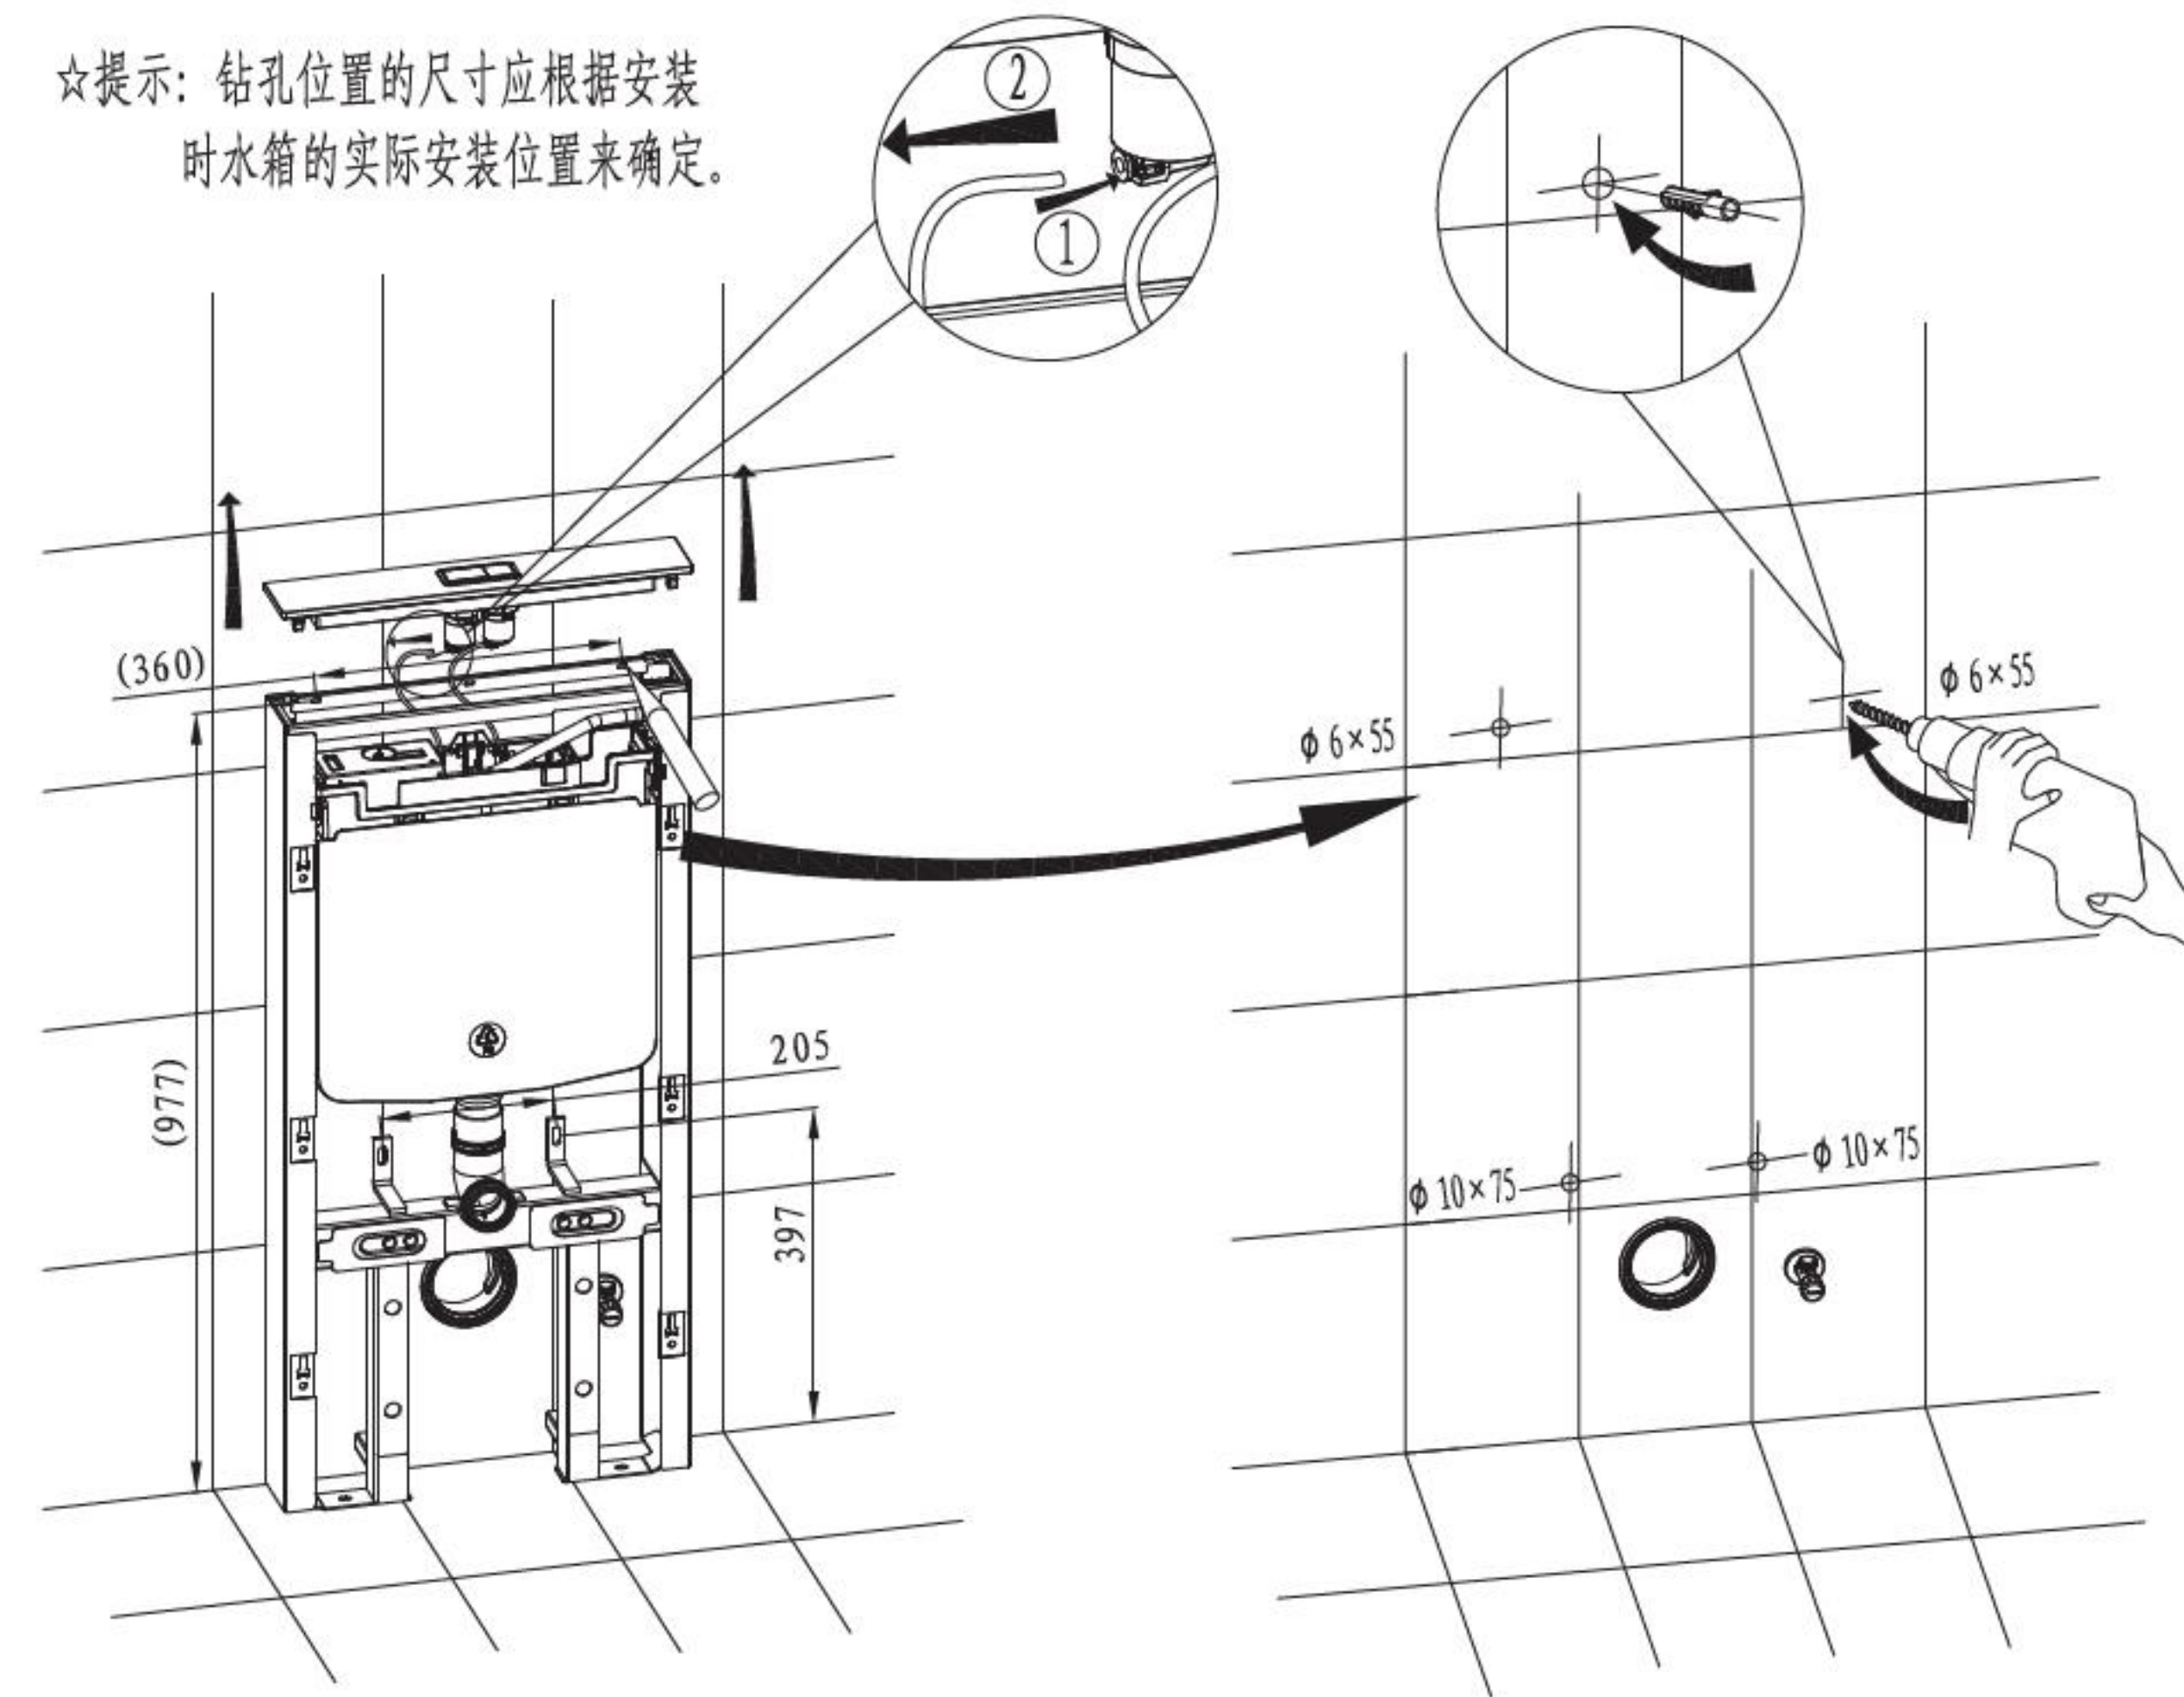

三、安装水箱:

