




阿克蒂思(厦门)科技有限公司
Xiamen Aquatiz Technology Co.,Ltd
地 址: 中国(福建)自由贸易试验区厦门片区(保税港区)海景南二路45号
全国服务热线: 400-999-3088
www.aquatizspace.com

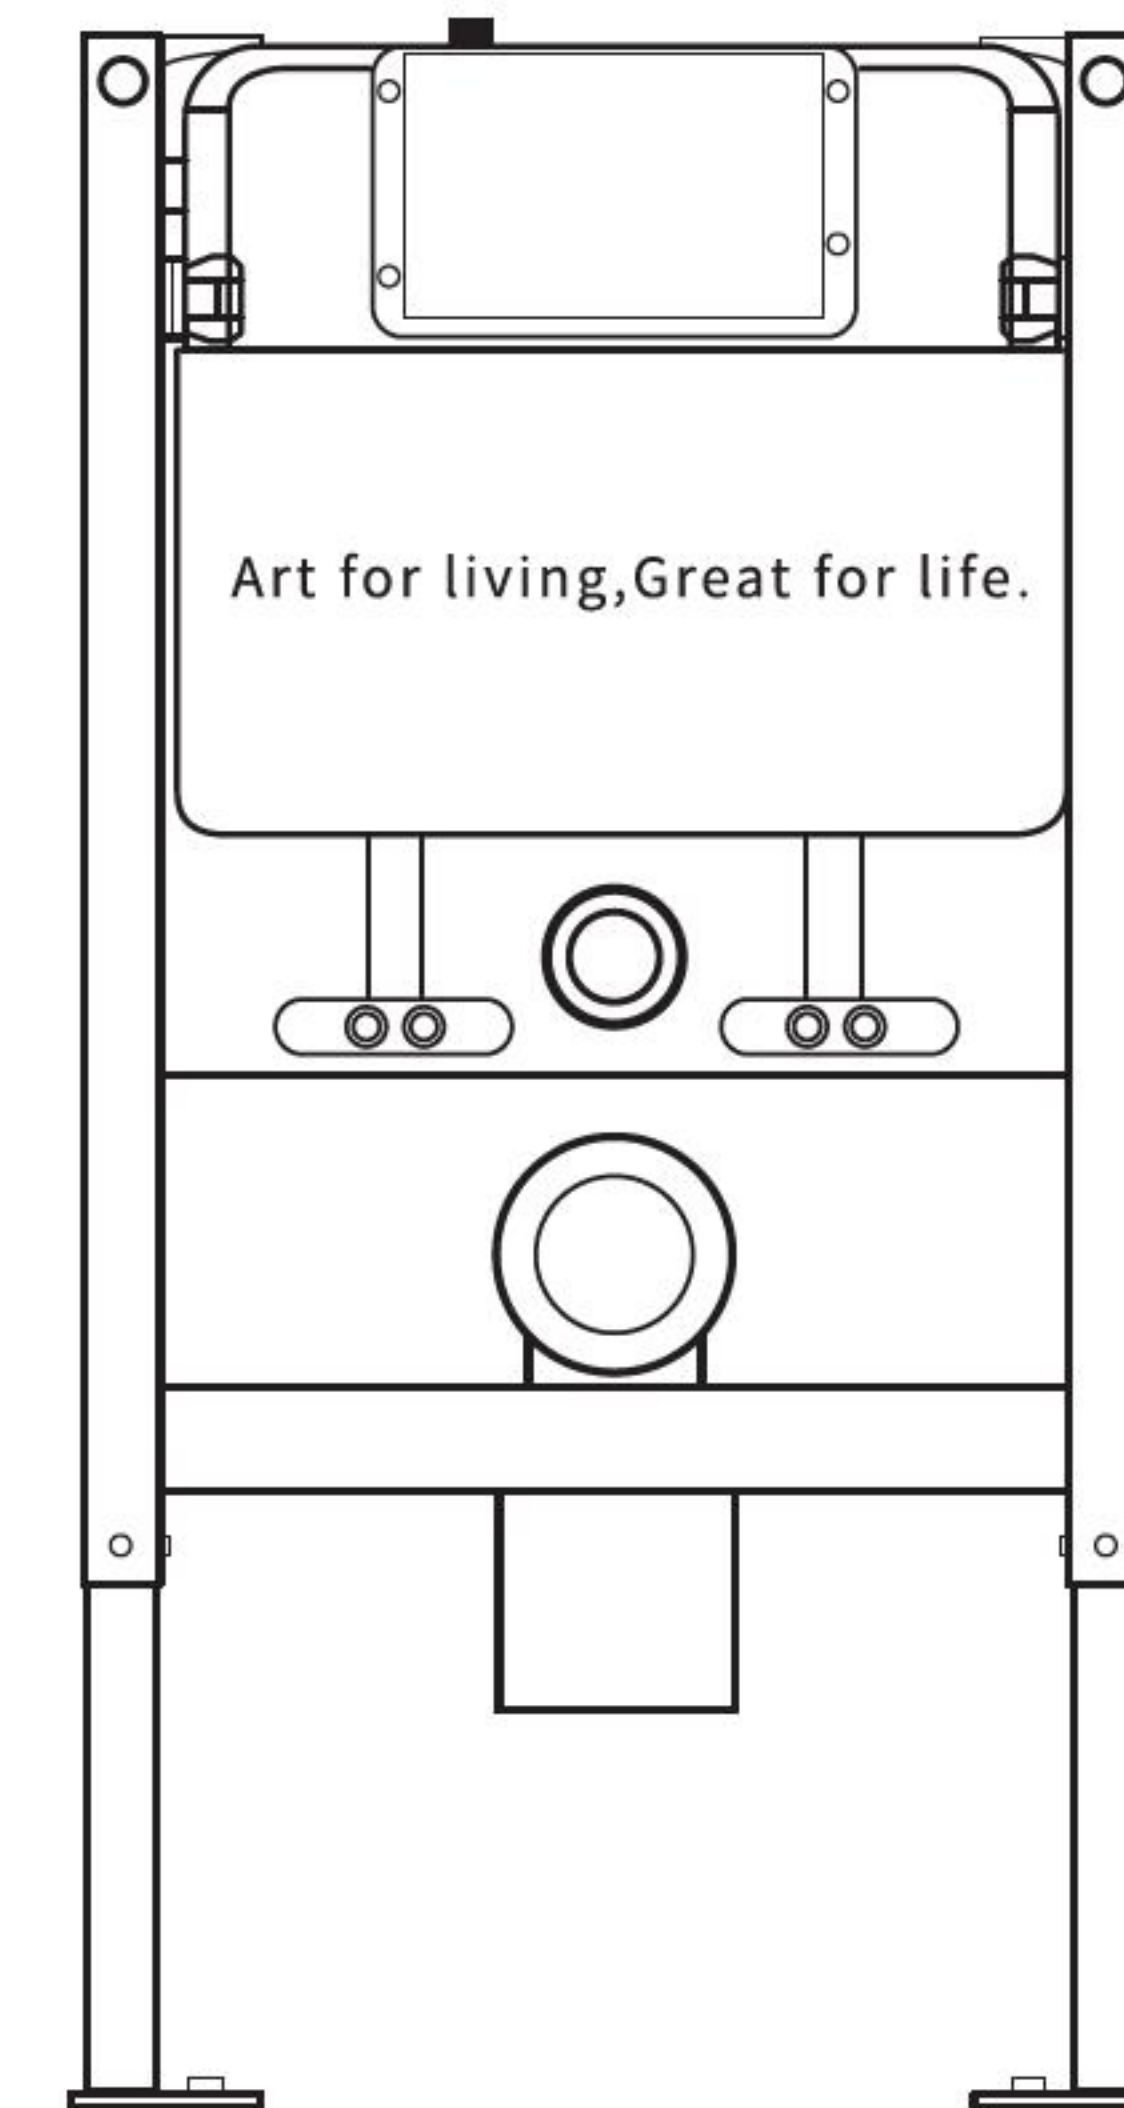

由于产品改进,本说明中产品图片有可能与产品实物不完全相符,因此产品外观和颜色以实物为准。

感谢您对本公司产品的厚爱!安装前,请先阅读此说明书,阅读后请妥善保管,以备日后查用。

十、水箱配件安装图:

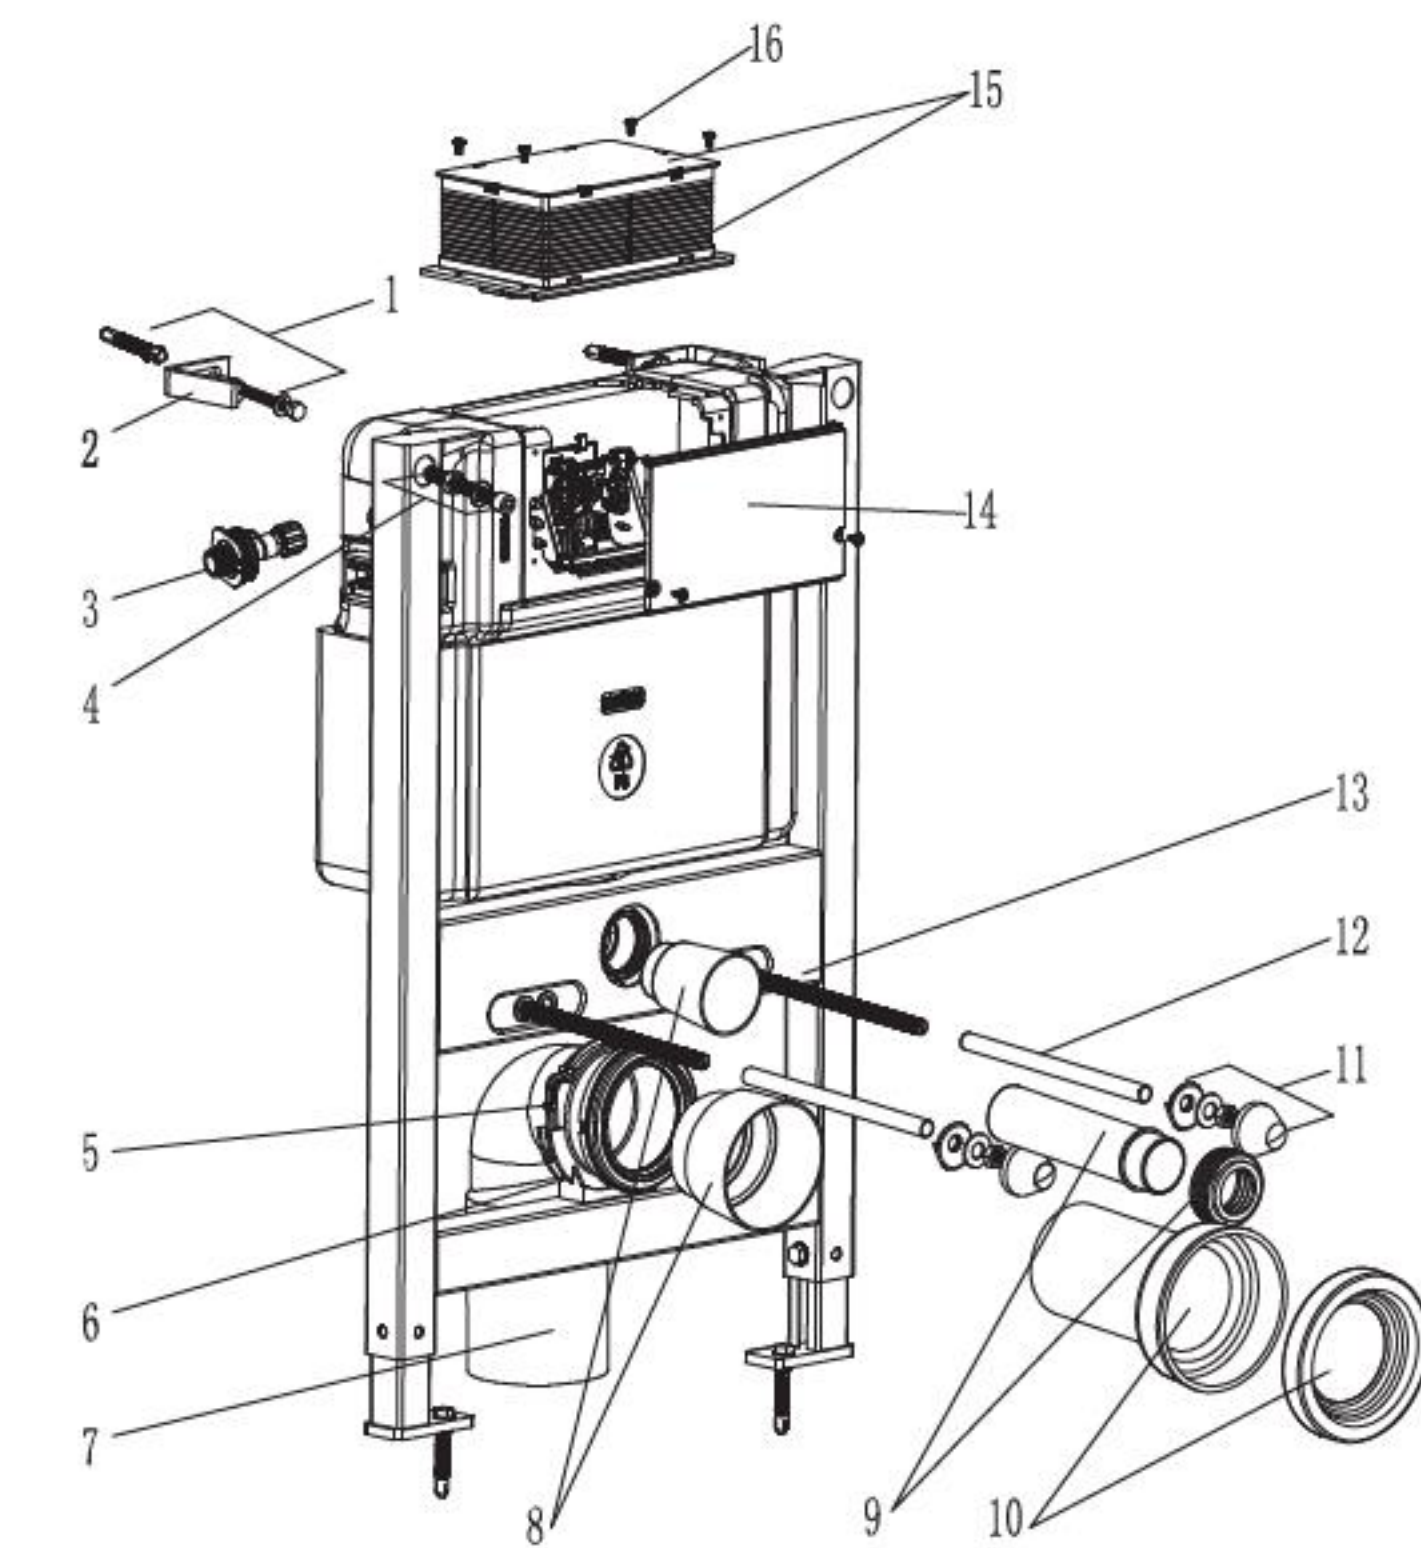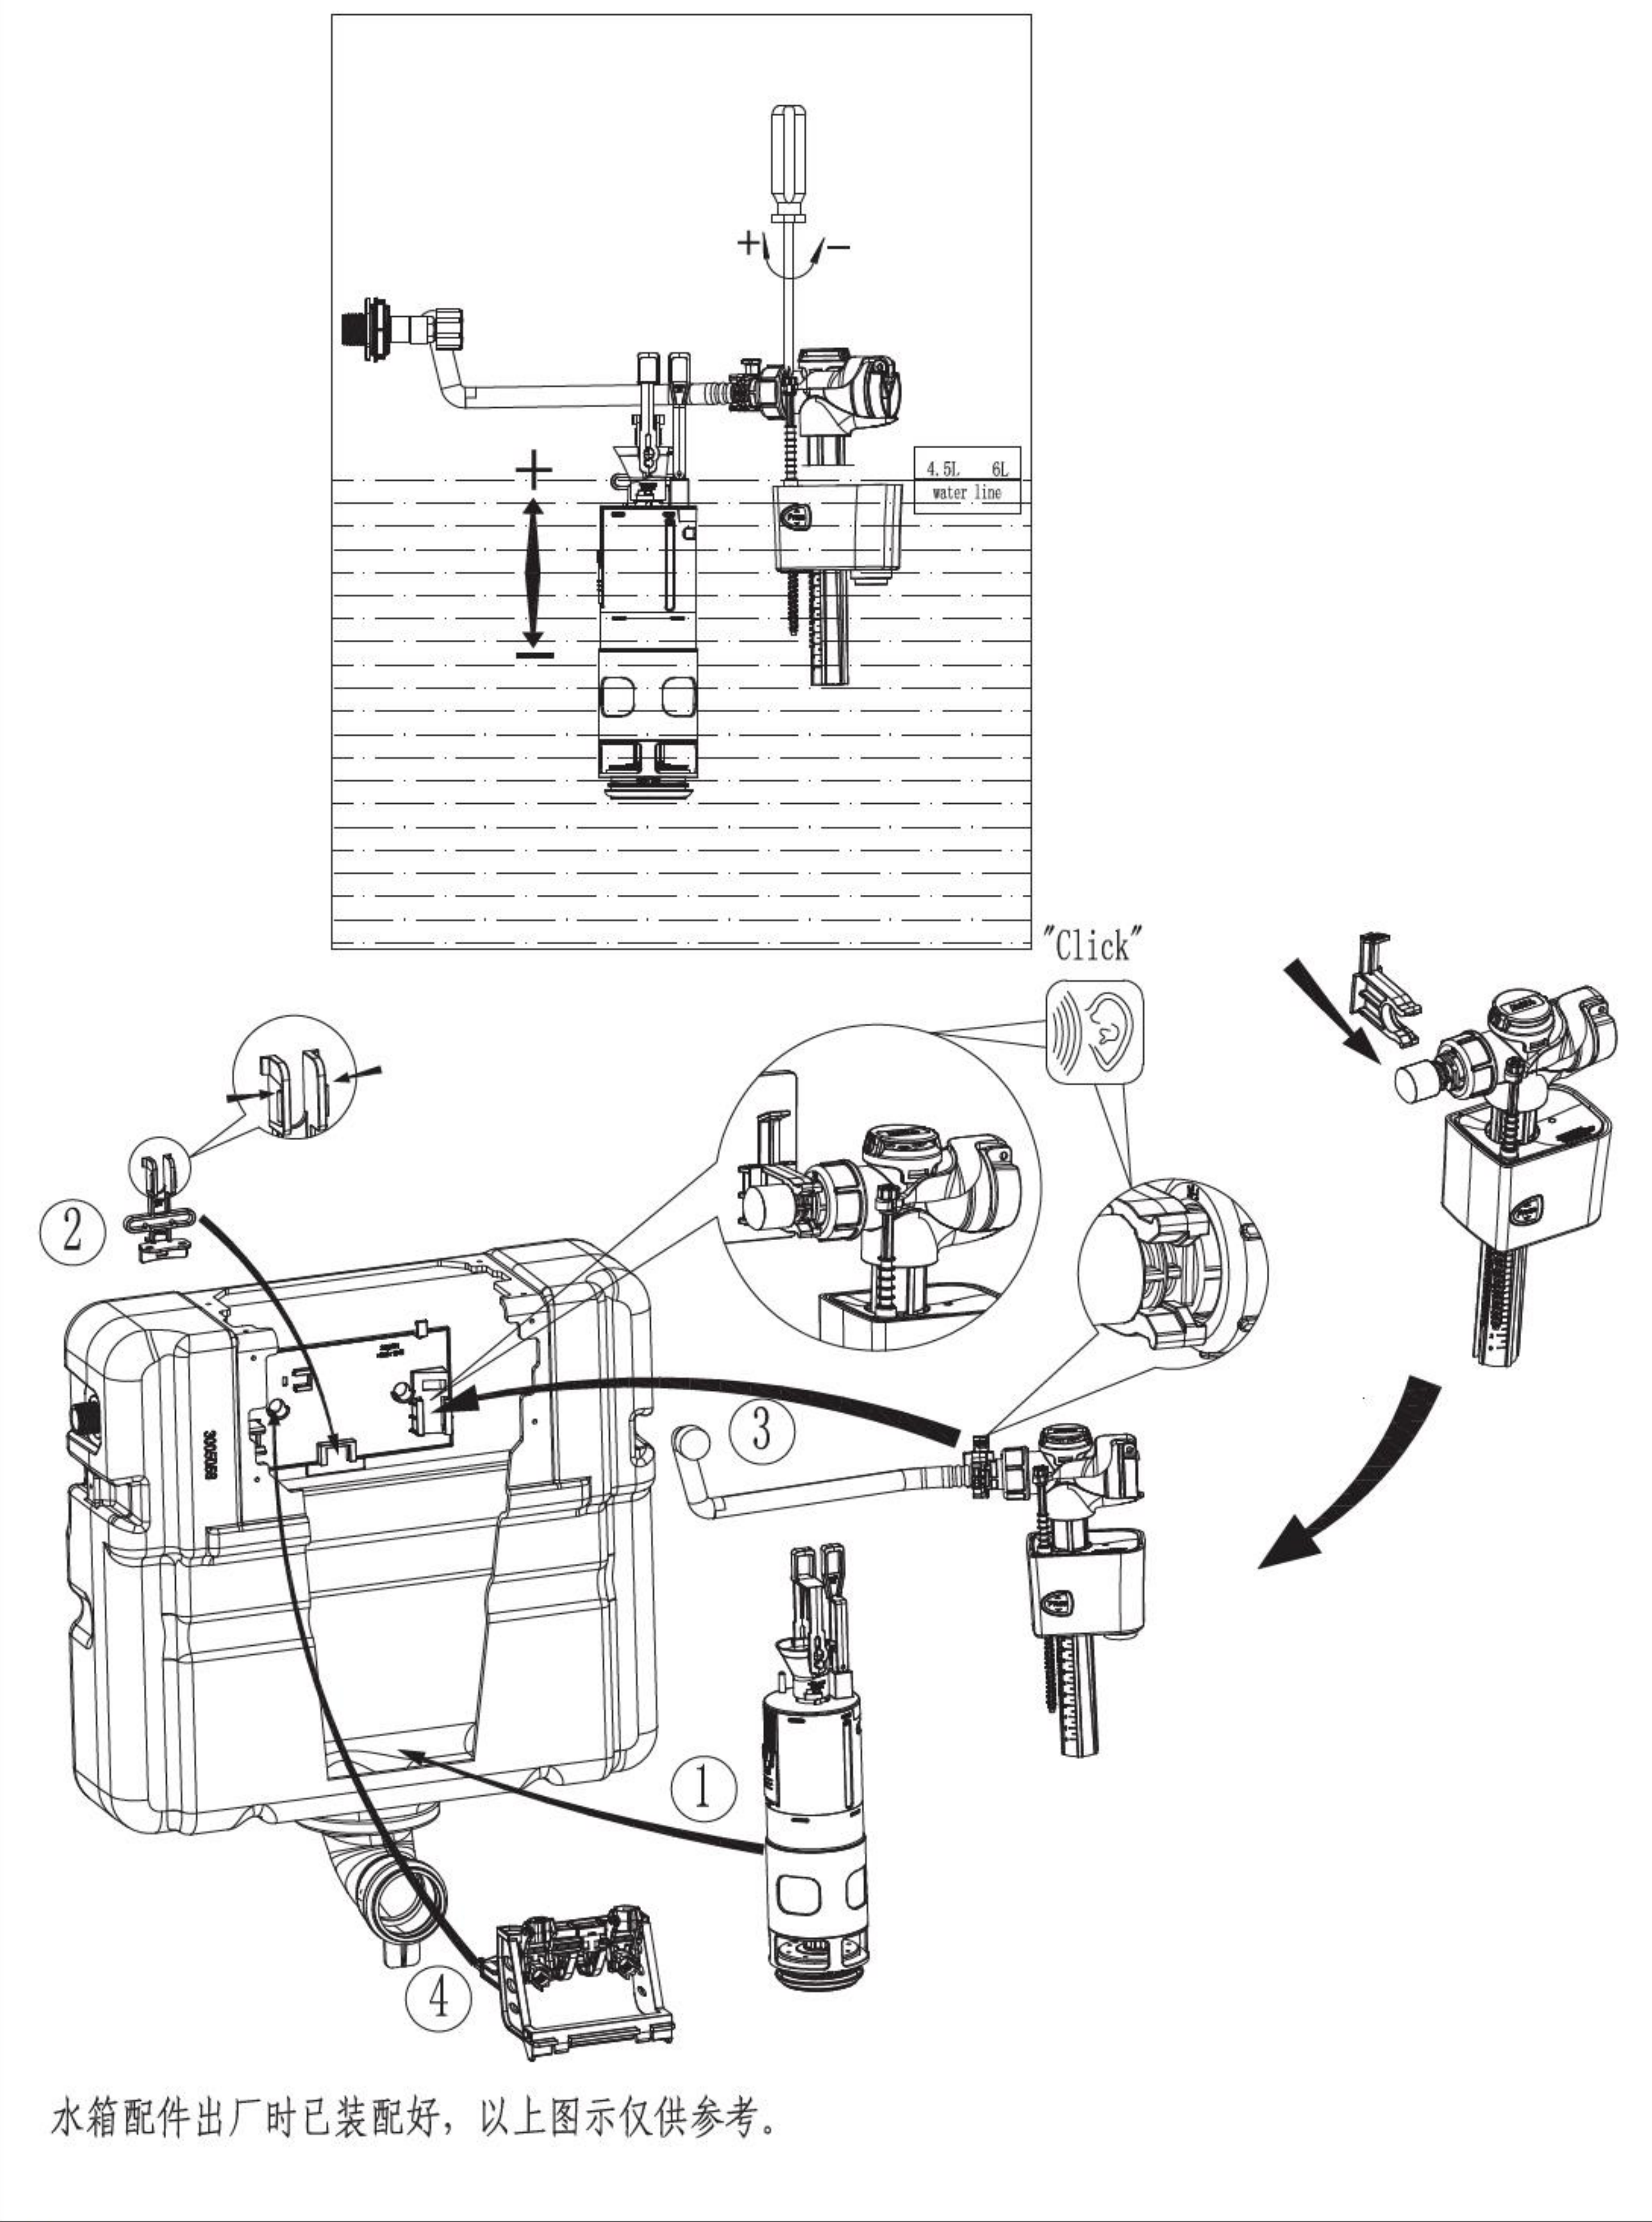

主要配件一览表:

序号	名称	数量	用途
1	膨胀螺钉组	4	固定铁架及铁架固定等角用
2	铁架固定等角	2	固定铁架用
3	调节阀	1	进水管进止水开关
4	内六角螺栓组	2	将铁架锁紧在铁架固定等角用
5	卡箍	1	固定排水等管
6	固定架	1	固定排水等管
7	排水弯管	1	座便器污水排放管道
8	弯管堵头	2	砌墙时为冲刷管和排污连接管预留空间用
9	冲刷直管件	1	用于座便器与水箱配件的连接(根据墙的厚度进行裁剪)
10	排污连接管件	1	用于座便器与水箱配件的连接(根据墙的厚度进行裁剪)
11	座便器固定零件组	2	固定座便器用
12	保护套	2	砌墙时保护连接螺栓用
13	连接螺栓	2	固定座便器用
14	水箱盖板	1	选定水箱顶, 正按安装方式后, 用于封闭水箱另一个窗口, 砌墙防止灰尘等脏物进入水箱
15	安装盒	1	砌墙时为顶部的安装预留空间及防止灰尘等脏物进入水箱
16	安装盒端盖	1	砌墙时为顶部的安装预留空间及防止灰尘等脏物进入水箱
16	自攻螺钉组	6	固定安装盒及水箱盖板用

重要提示:

1. 安装前请仔细阅读说明书, 本公司不承担因安装人员未按说明书要求施工所造成的损失。
2. 在铁架安装前, 应先确认安装位置, 并根据室内装修的总体策划确定装修完成后的地板面, 并在安装墙上画出FFL线, 并始终以此作为高度0的基准线。
3. 所有资料是按出版时的最新产品资料编写, 本公司保留在任何时候不需通知便可更改产品的特征、包装或供应产品的权利。

注意事项:


1. 请在贴瓷砖之前安装本产品;
2. 所有的尺寸单位为毫米 (mm);
3. 图示零件若与实物不符, 请以实物为准;

! FFL 0 = 工程完工后的地板面


一、排污管道铺设:

图1至3为排污管的3种安装方式, 客户需根据排污口的位置来具体确定, 如果排污口不是图示3种方式中的一种, 请在安装前将排污口铺设成其中的一种方式, 以对应本产品排污管的输出方式。


1. 方式一

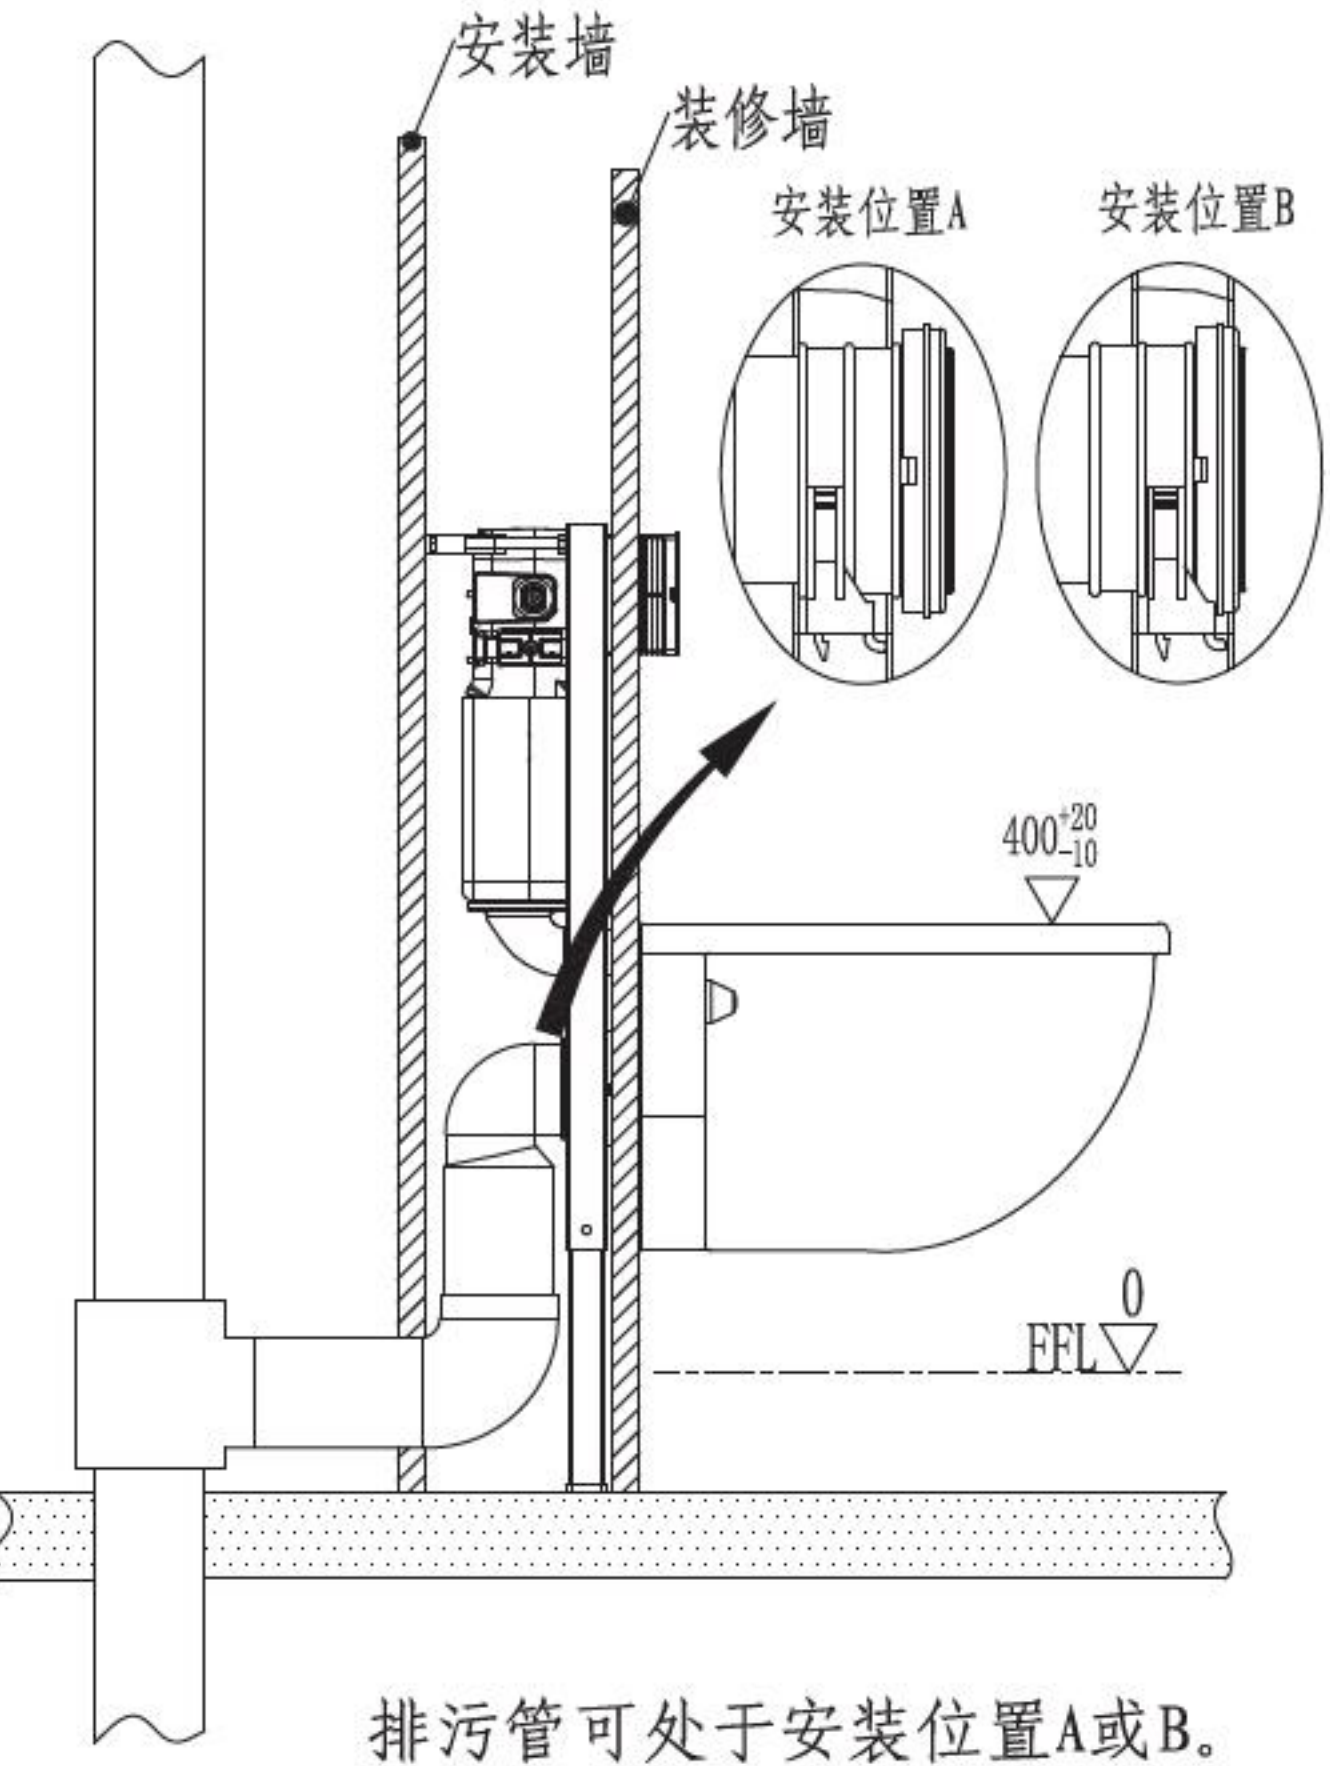


2. 方式二

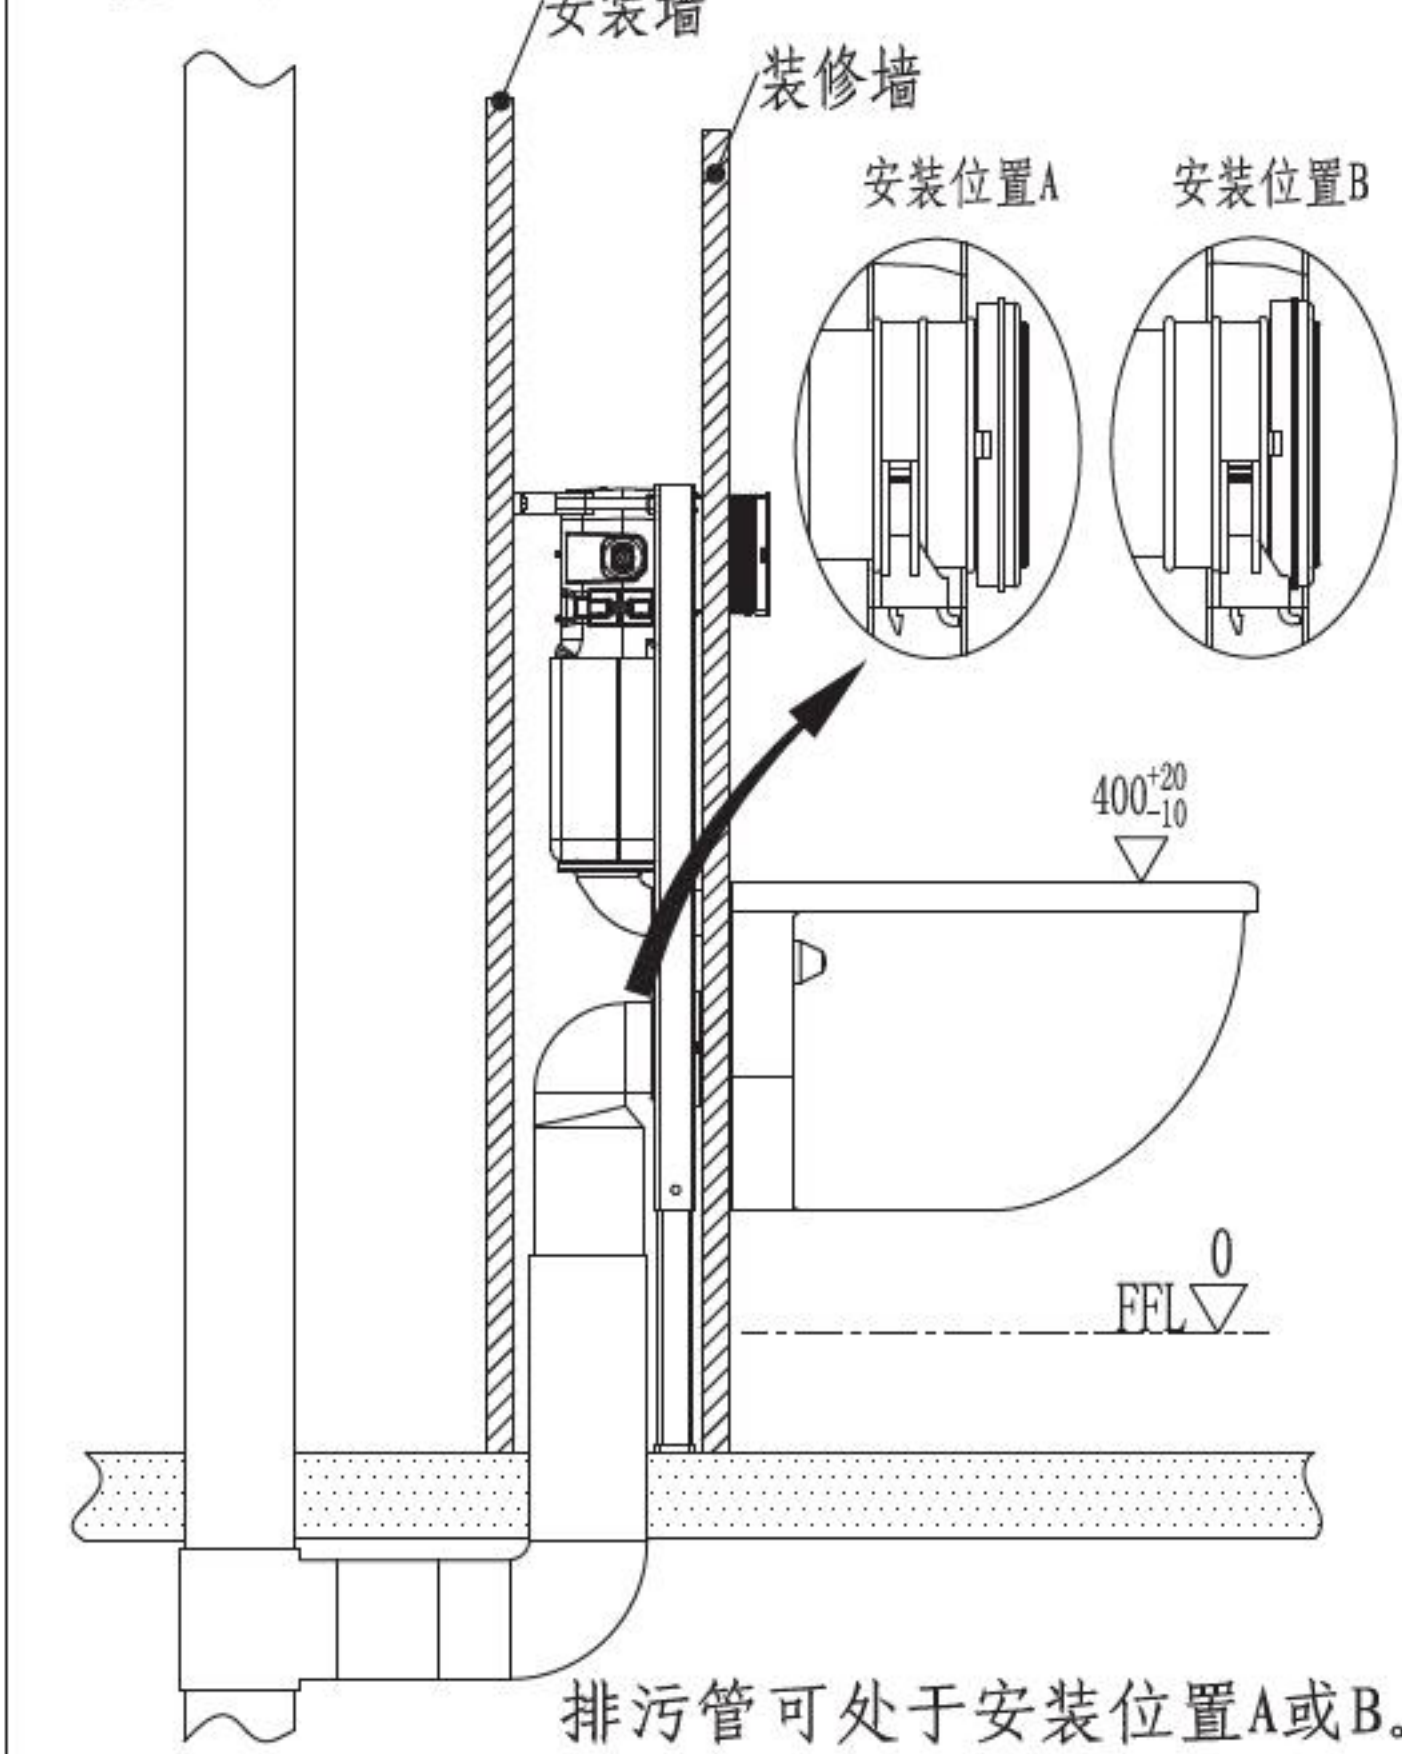


3. 方式三

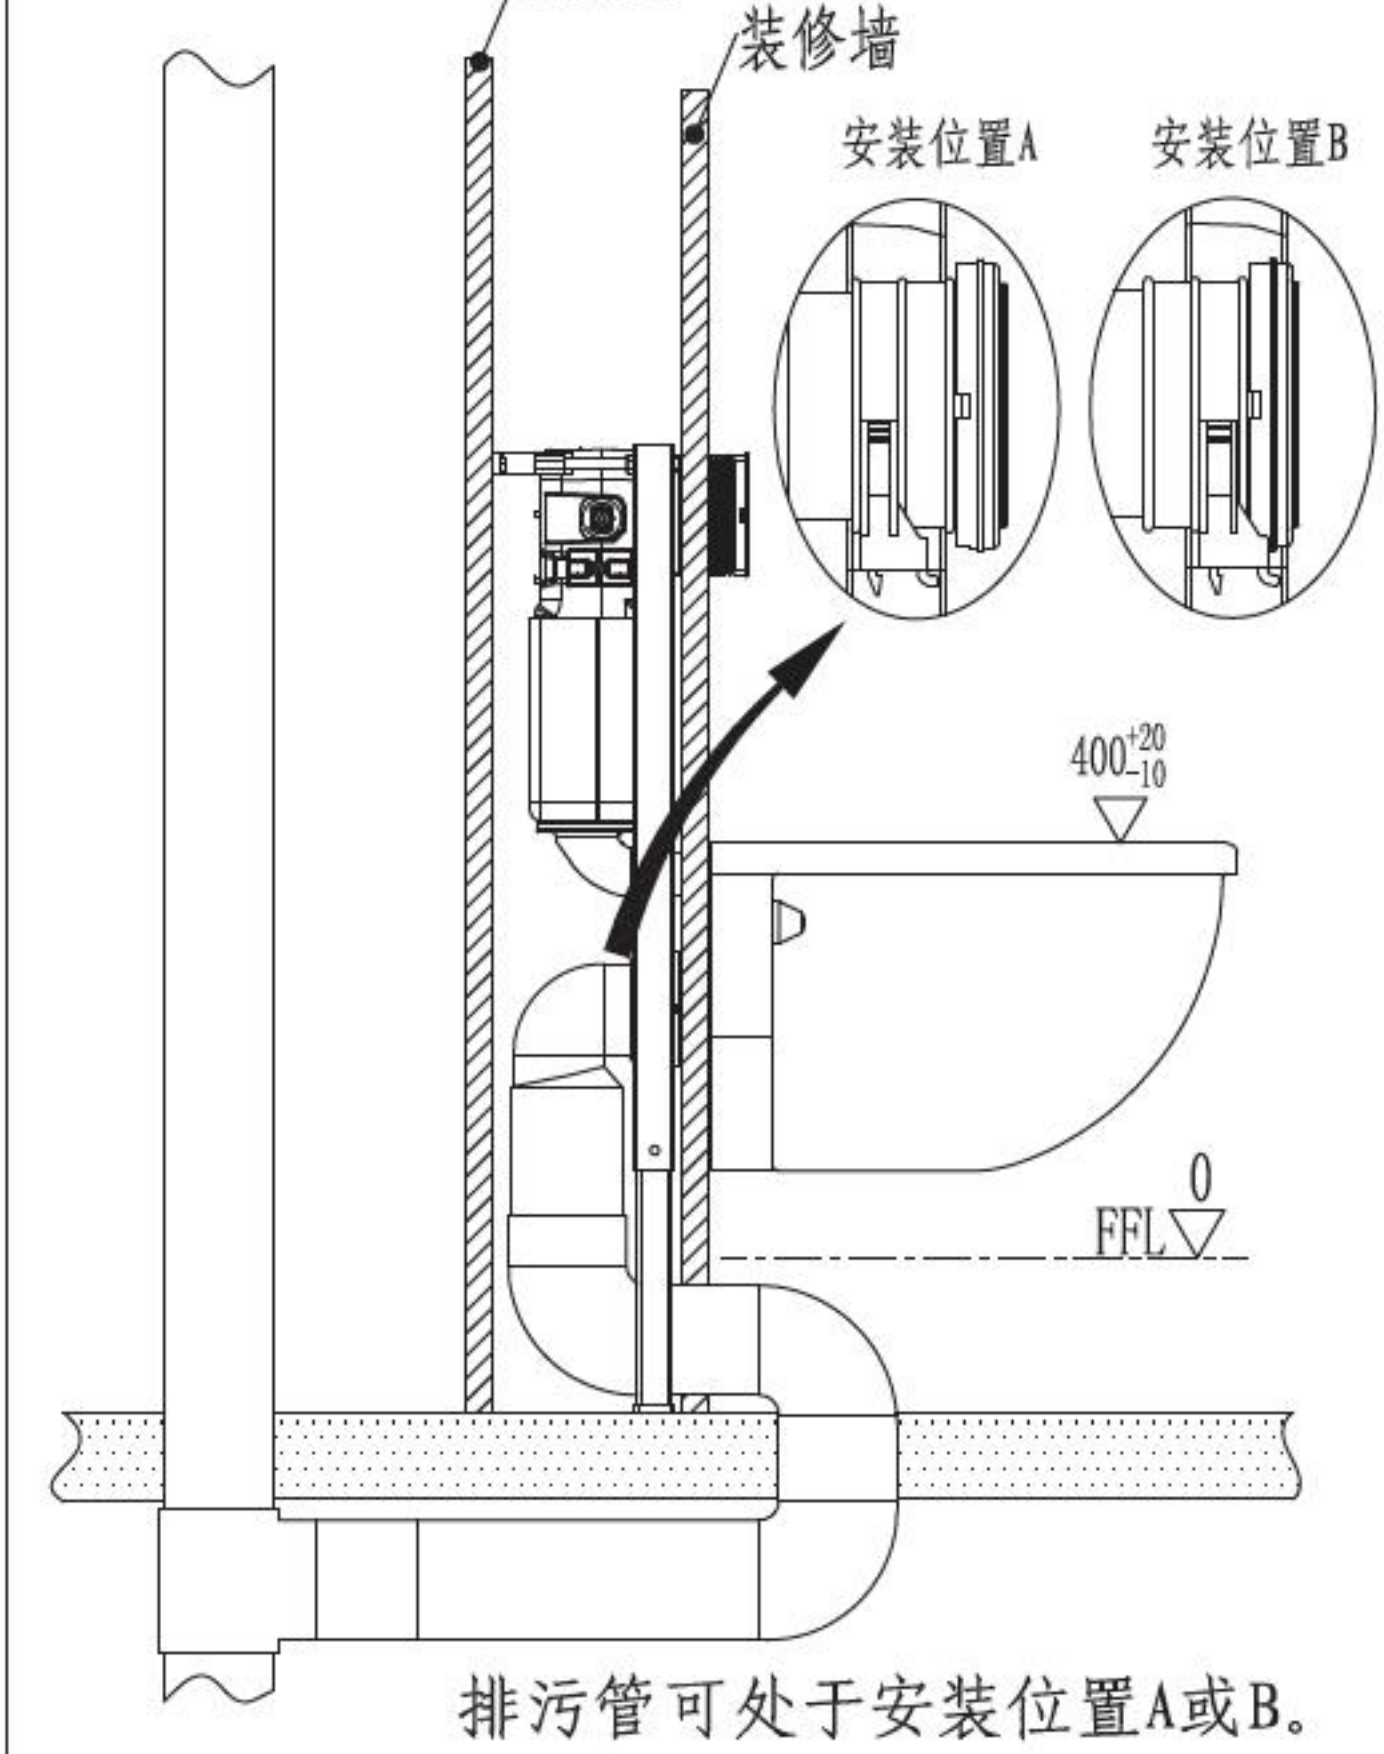


九、座便器的安装:

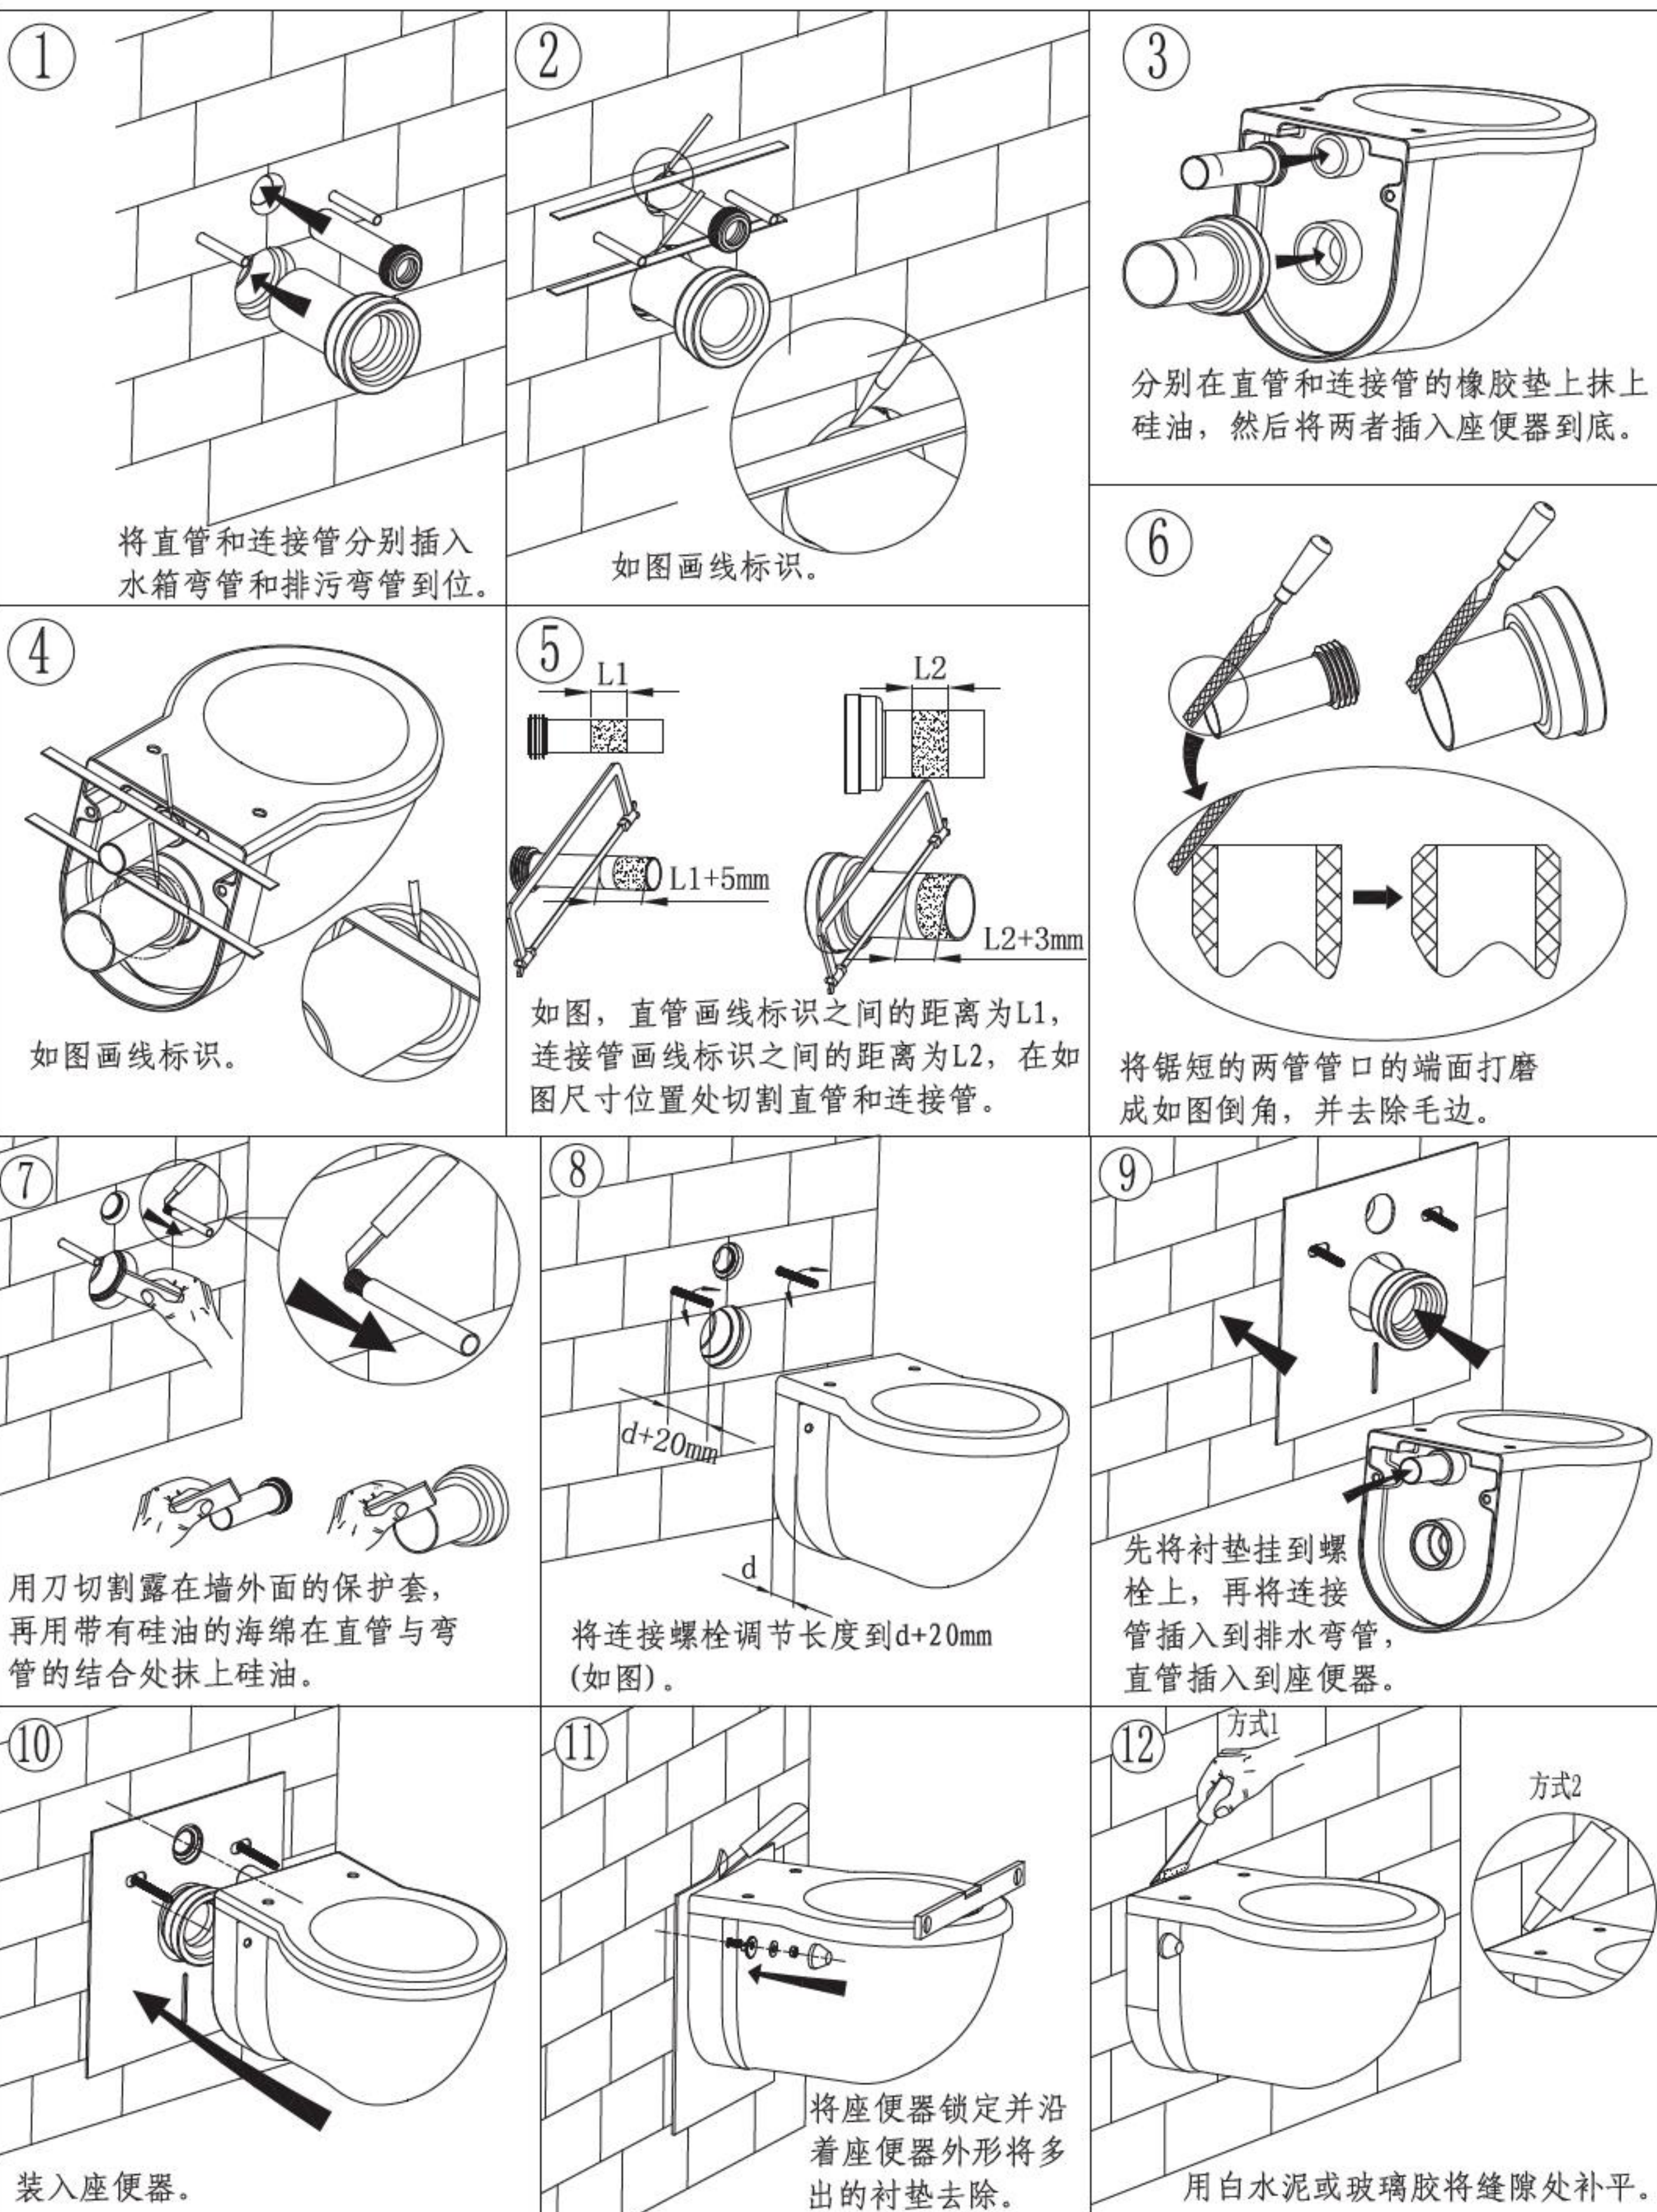


七、用板材将水箱封闭，防止灰浆落入水箱（板材由客户自备）：

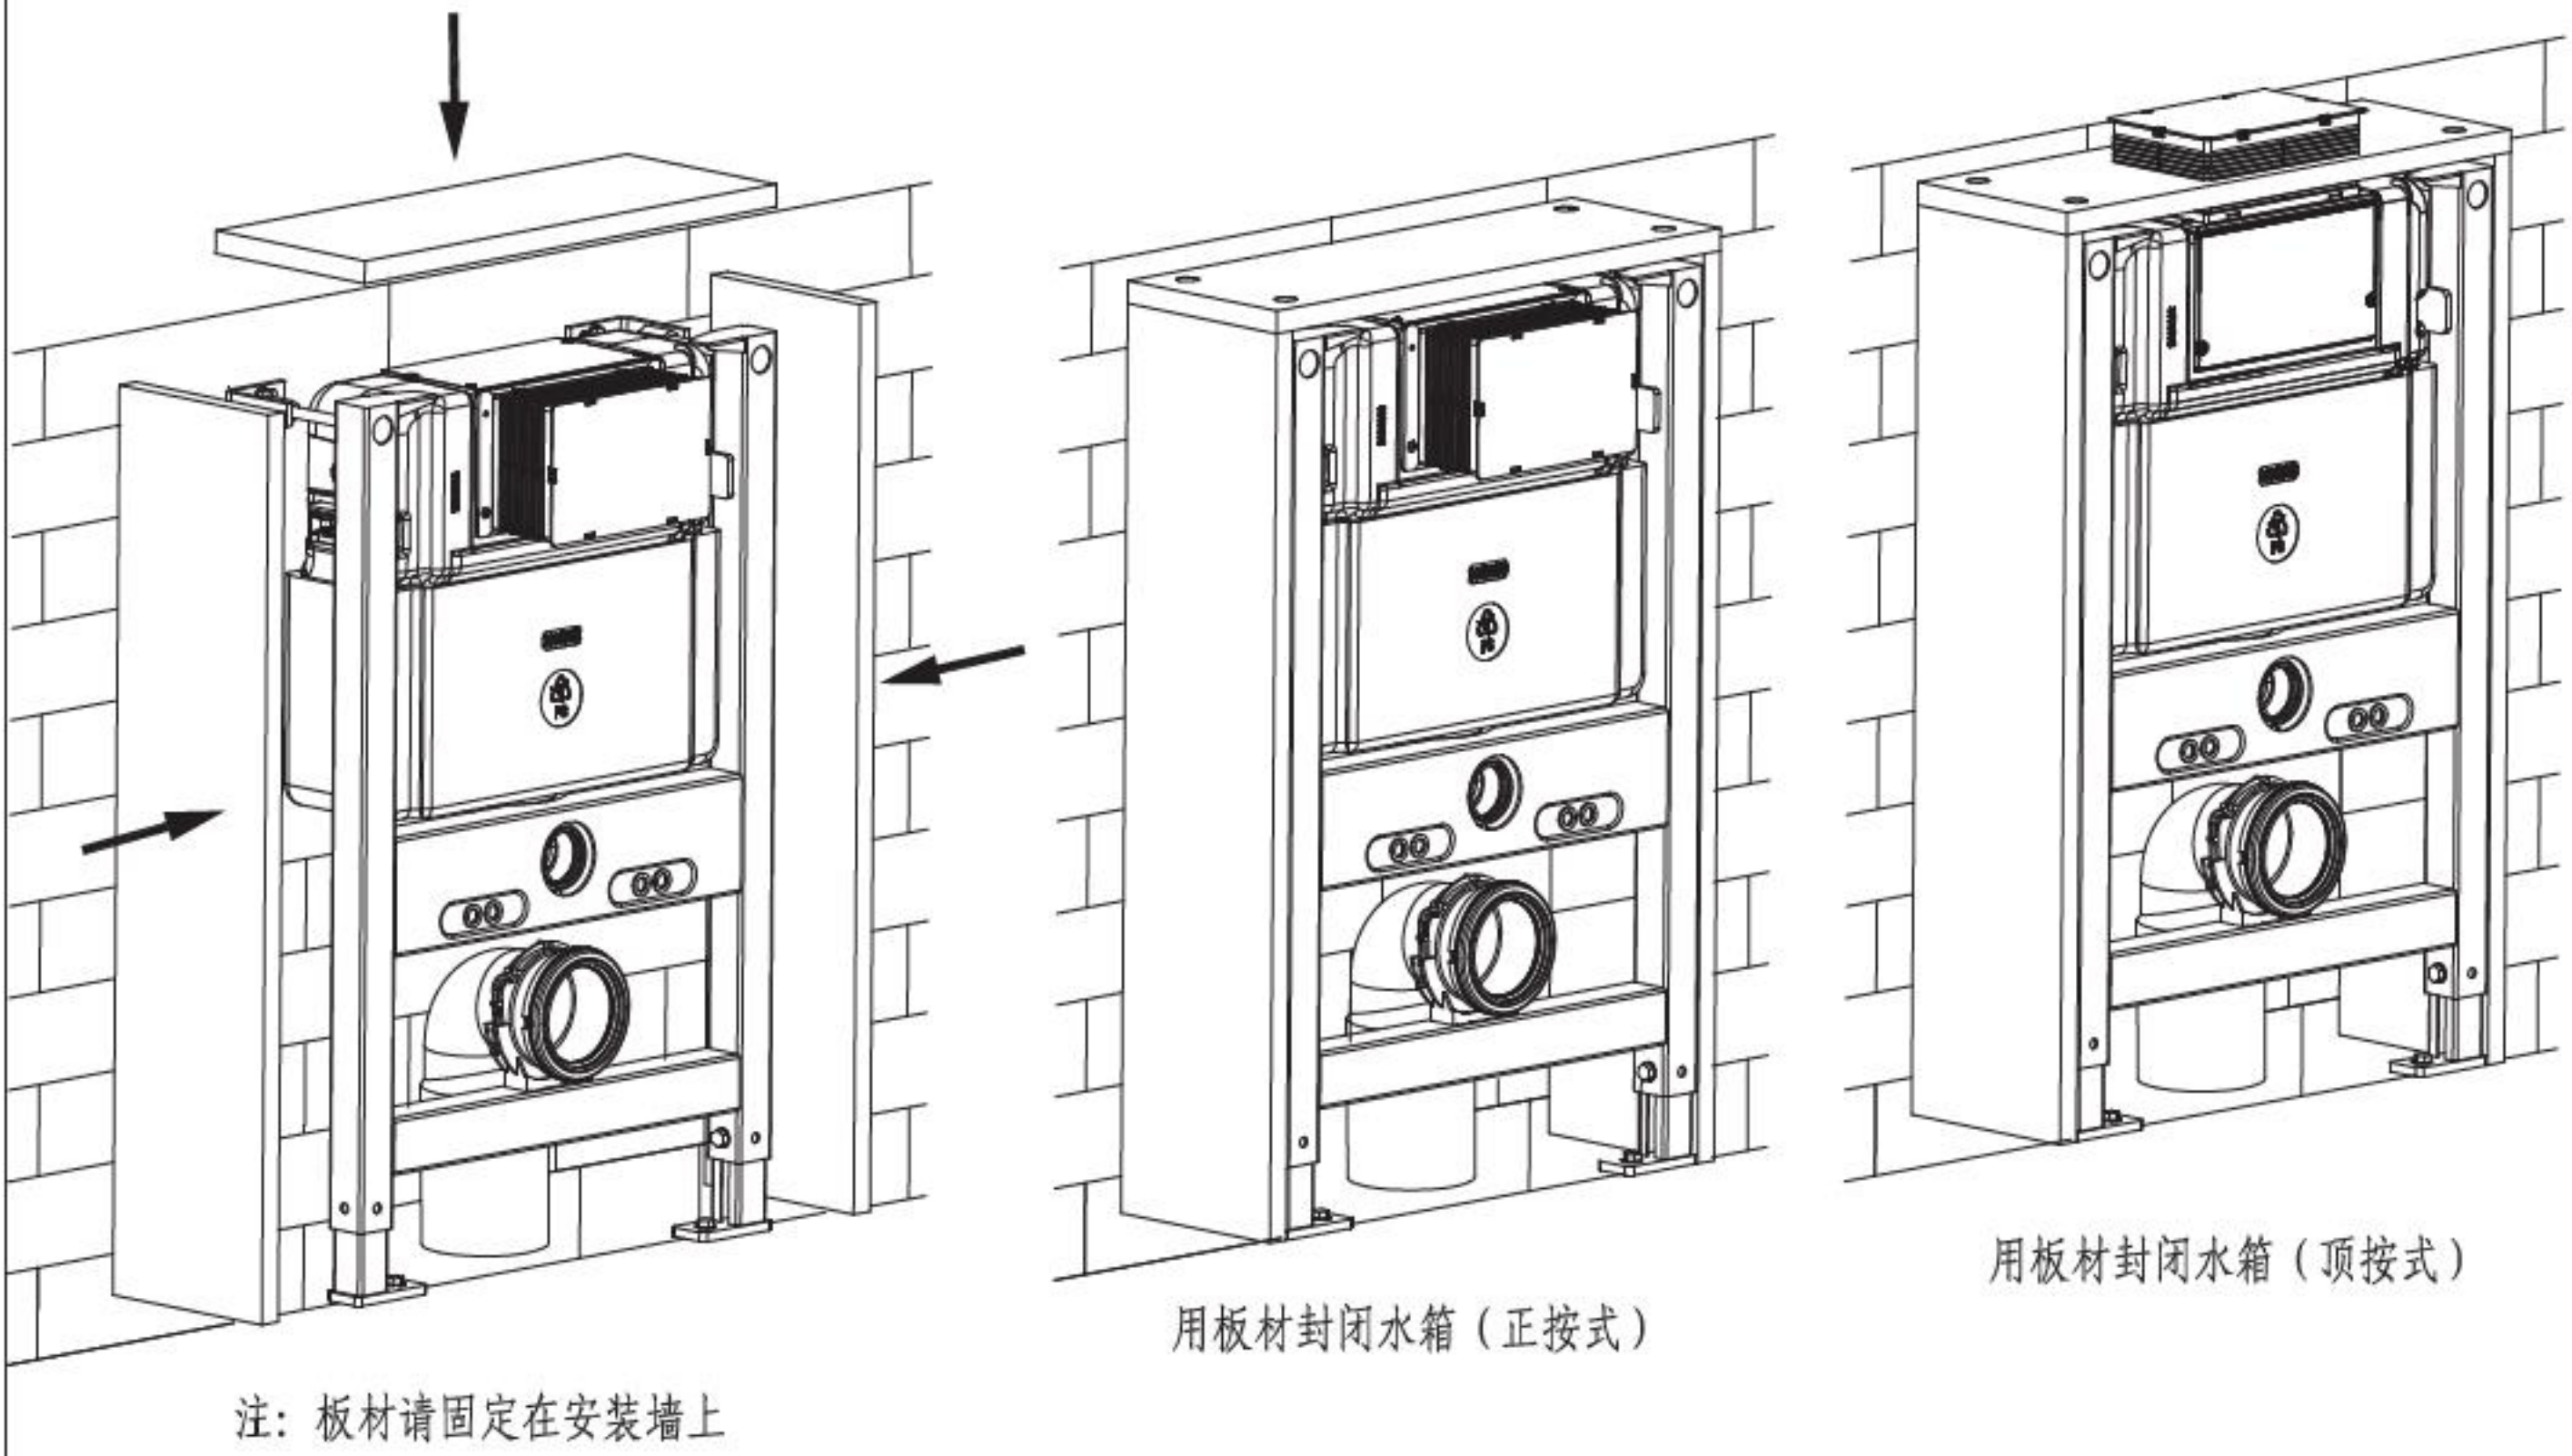


八、装修墙厚度范围15~70mm（从铁架外表面算起至贴砖后完成面）：

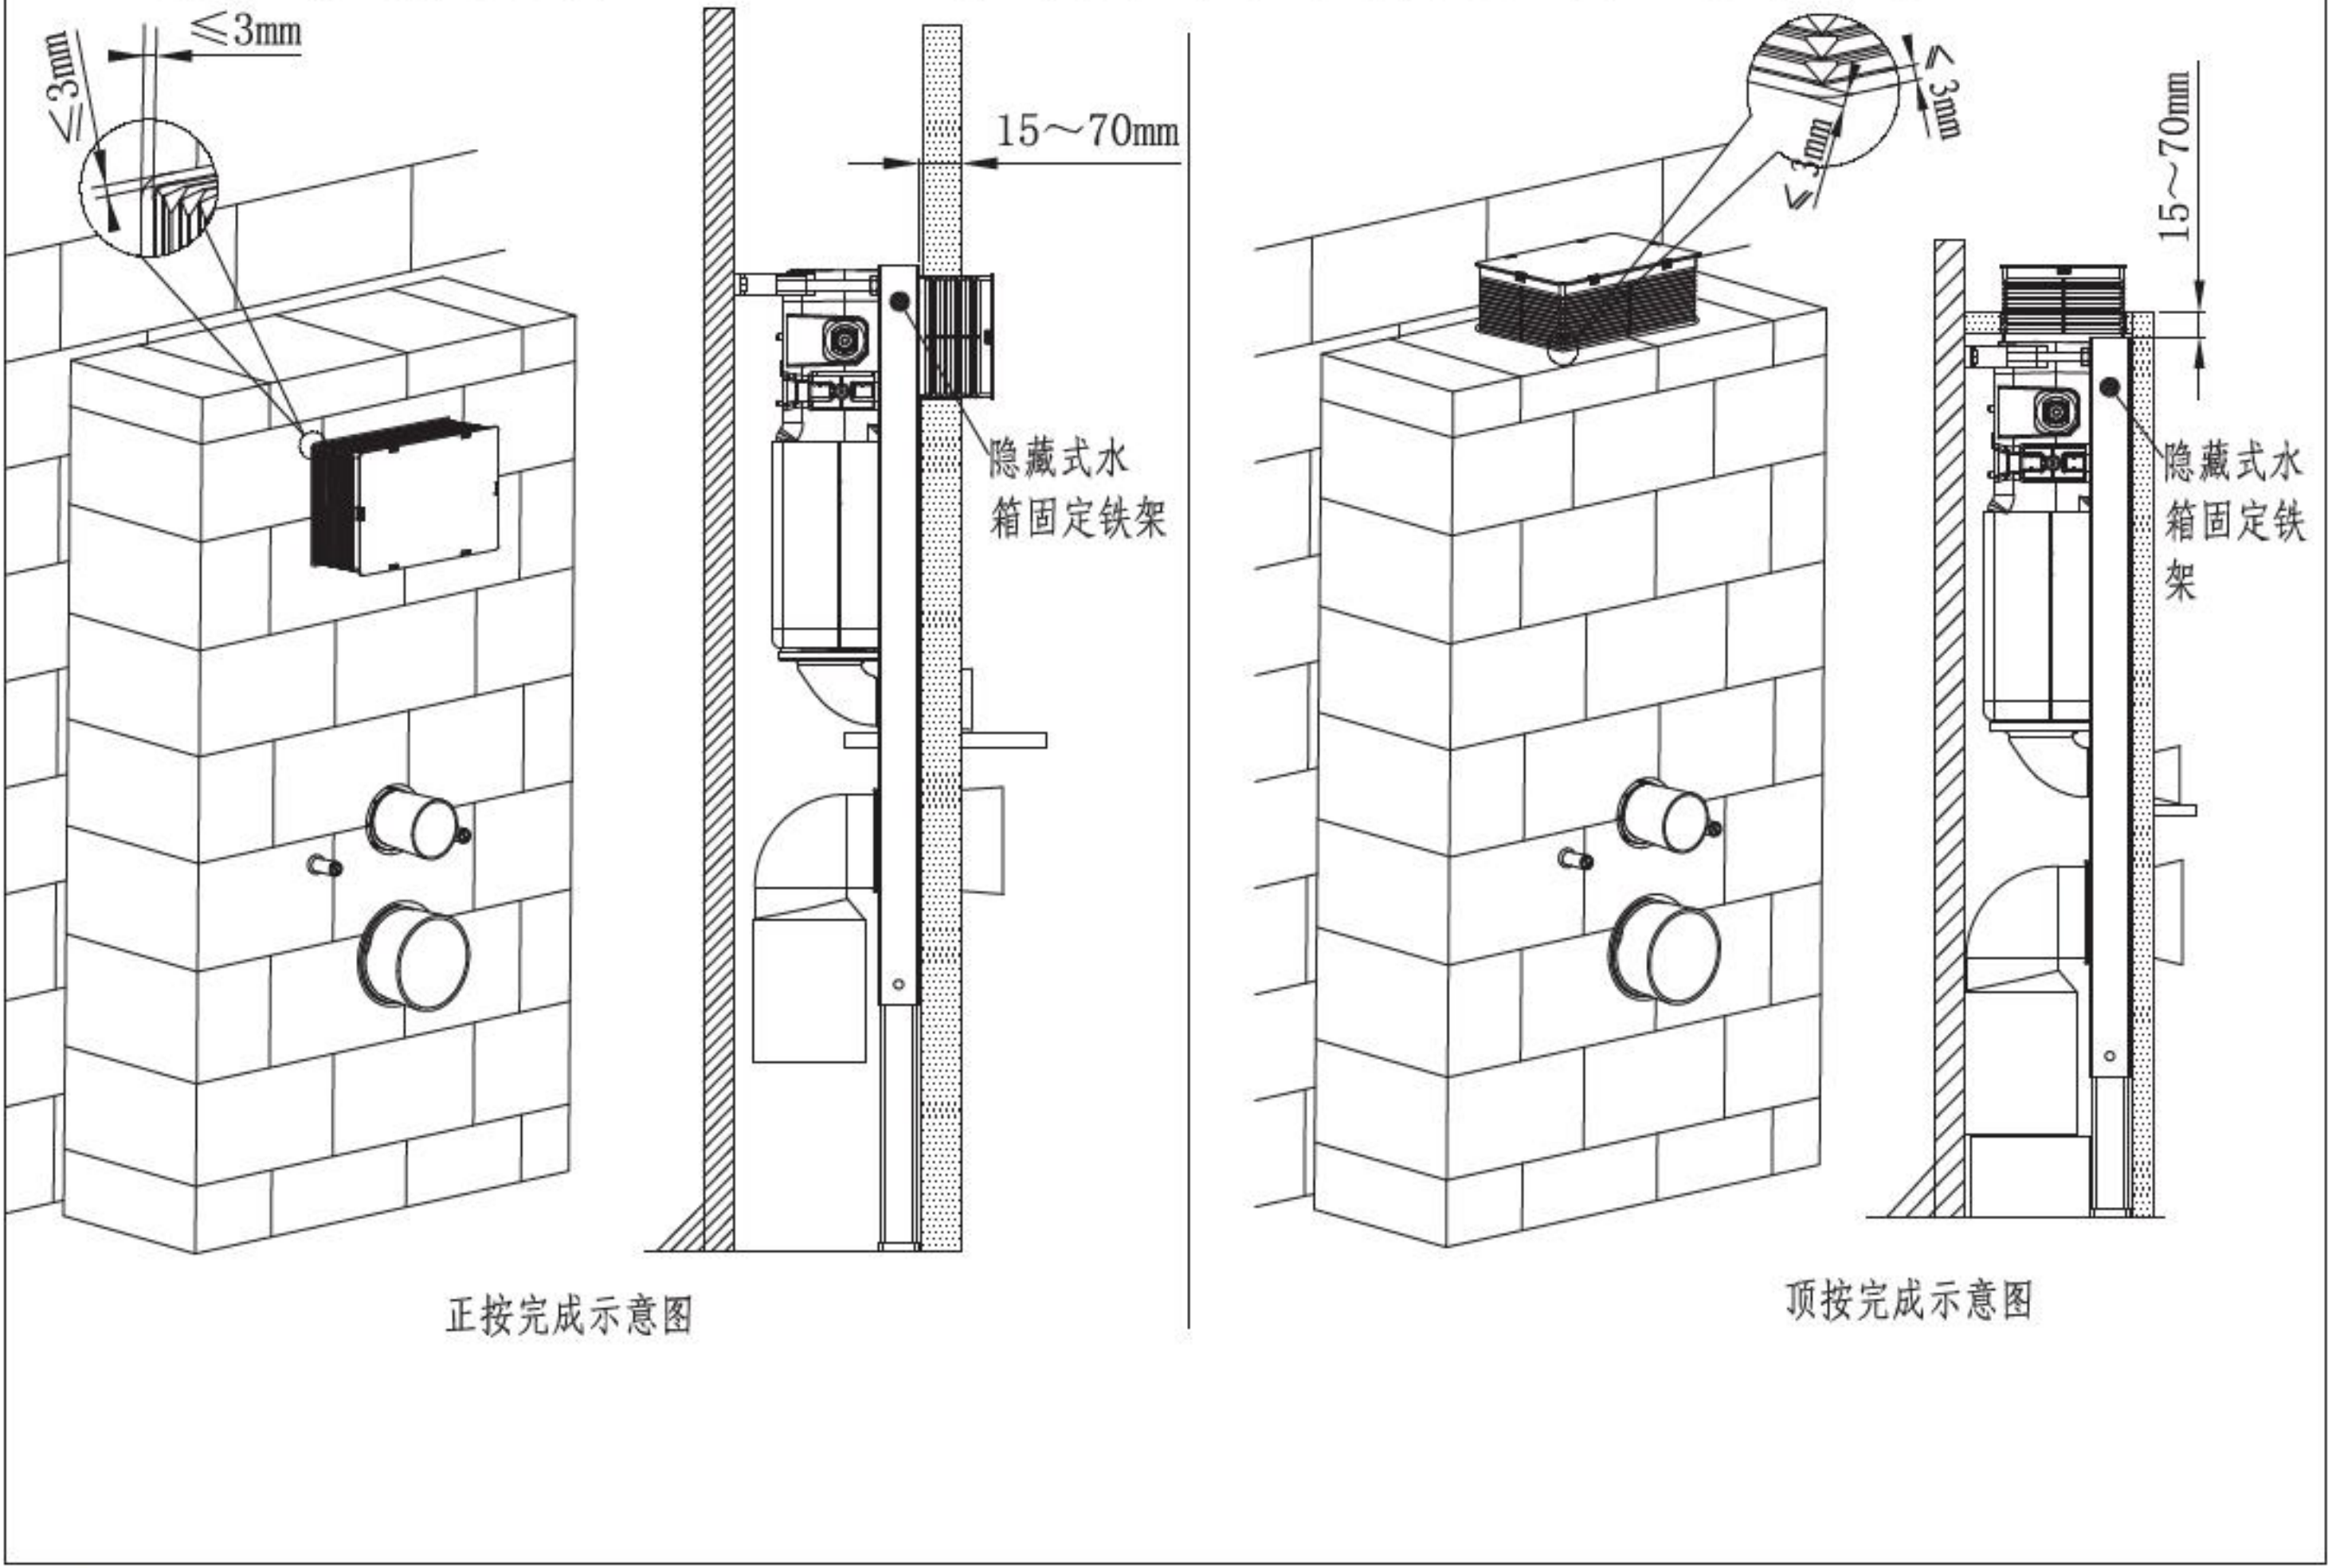


二、基本尺寸及供水管道铺设：水箱侧孔进水（供水管必须接在水箱自带的调节阀上）

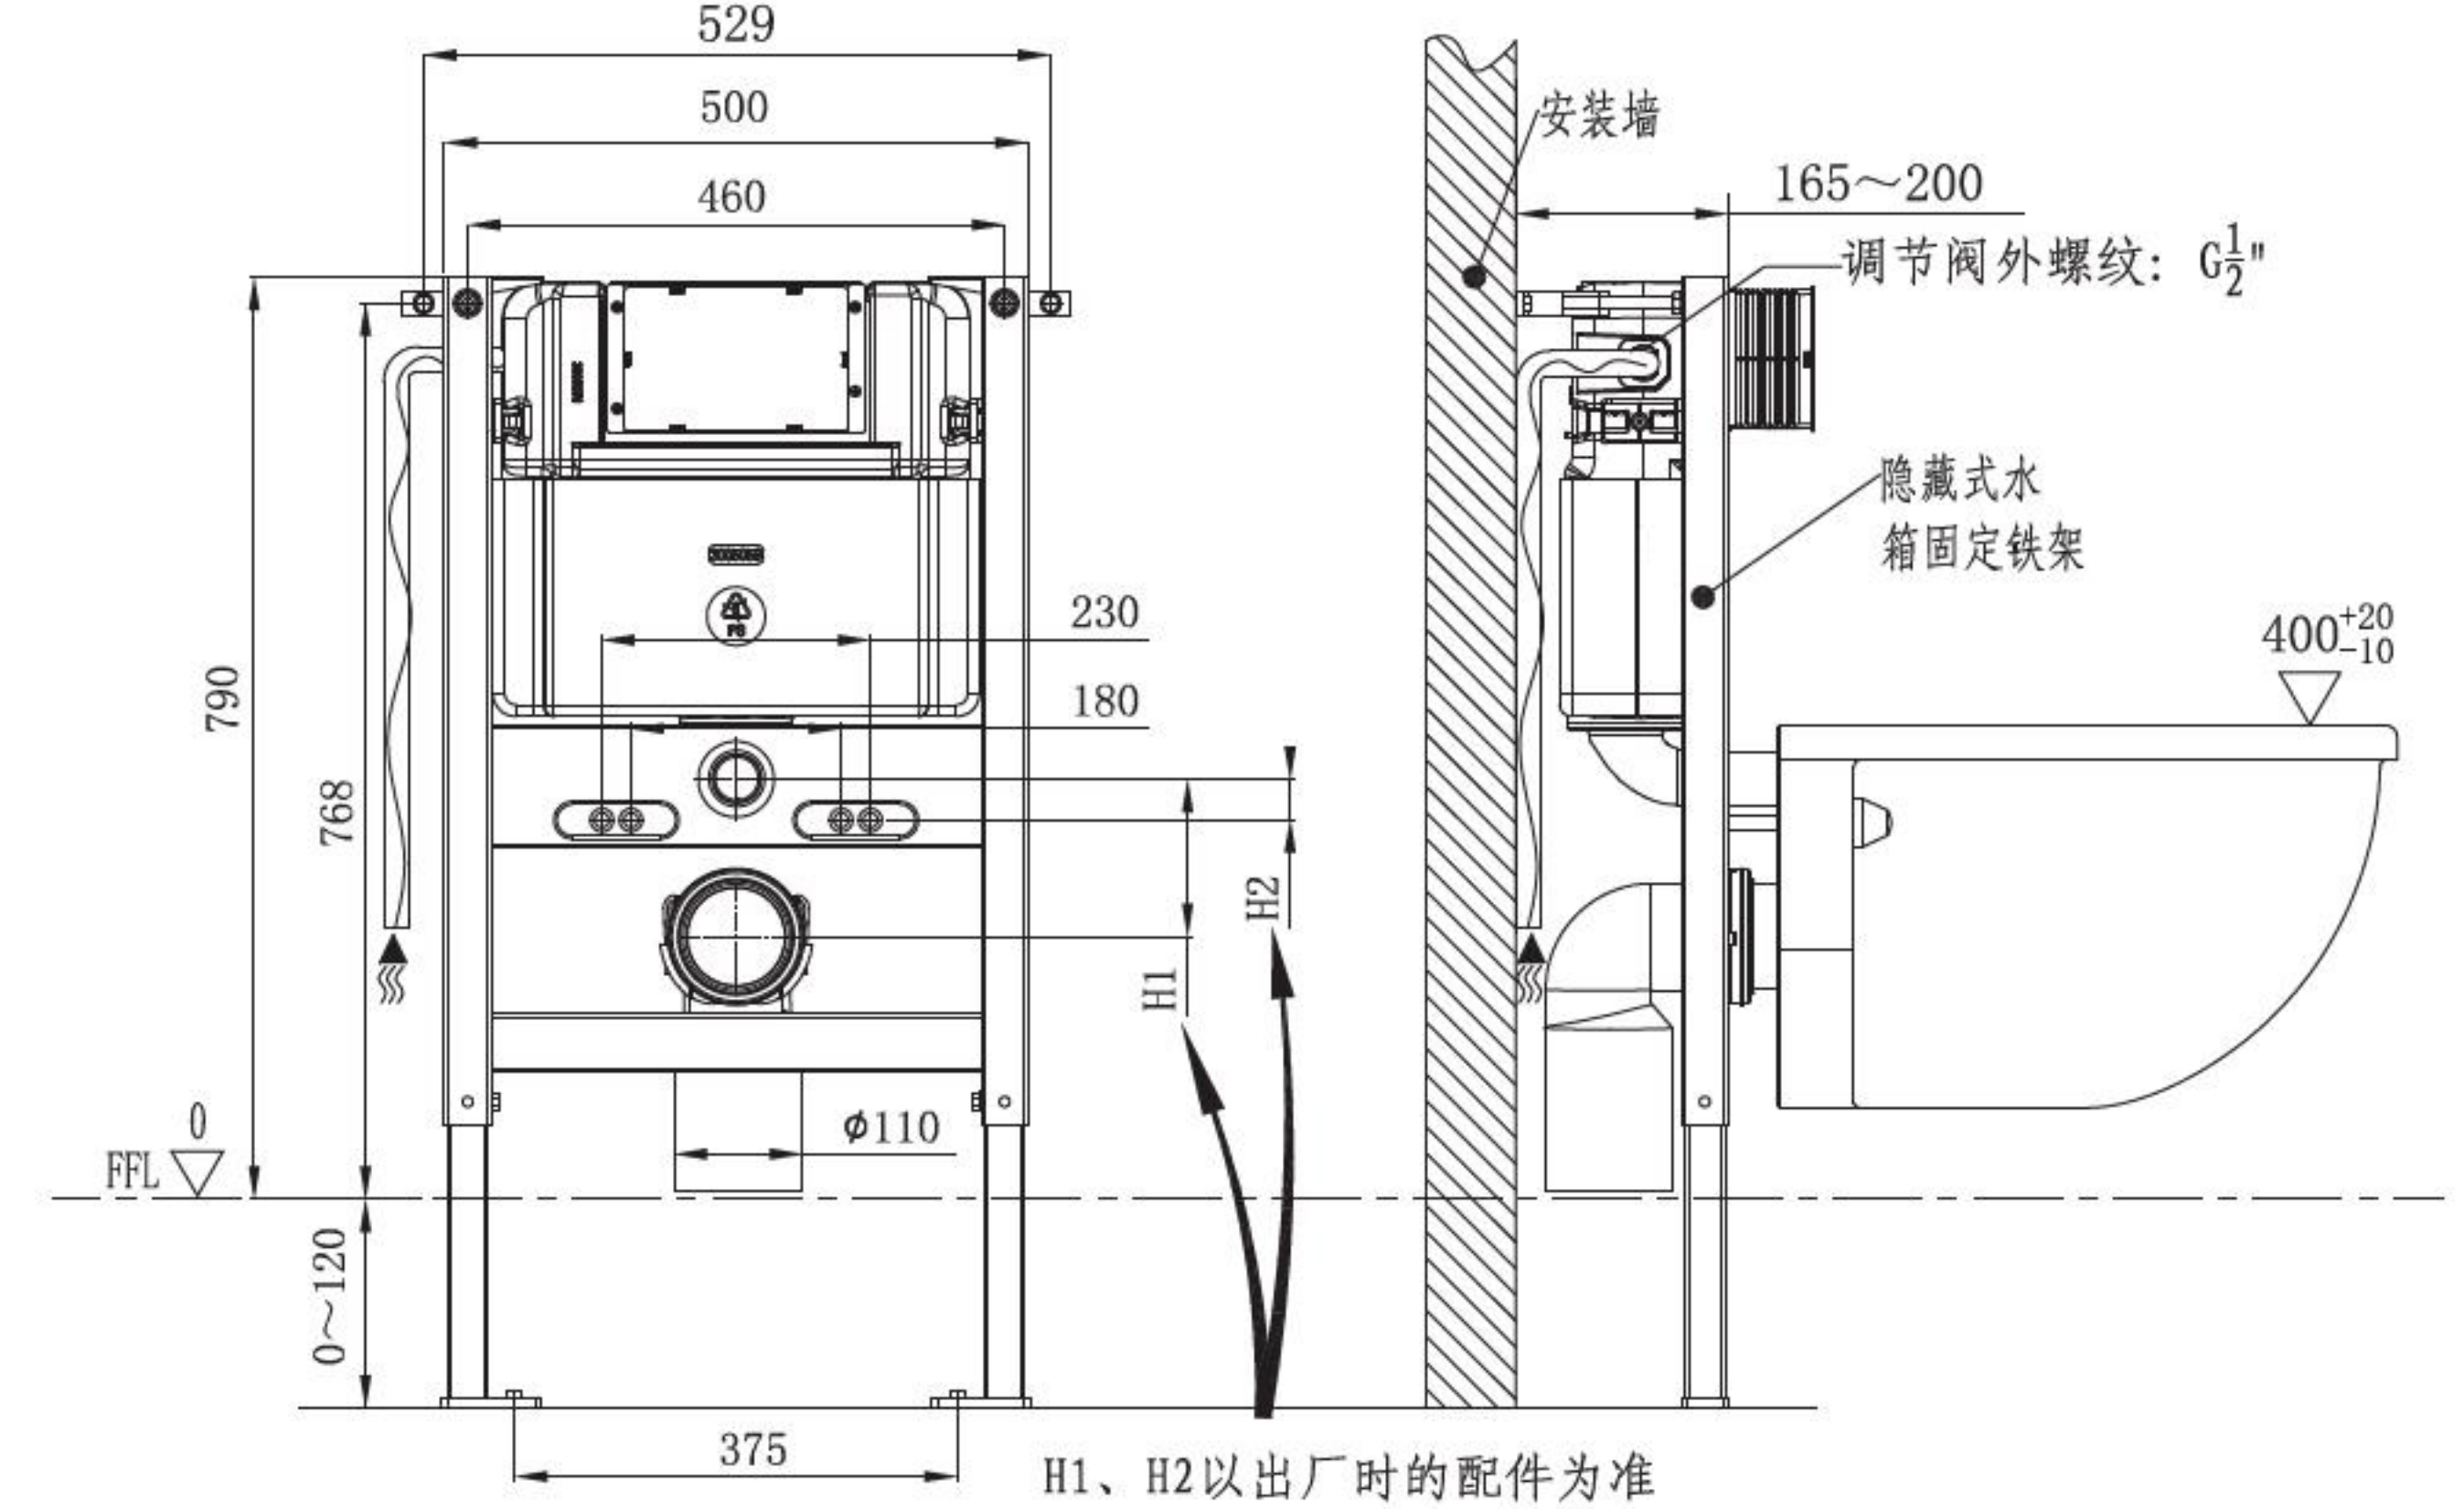


三、在安装墙及地面钻孔并装入膨胀头：

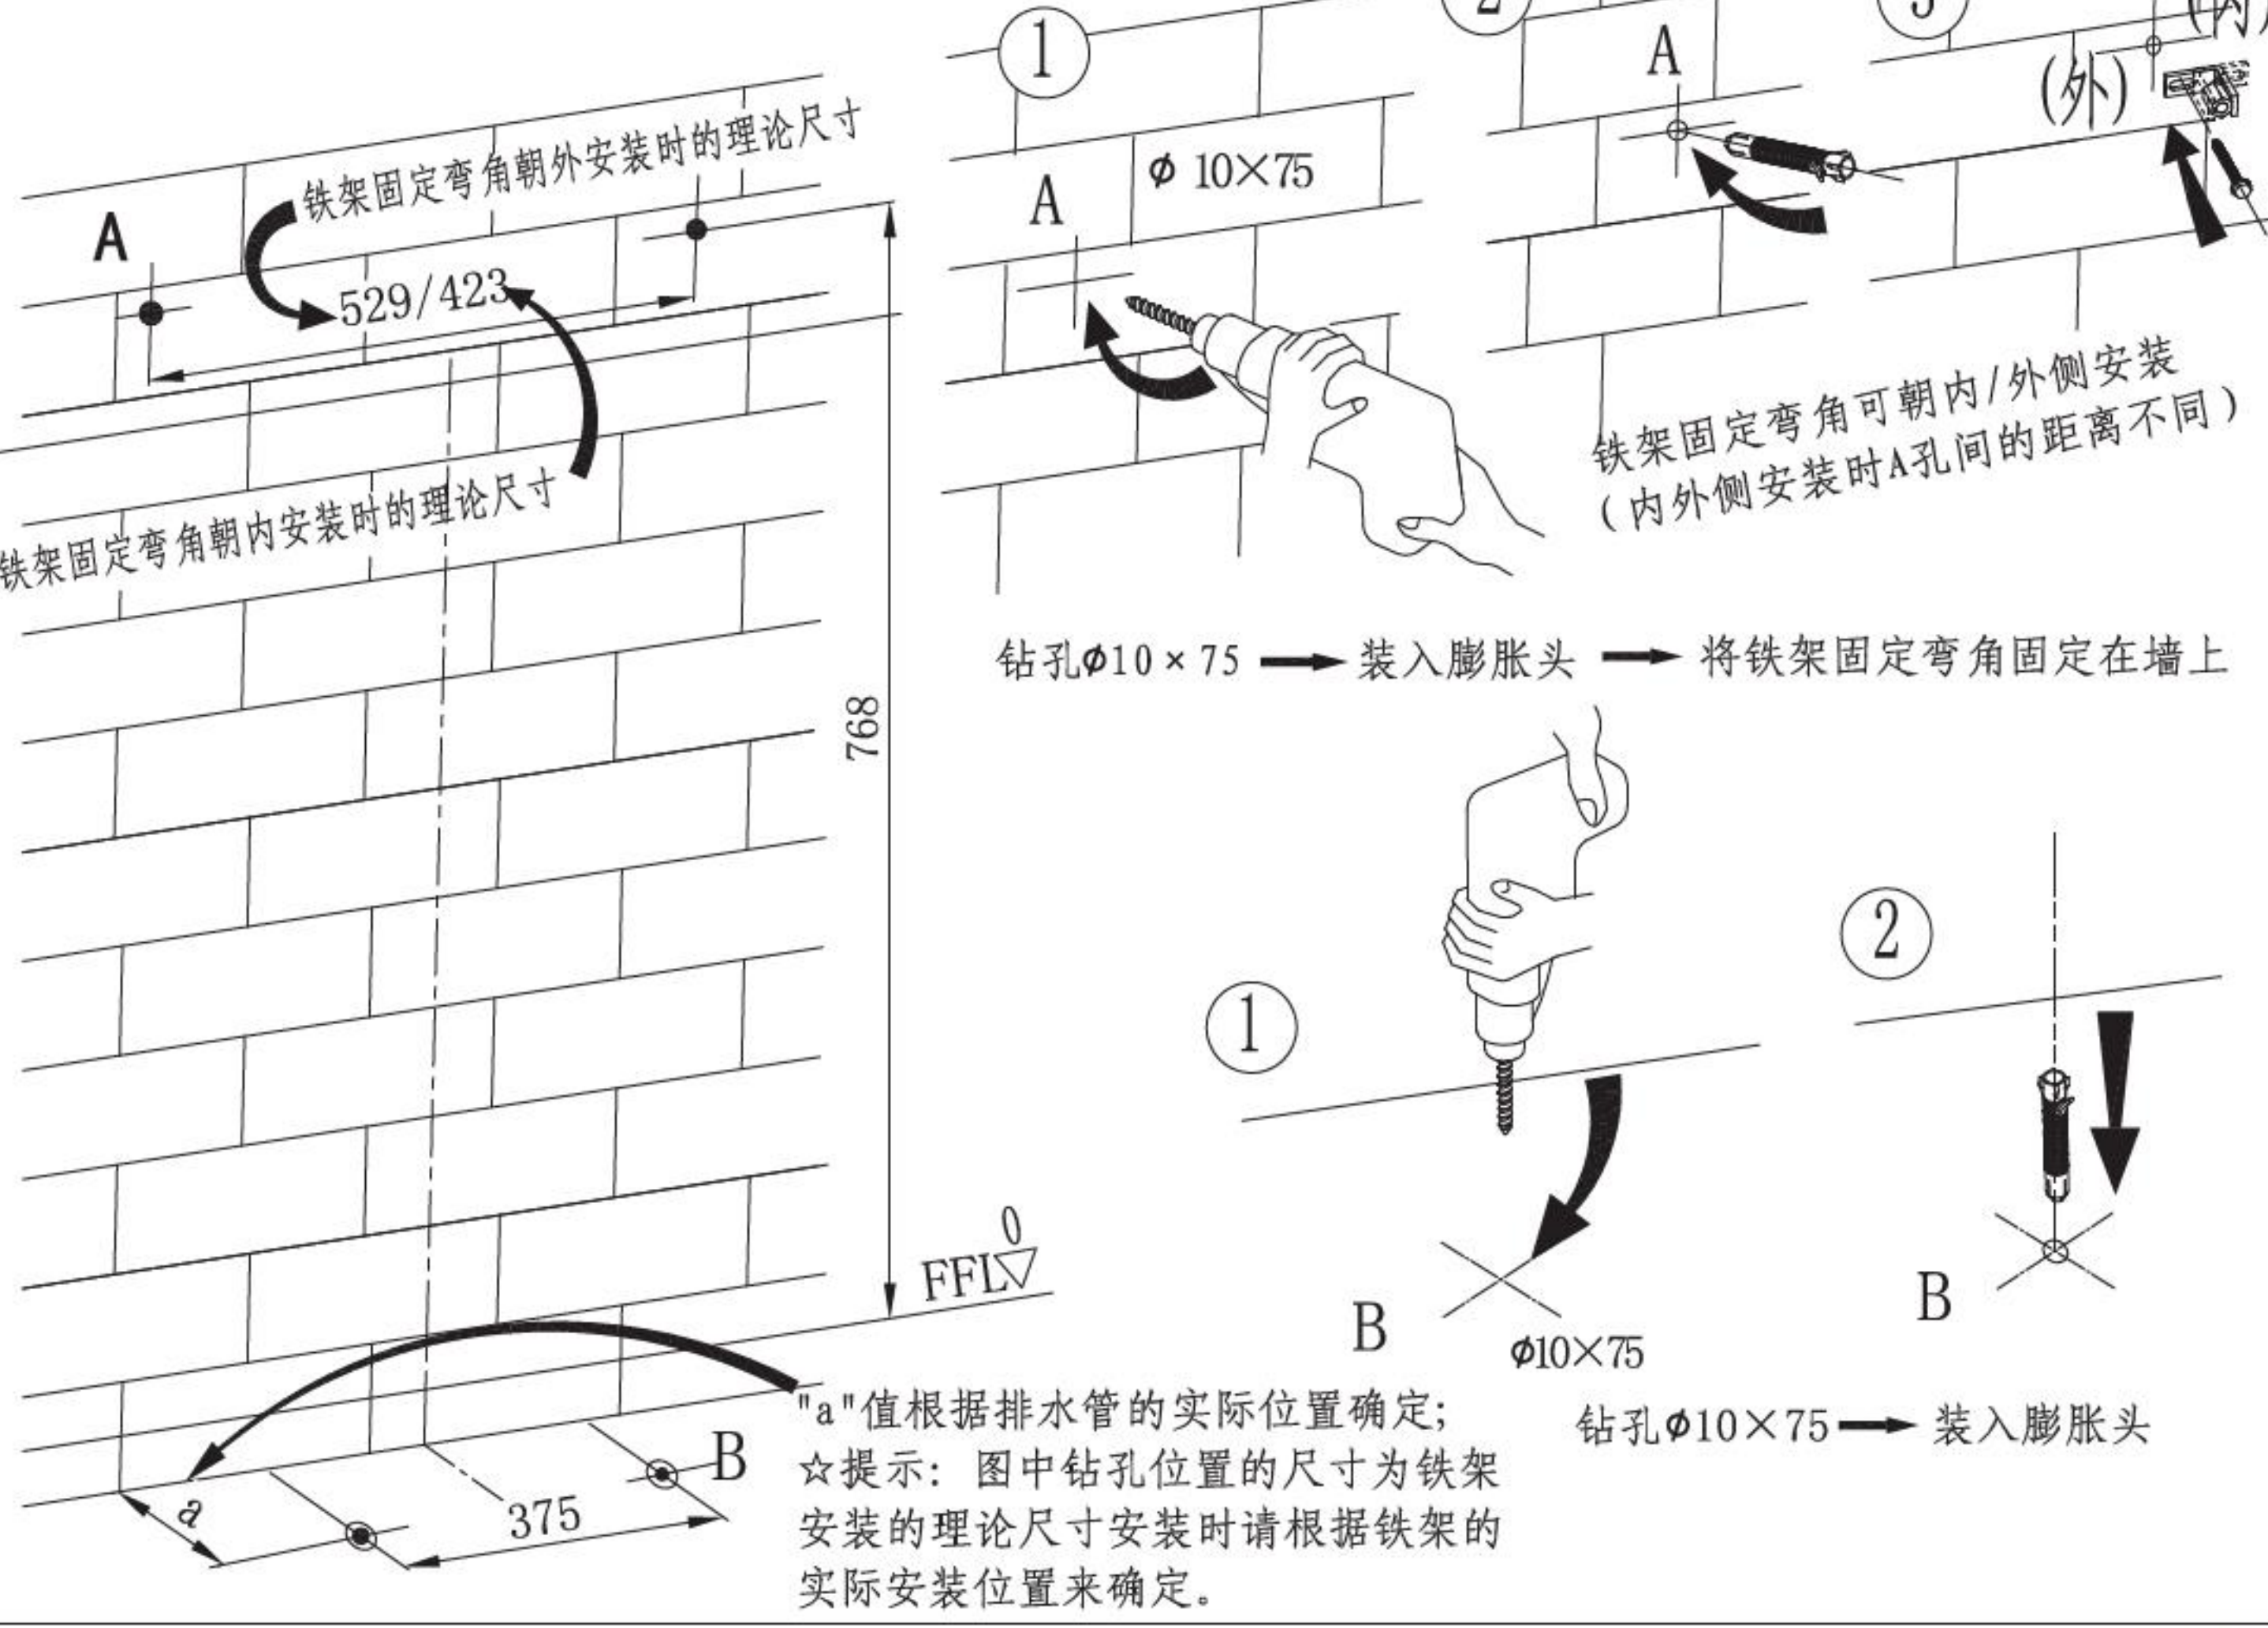

四、安装排污弯管:

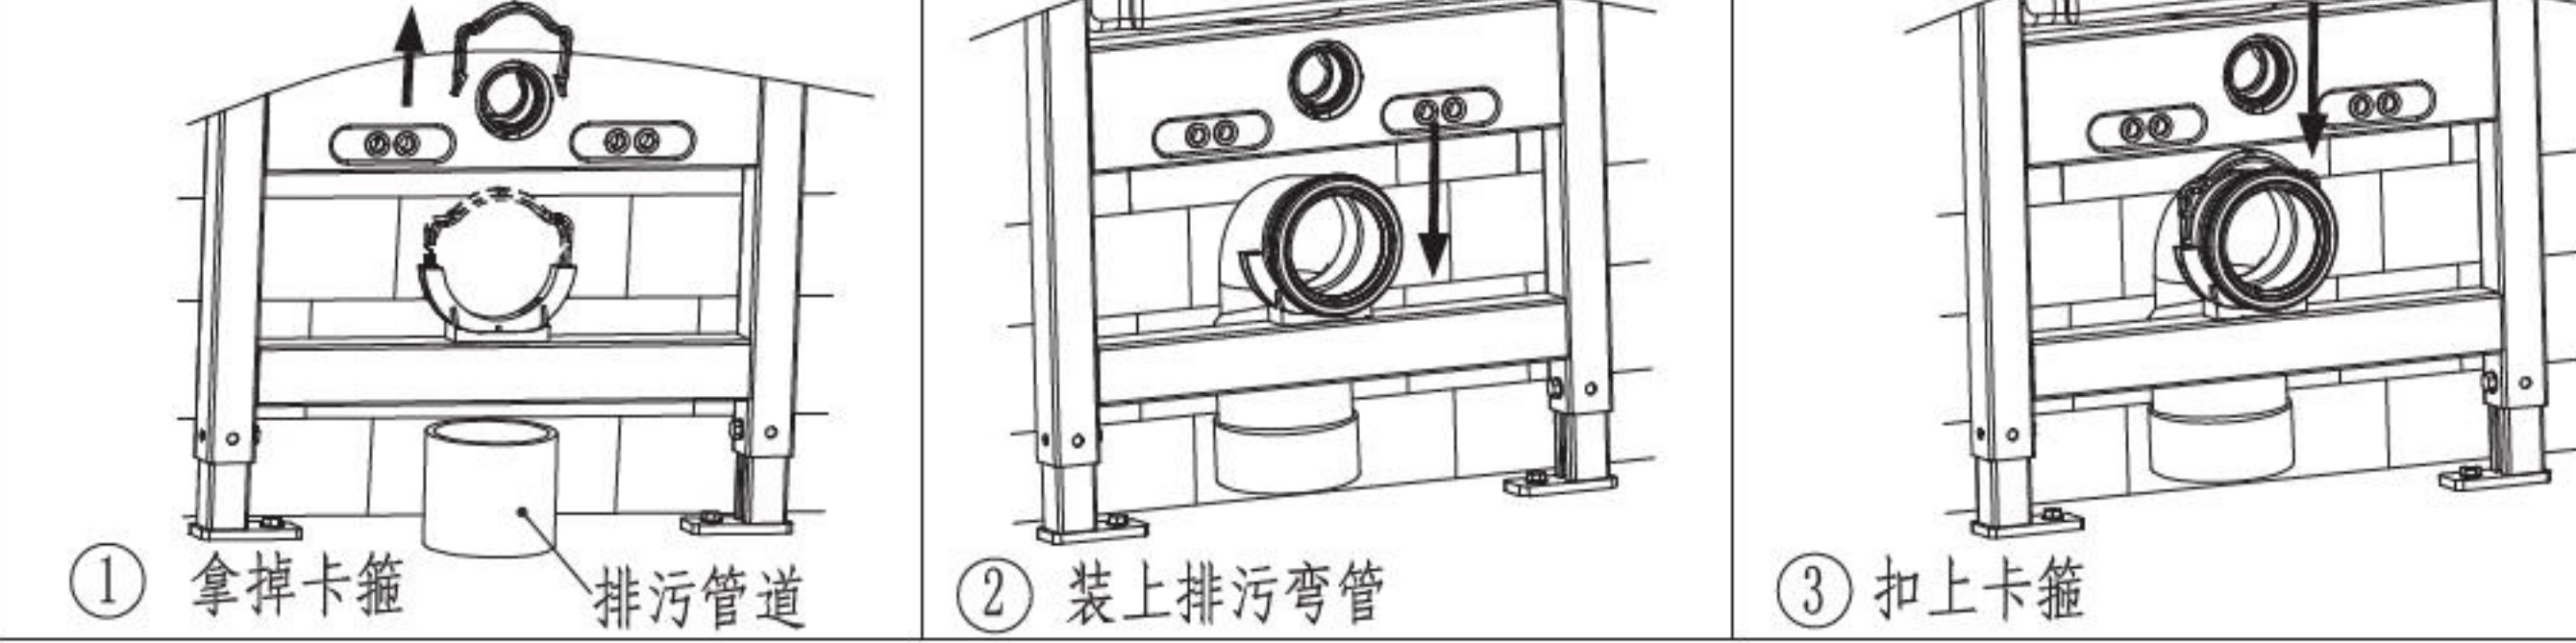


五、调整铁架的竖直及水平, 将内六角螺栓固定、地脚组件固定, 安装供水管:

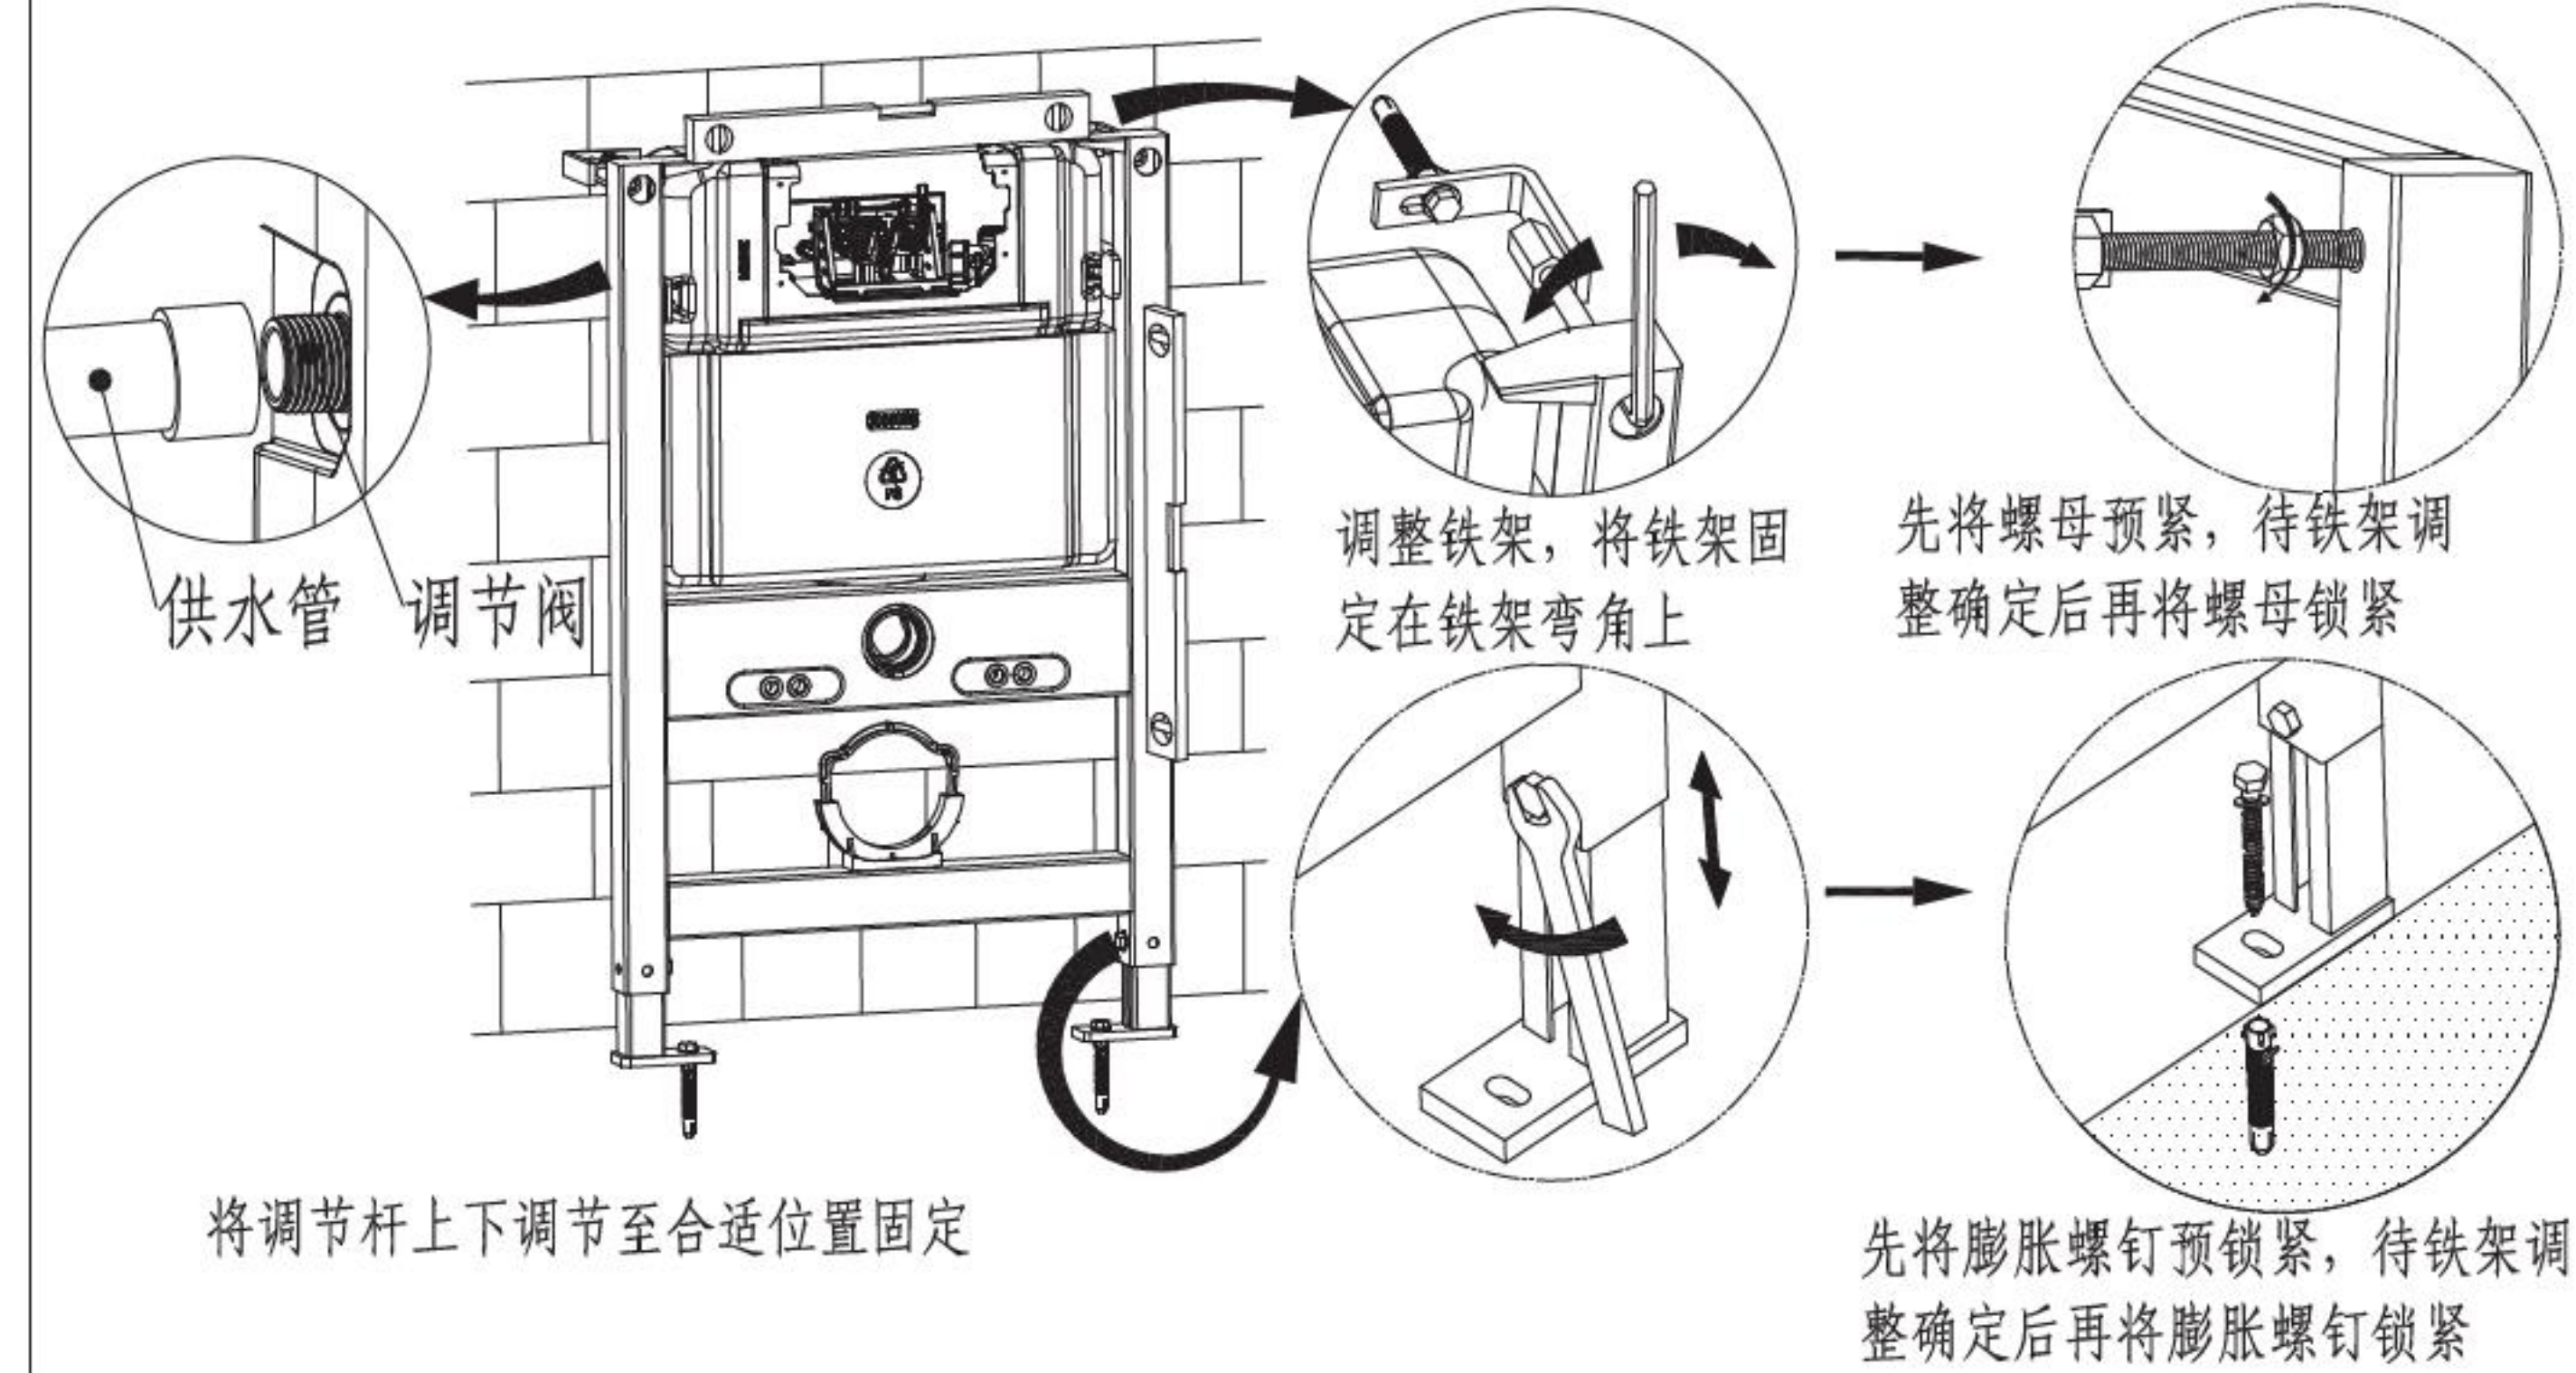


六、装修嵌件的安装:

6.1、堵头等装修嵌件的安装:

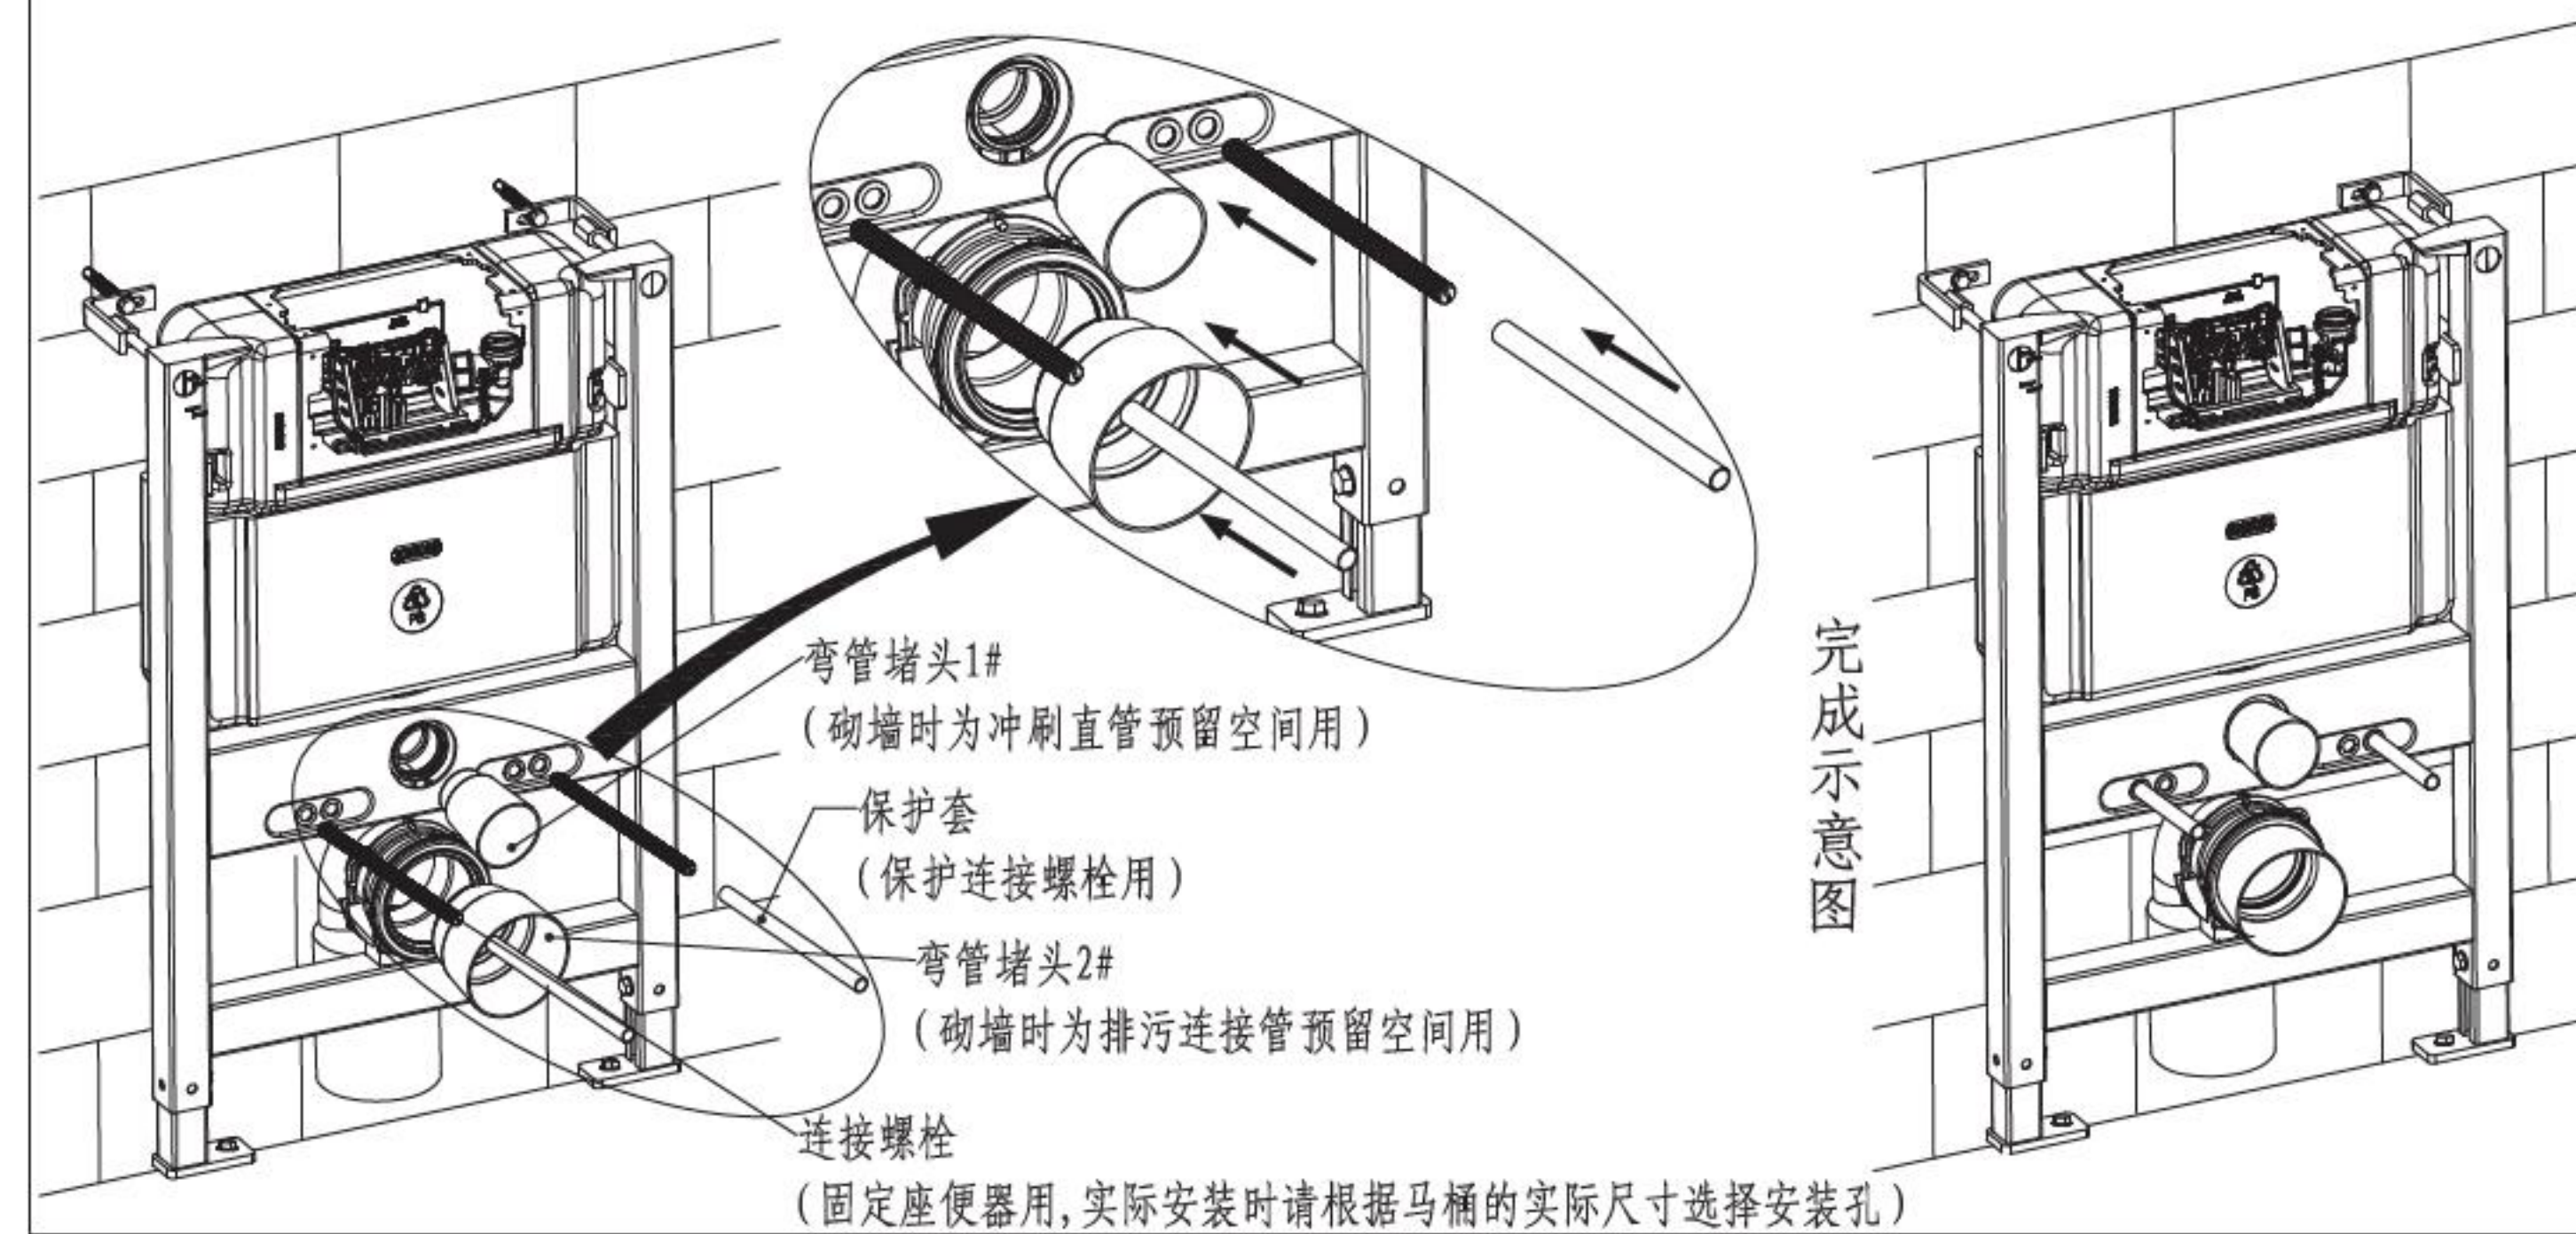

六、装修嵌件的安装:

6.2、正按式水箱上装修嵌件的安装:

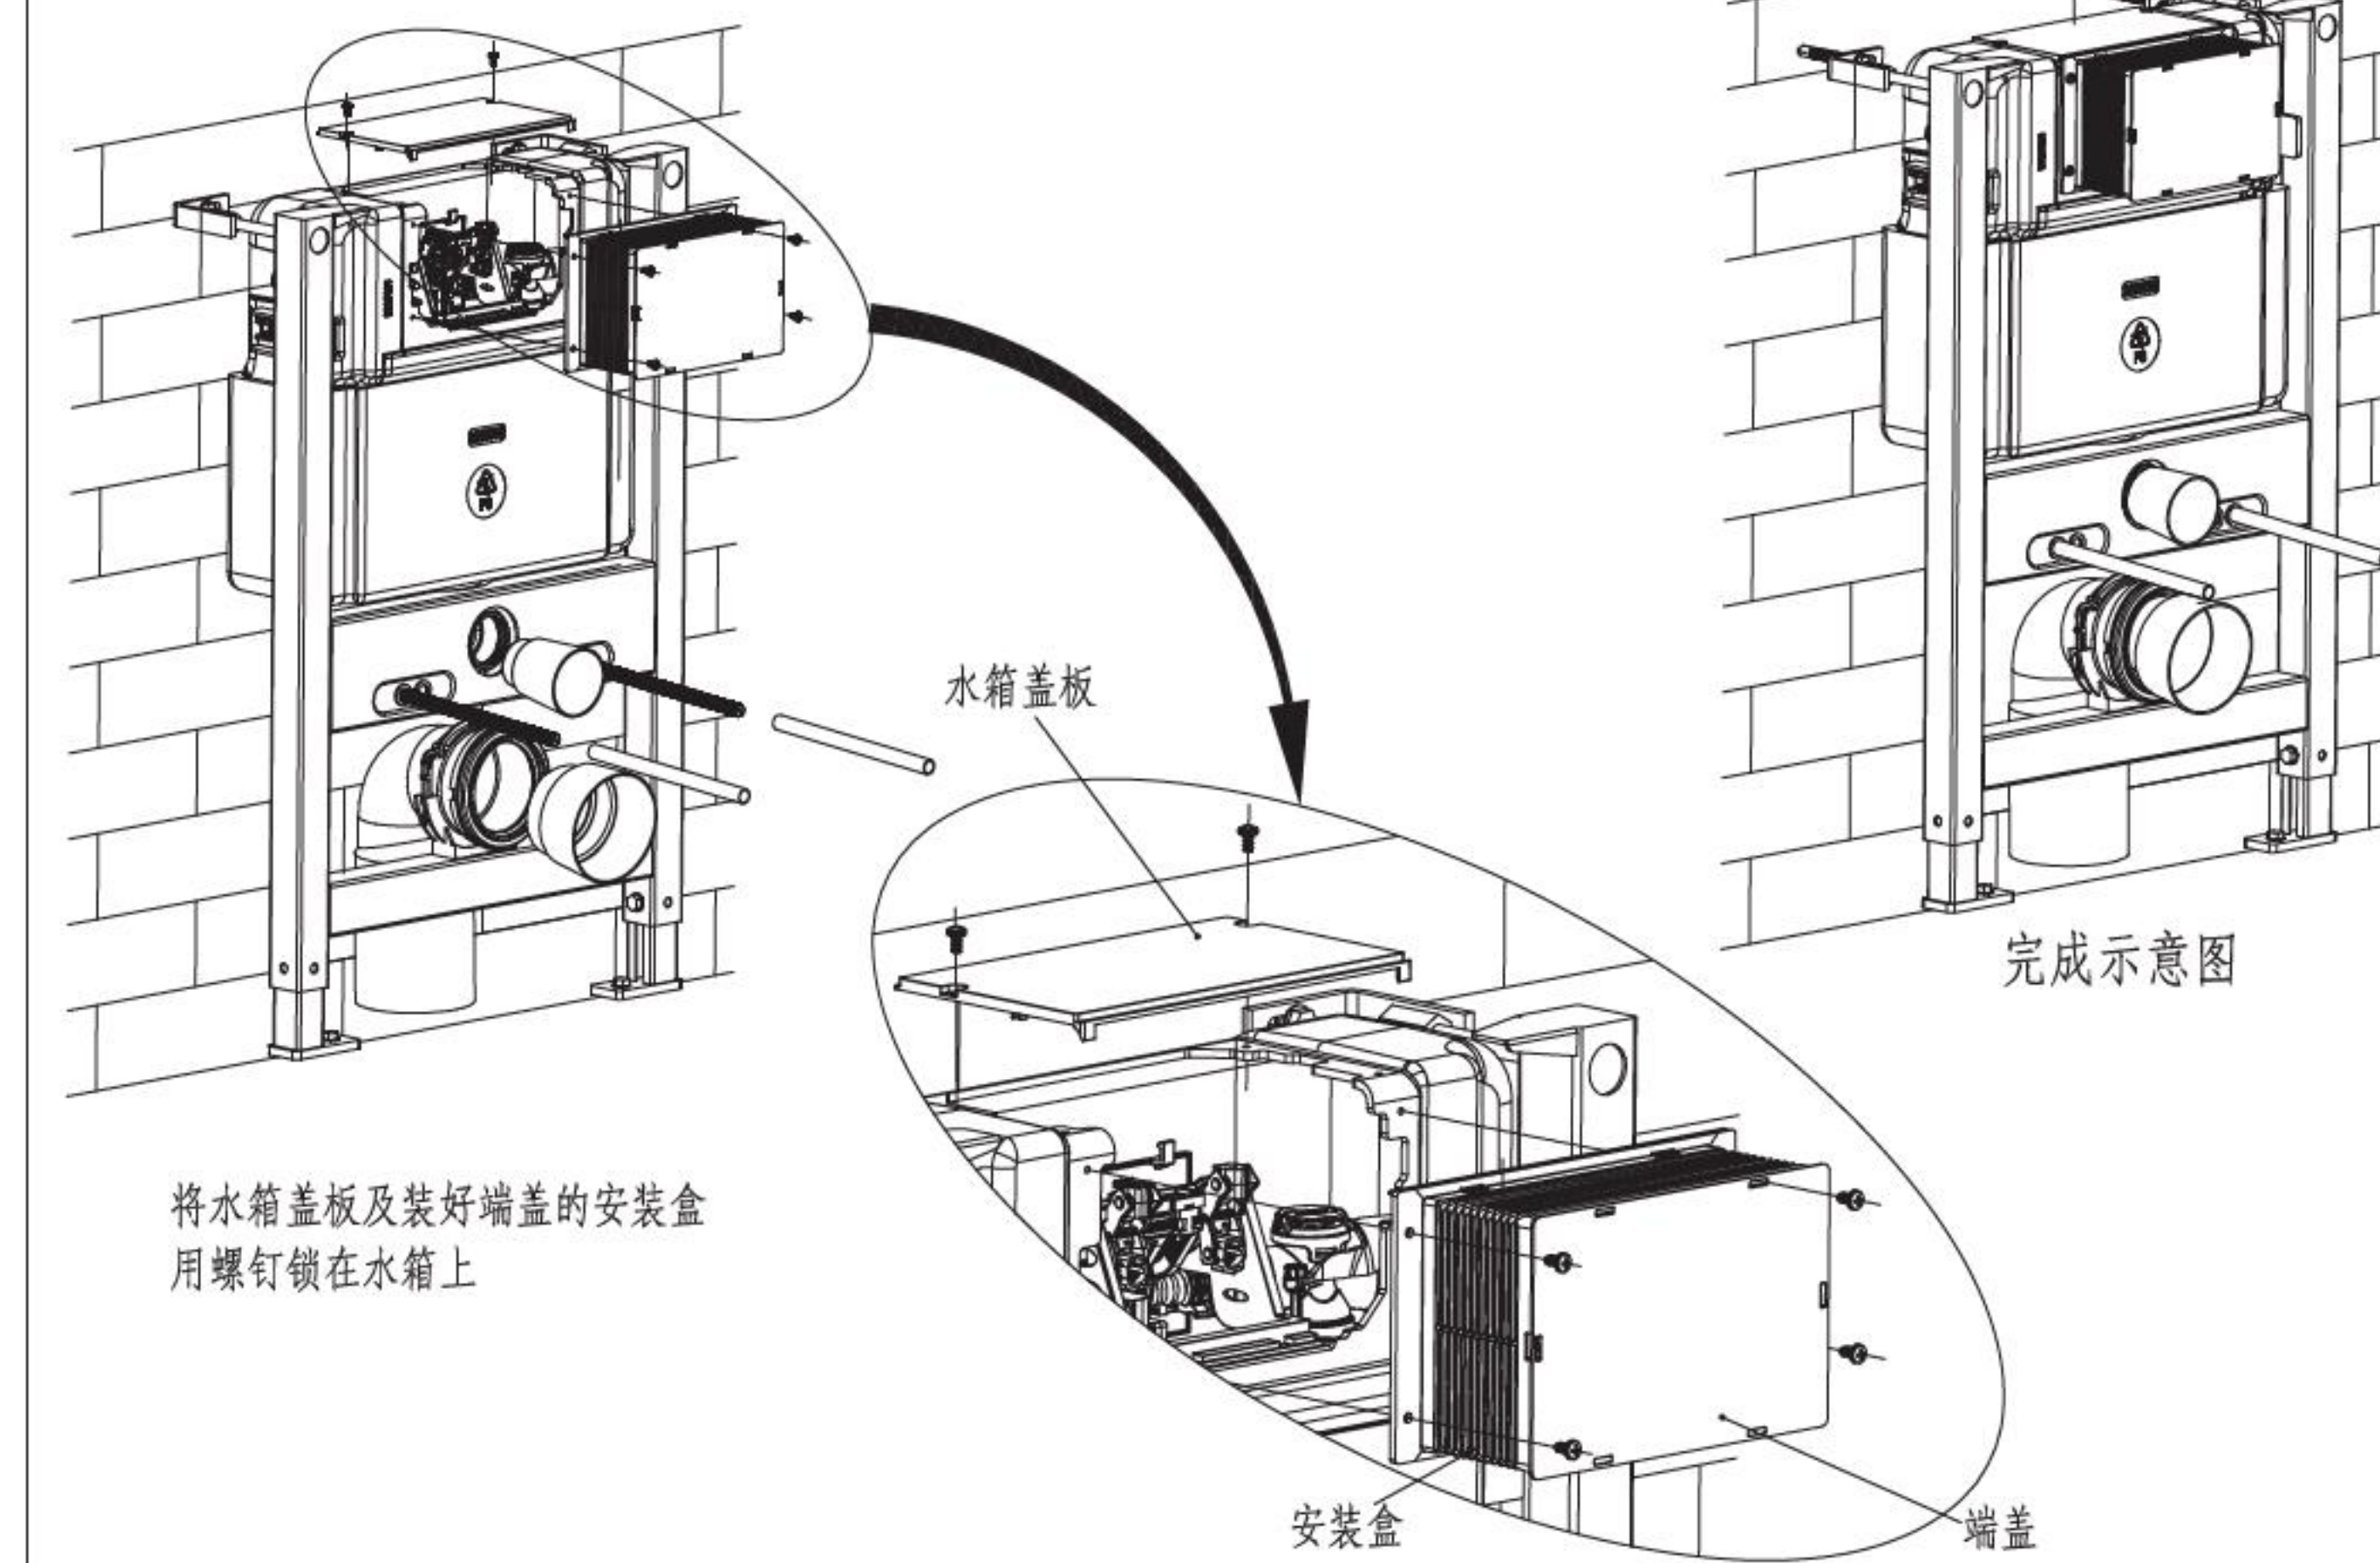

六、装修嵌件的安装:

6.3、顶按式水箱上装修嵌件的安装:

