



阿克蒂思(厦门)科技有限公司
Xiamen Aquatiz Technology Co.,Ltd
地 址: 中国(福建)自由贸易试验区厦门片区(保税港区)海景南二路45号
全国服务热线: 400-999-3088
www.aquatizspace.com

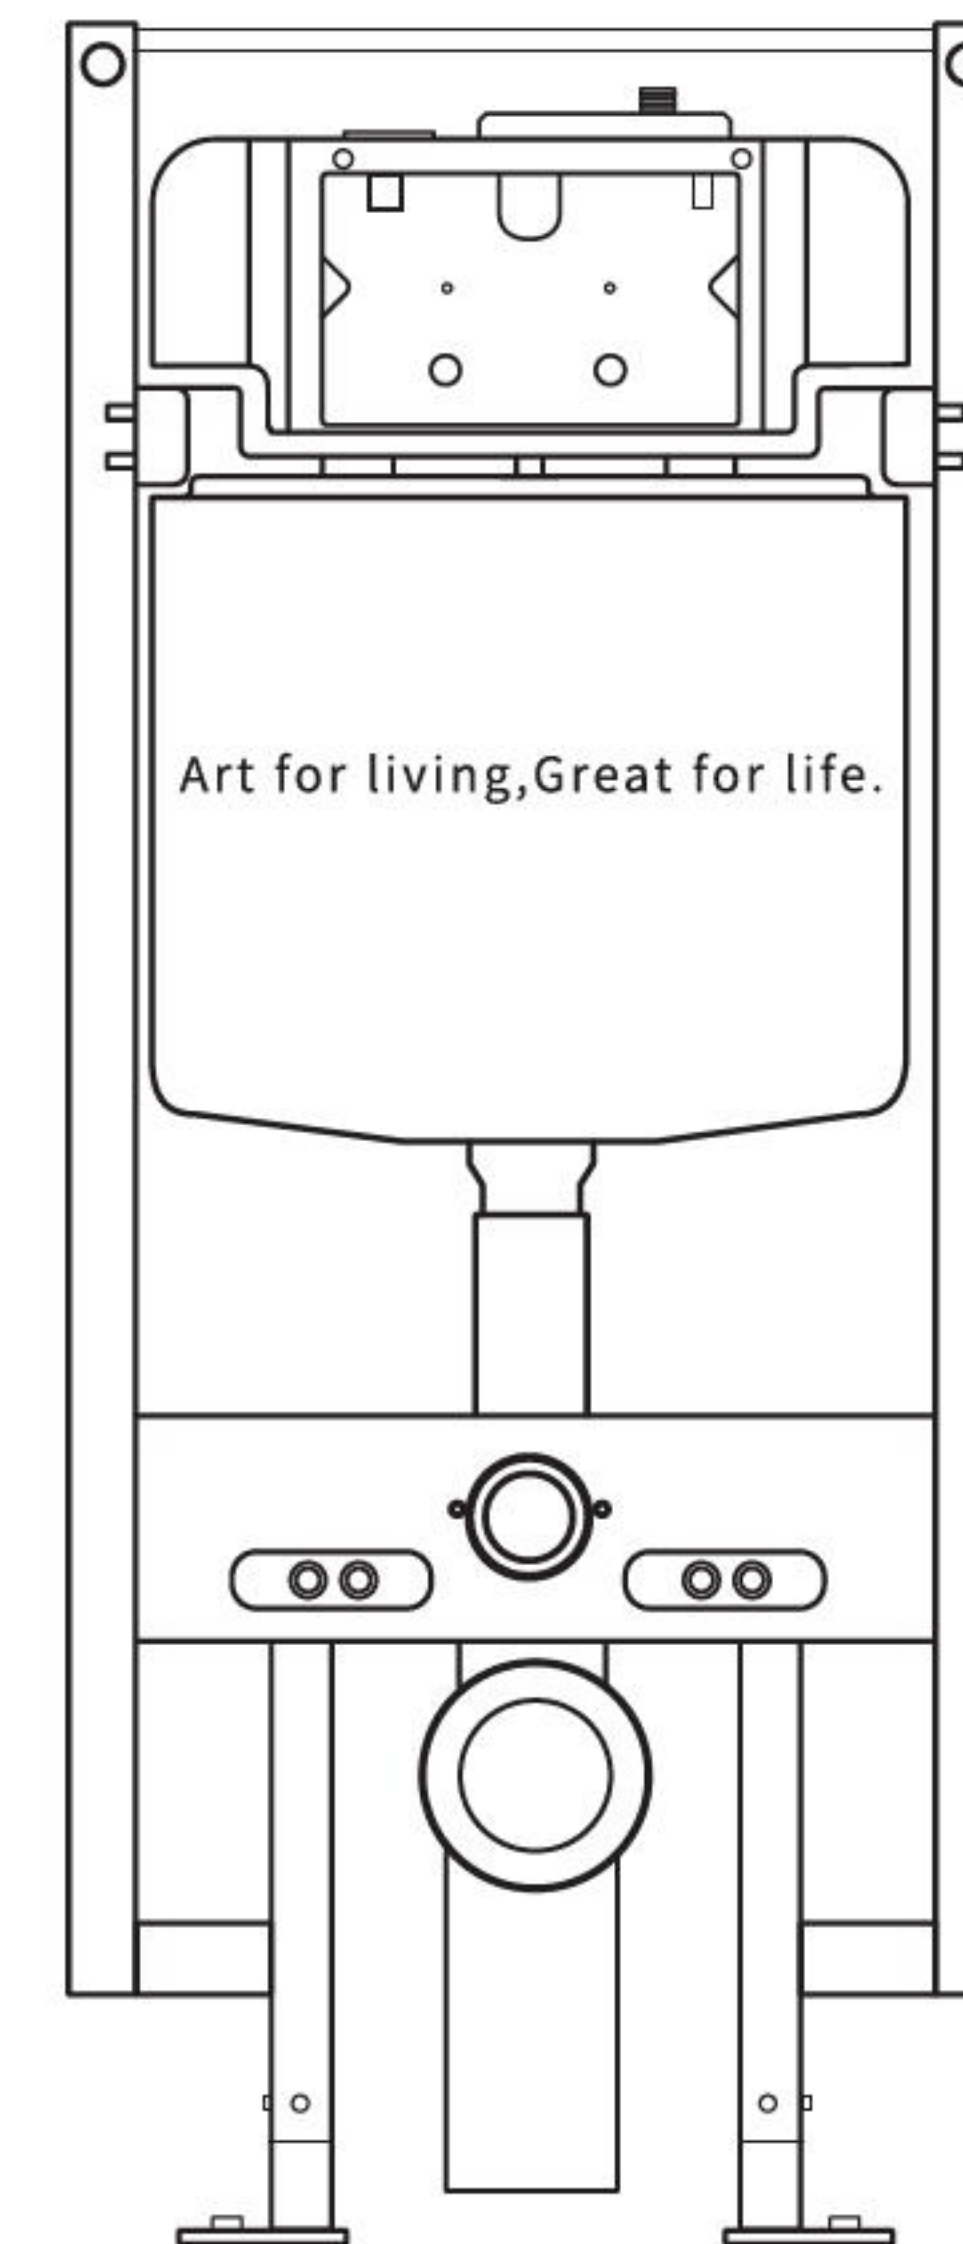

由于产品改进,本说明中产品图片有可能与产品实物不完全相符,因此产品外观和颜色以实物为准。


感谢您对本公司产品的厚爱!安装前,请先阅读此说明书,阅读后请妥善保管,以备日后查用。

十、水箱配件安装图：

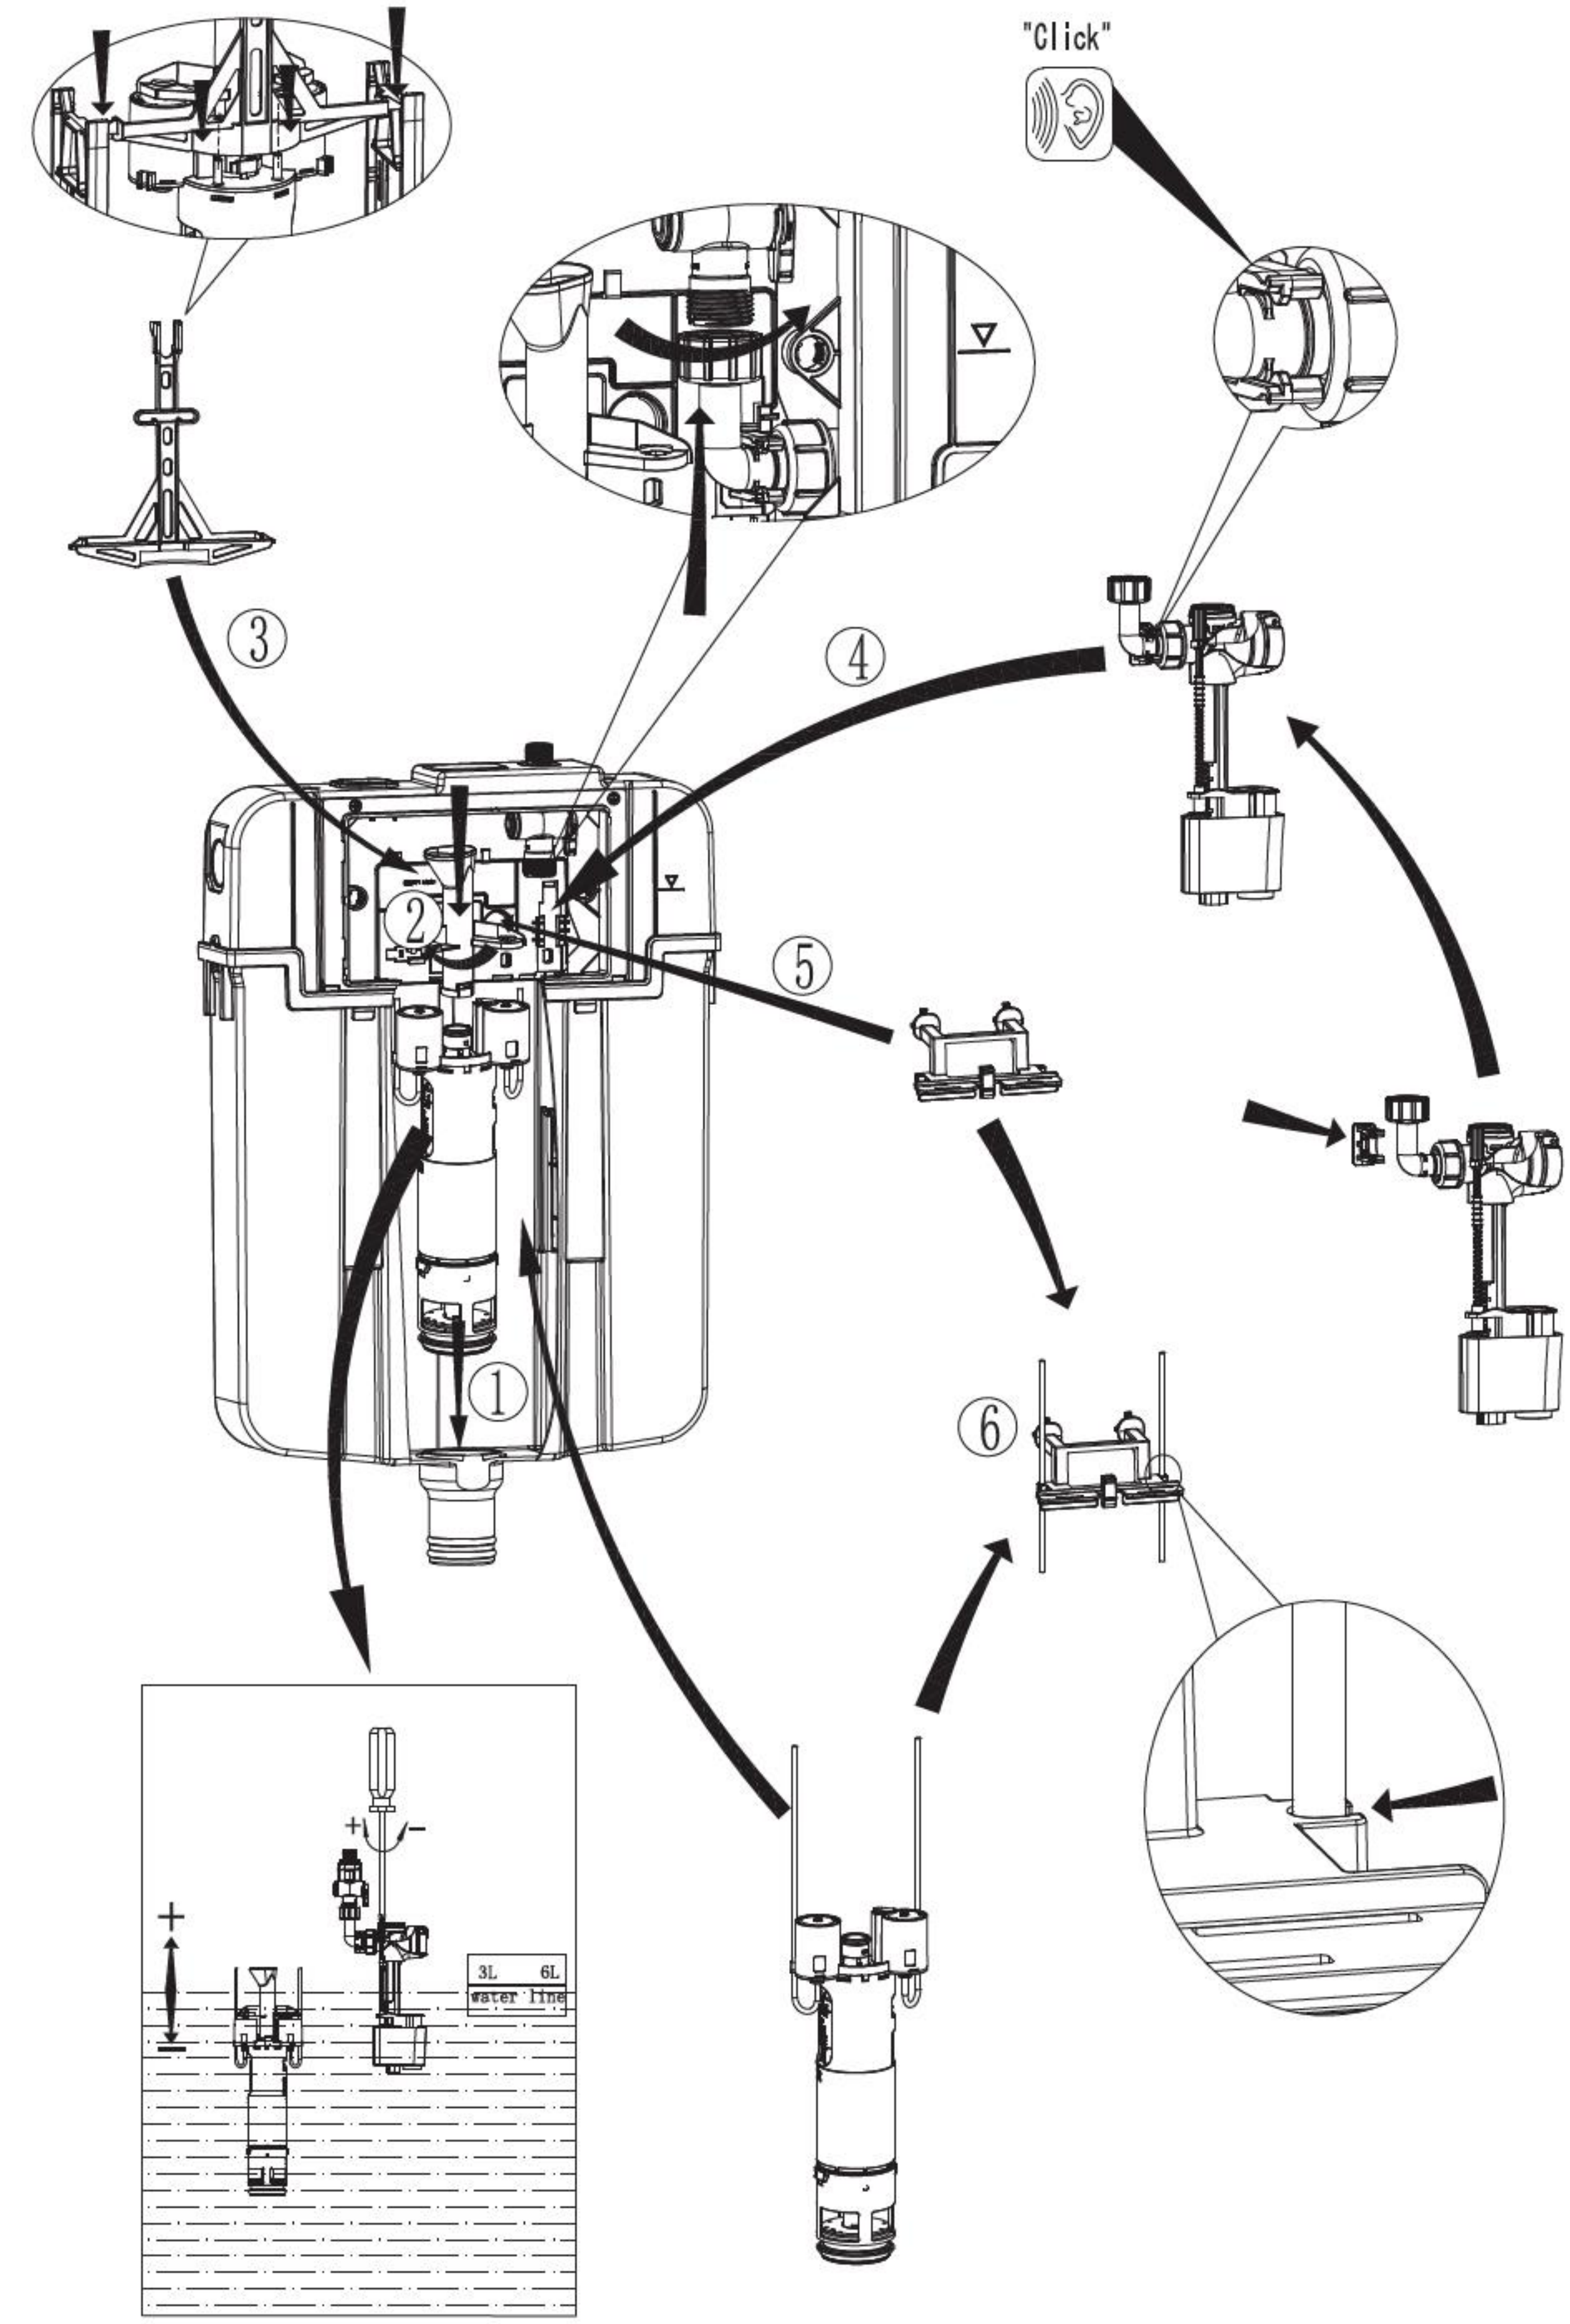

水箱配件出厂时已装配好，以上图示仅供参考

ASG0030081015A-1.0

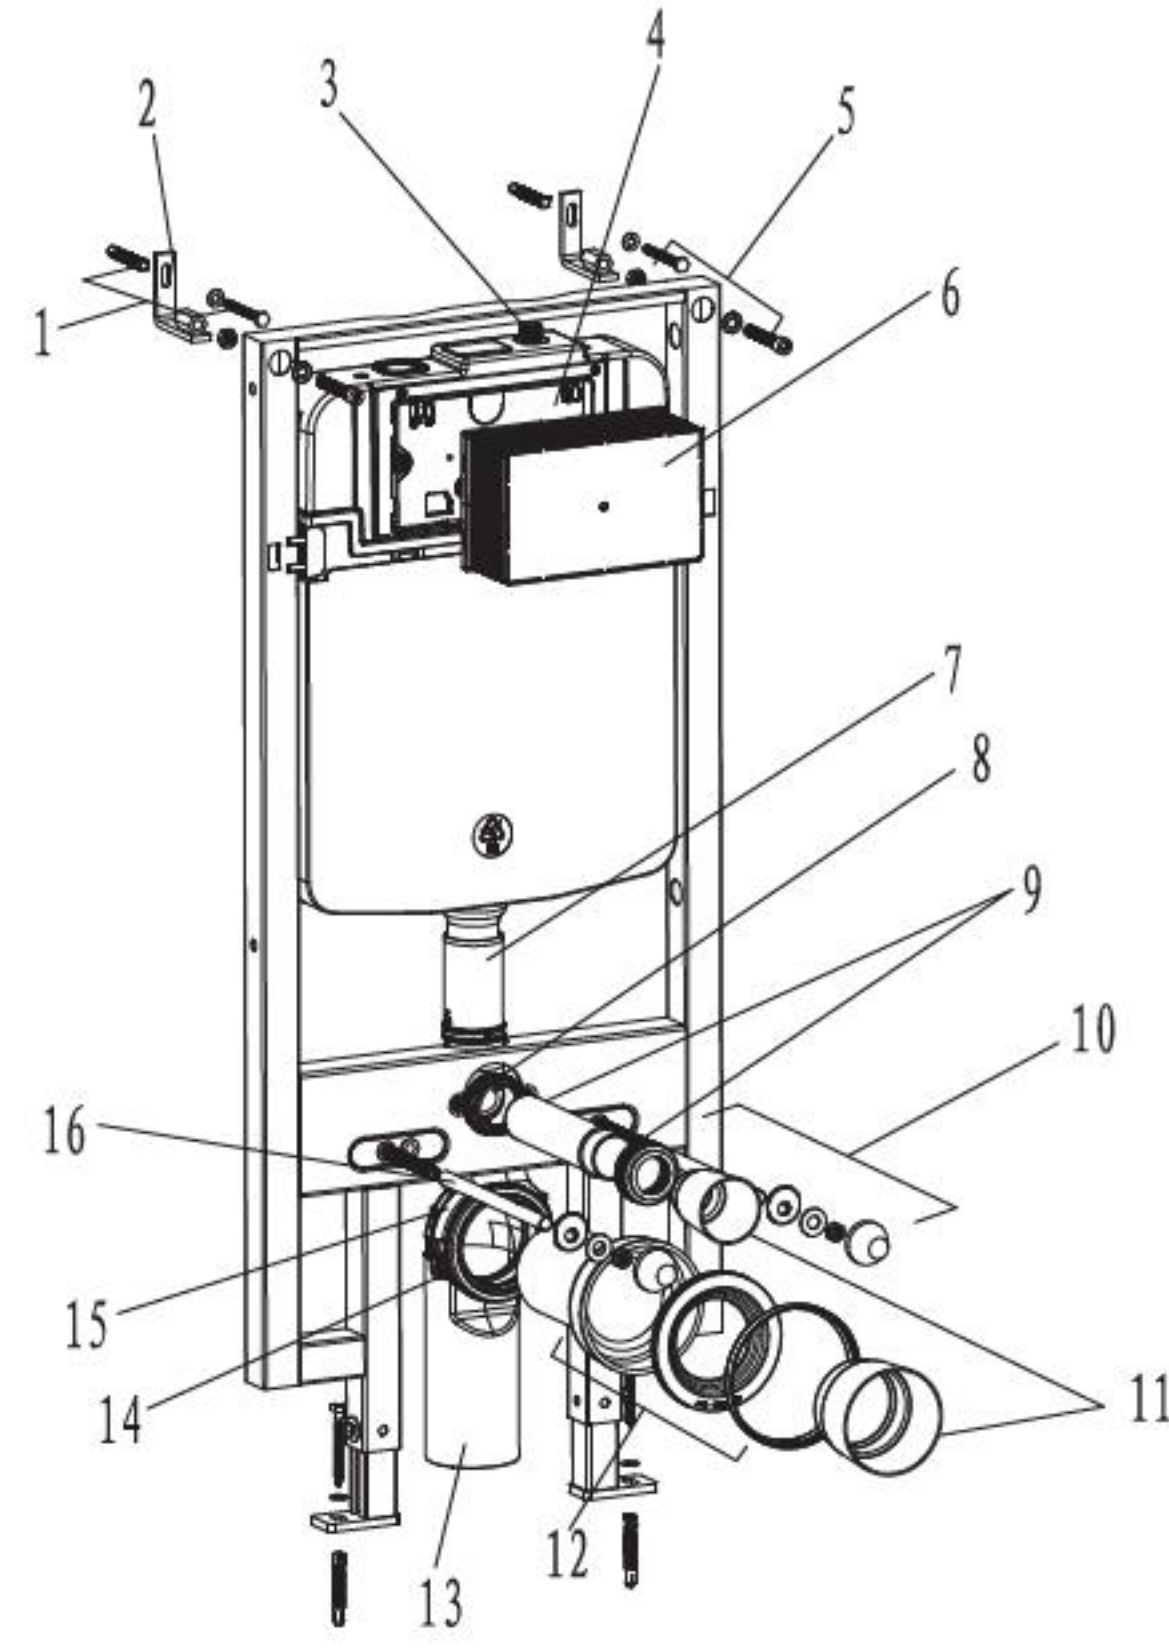





主要配件一览表：

序号	名称	数量	用途
1	膨胀螺钉组	4	固定铁架用
2	铁架固定弯角	2	
3	调节阀	1	进水阀止水开关
4	水箱盖板	1	固定支架组用
5	内六角螺钉组	2	将铁架锁紧在铁架固定弯角用
6	安装盒	1	砌墙时为面板的安装预留空间用
7	连接弯管	1	座便器进水管用
8	固定螺钉	2	固定连接弯管用
9	冲刷直管件	1	用于座便器与水箱配件的联接(根据墙的厚度进行裁割)
10	连接螺栓	2	固定座便器用
11	弯管堵头	2	砌墙时为冲刷直管和排污连接管预留空间用
12	排污连接管件	1	用于座便器与排污弯管的联接(根据墙的厚度进行裁割)
13	排污弯管	1	座便器污水排放管道
14	卡箍	1	固定排污弯管用
15	固定架	1	固定排污弯管用
16	保护套	2	砌墙时保护连接螺栓用


- 重要提示:**
1. 安装前请仔细阅读说明书, 本公司不承担因安装人员未按说明书要求施工所造成的损失。
 2. 在铁架安装前, 应先确认安装位置, 并根据室内装修的总体策划确定装修完成后的地板面, 并在安装墙上画出FFL线, 并始终以此作为高度0的基准线。
 3. 所有资料是按出版时的最新产品资料编写, 本公司保留在任何时候不需通知便可更改产品的特征、包装或供应产品的权利。

- 注意事项:**
1. 请在贴瓷砖之前安装本产品;
 2. 所有的尺寸单位为毫米 (mm);
 3. 图示零件若与实物不符, 请以实物为准;
- ! FFL 0 = 工程完工后的地板面


一、排污管道铺设:
图1至3为排污管的3种安装方式, 客户需根据排污口的位置来具体确定, 如果排污口不是图示3种方式中的一种, 请在安装前将排污口铺设成其中的一种方式, 以对应本产品排污管的输出方式。

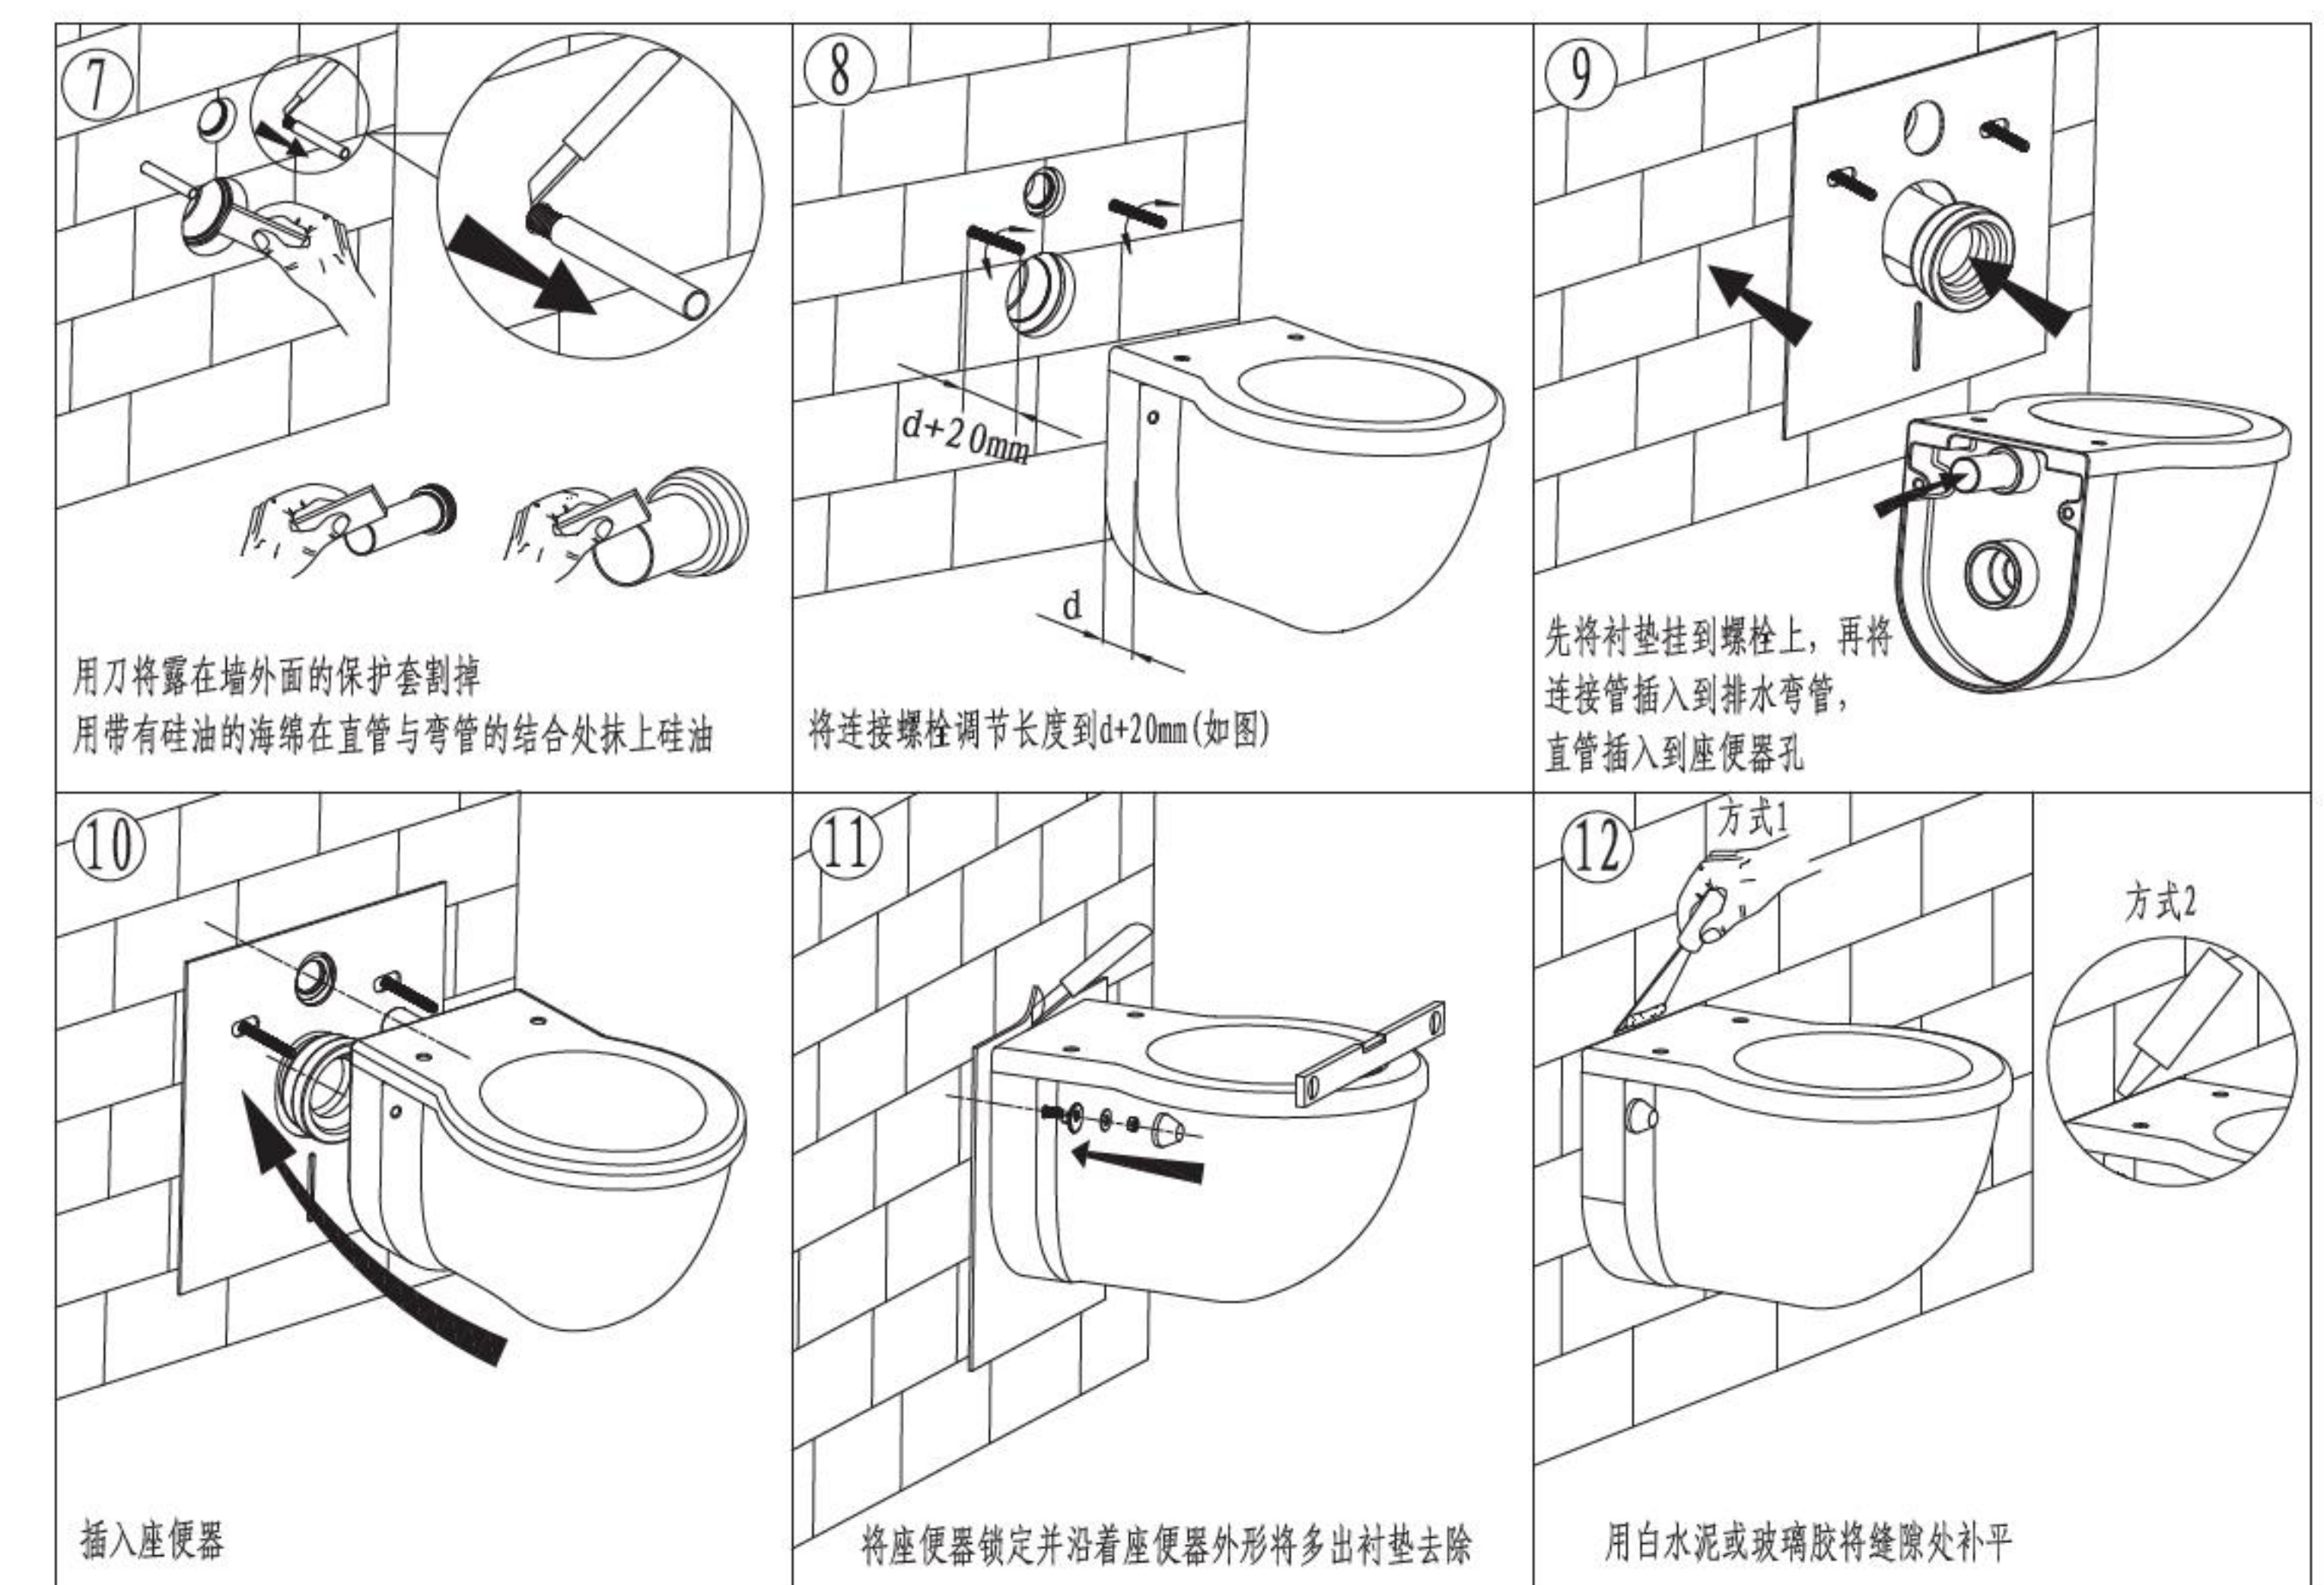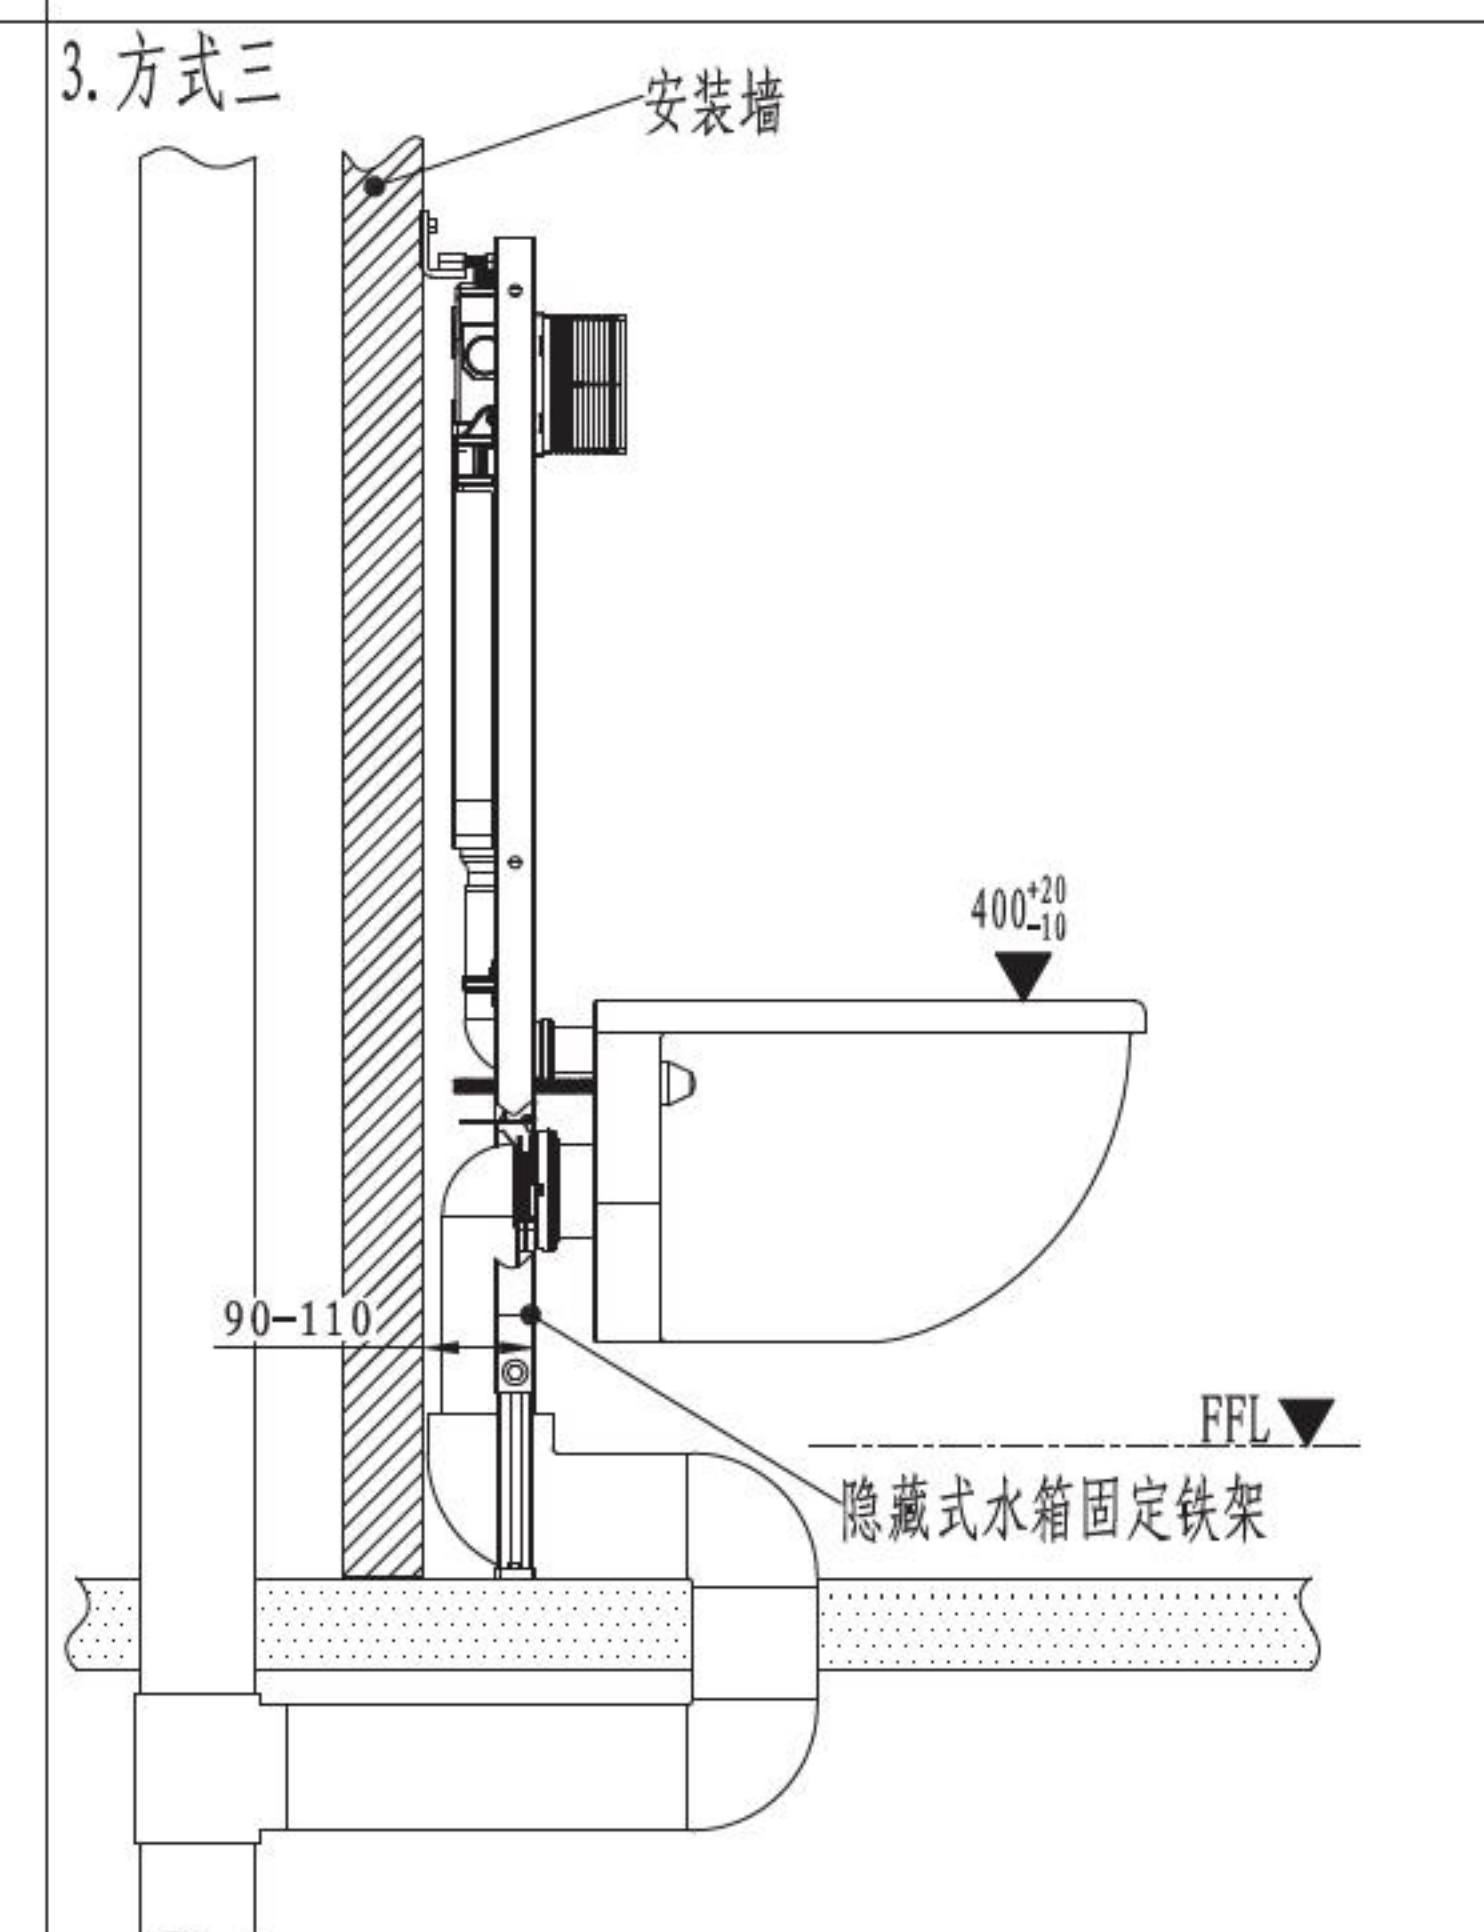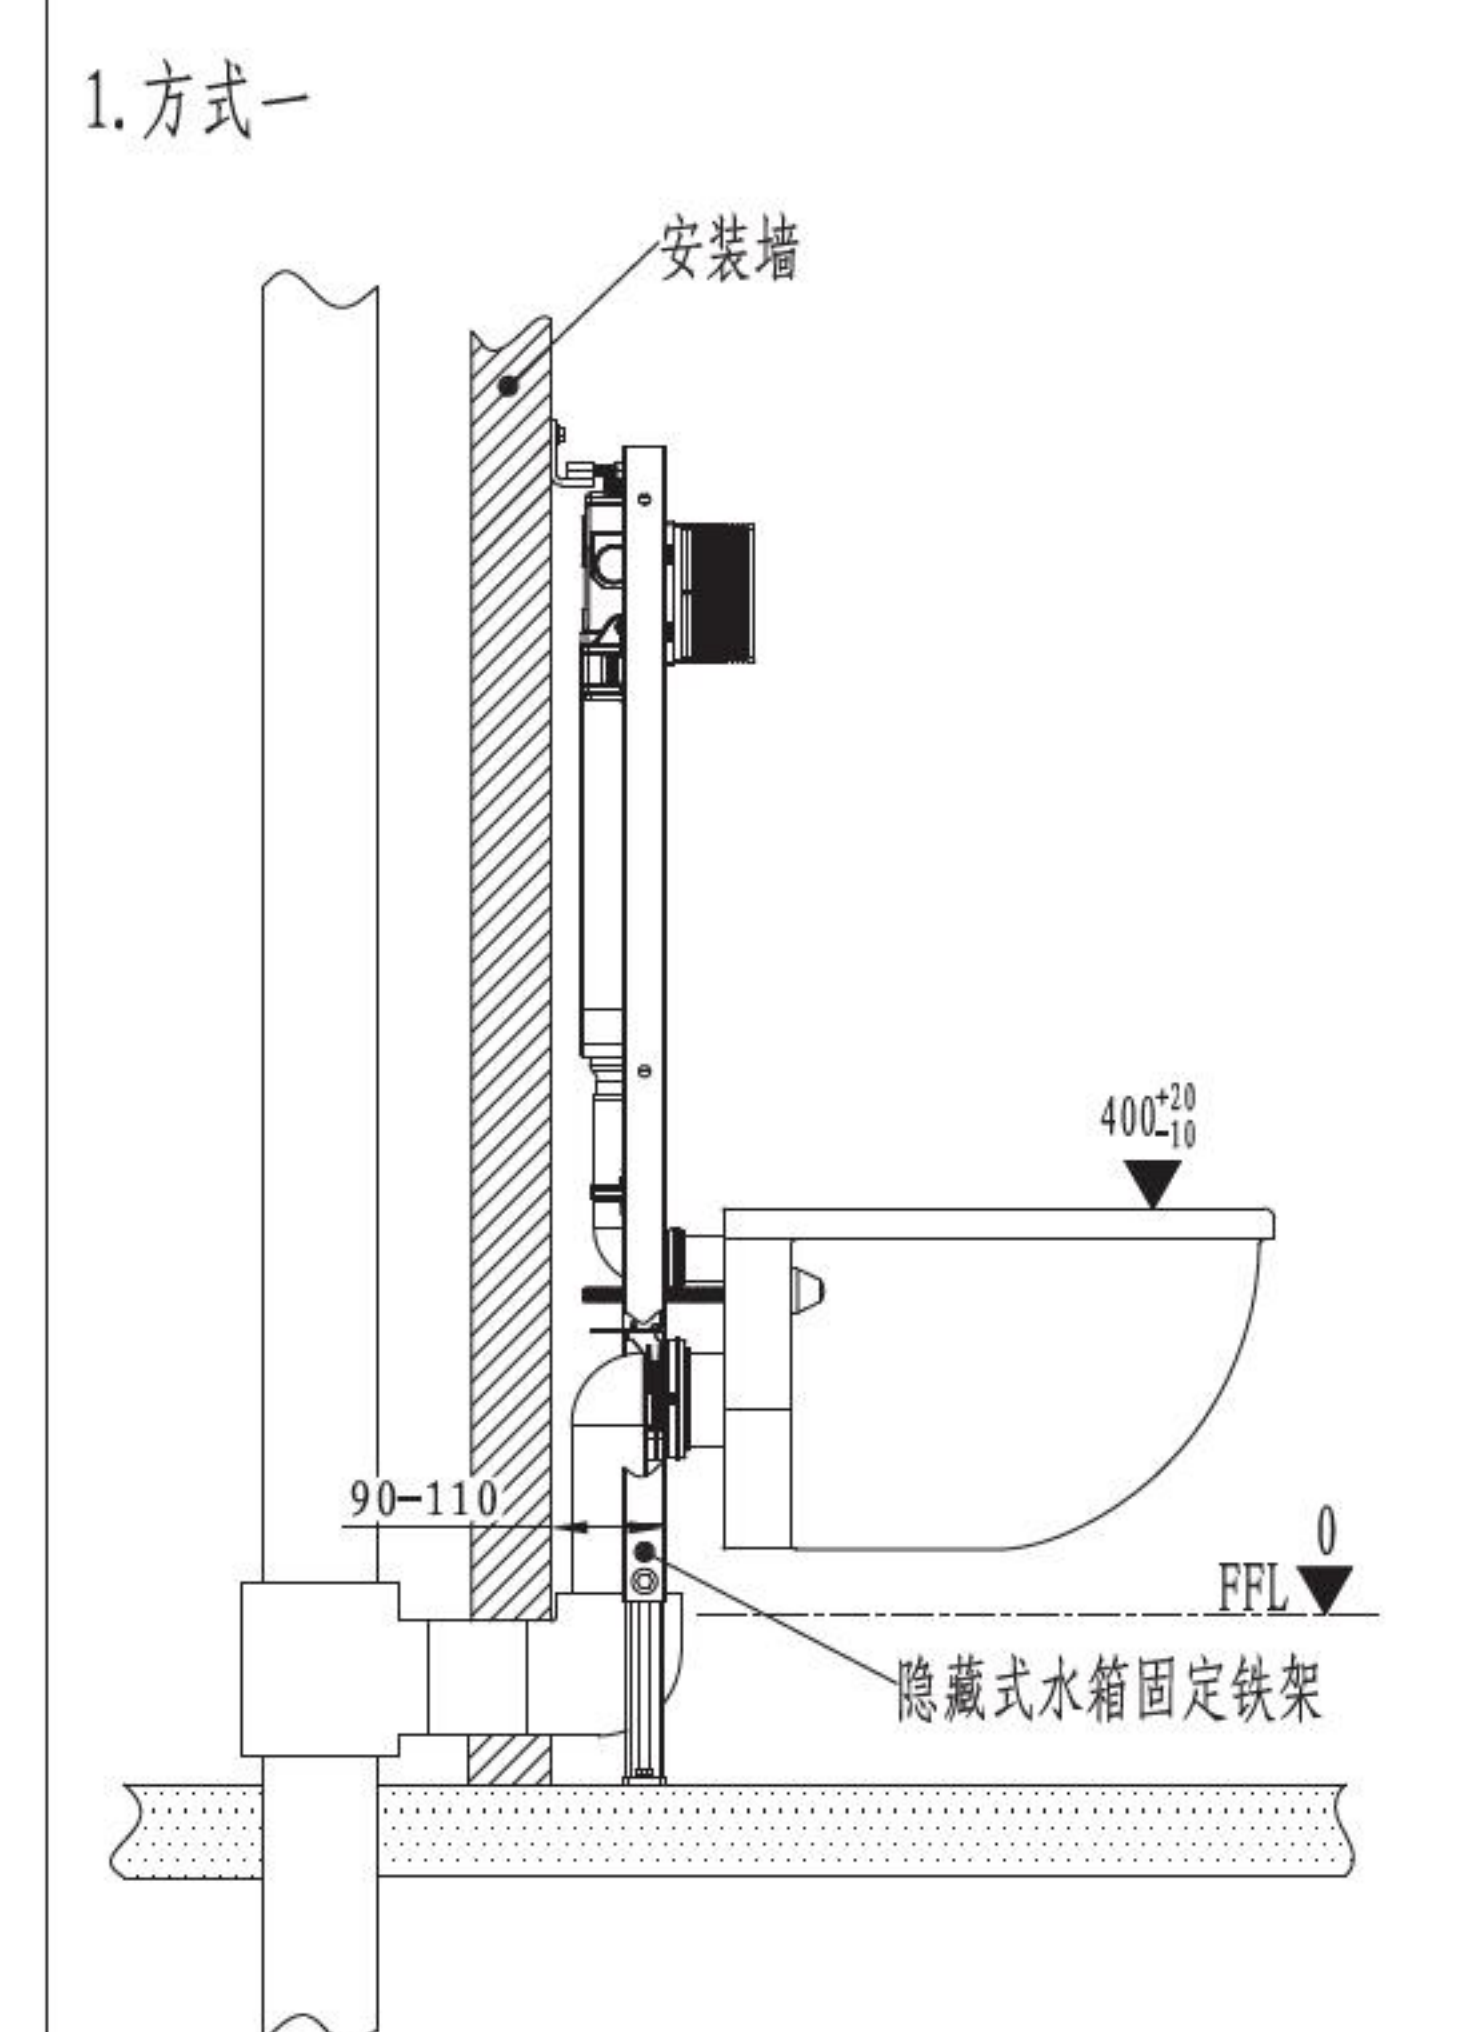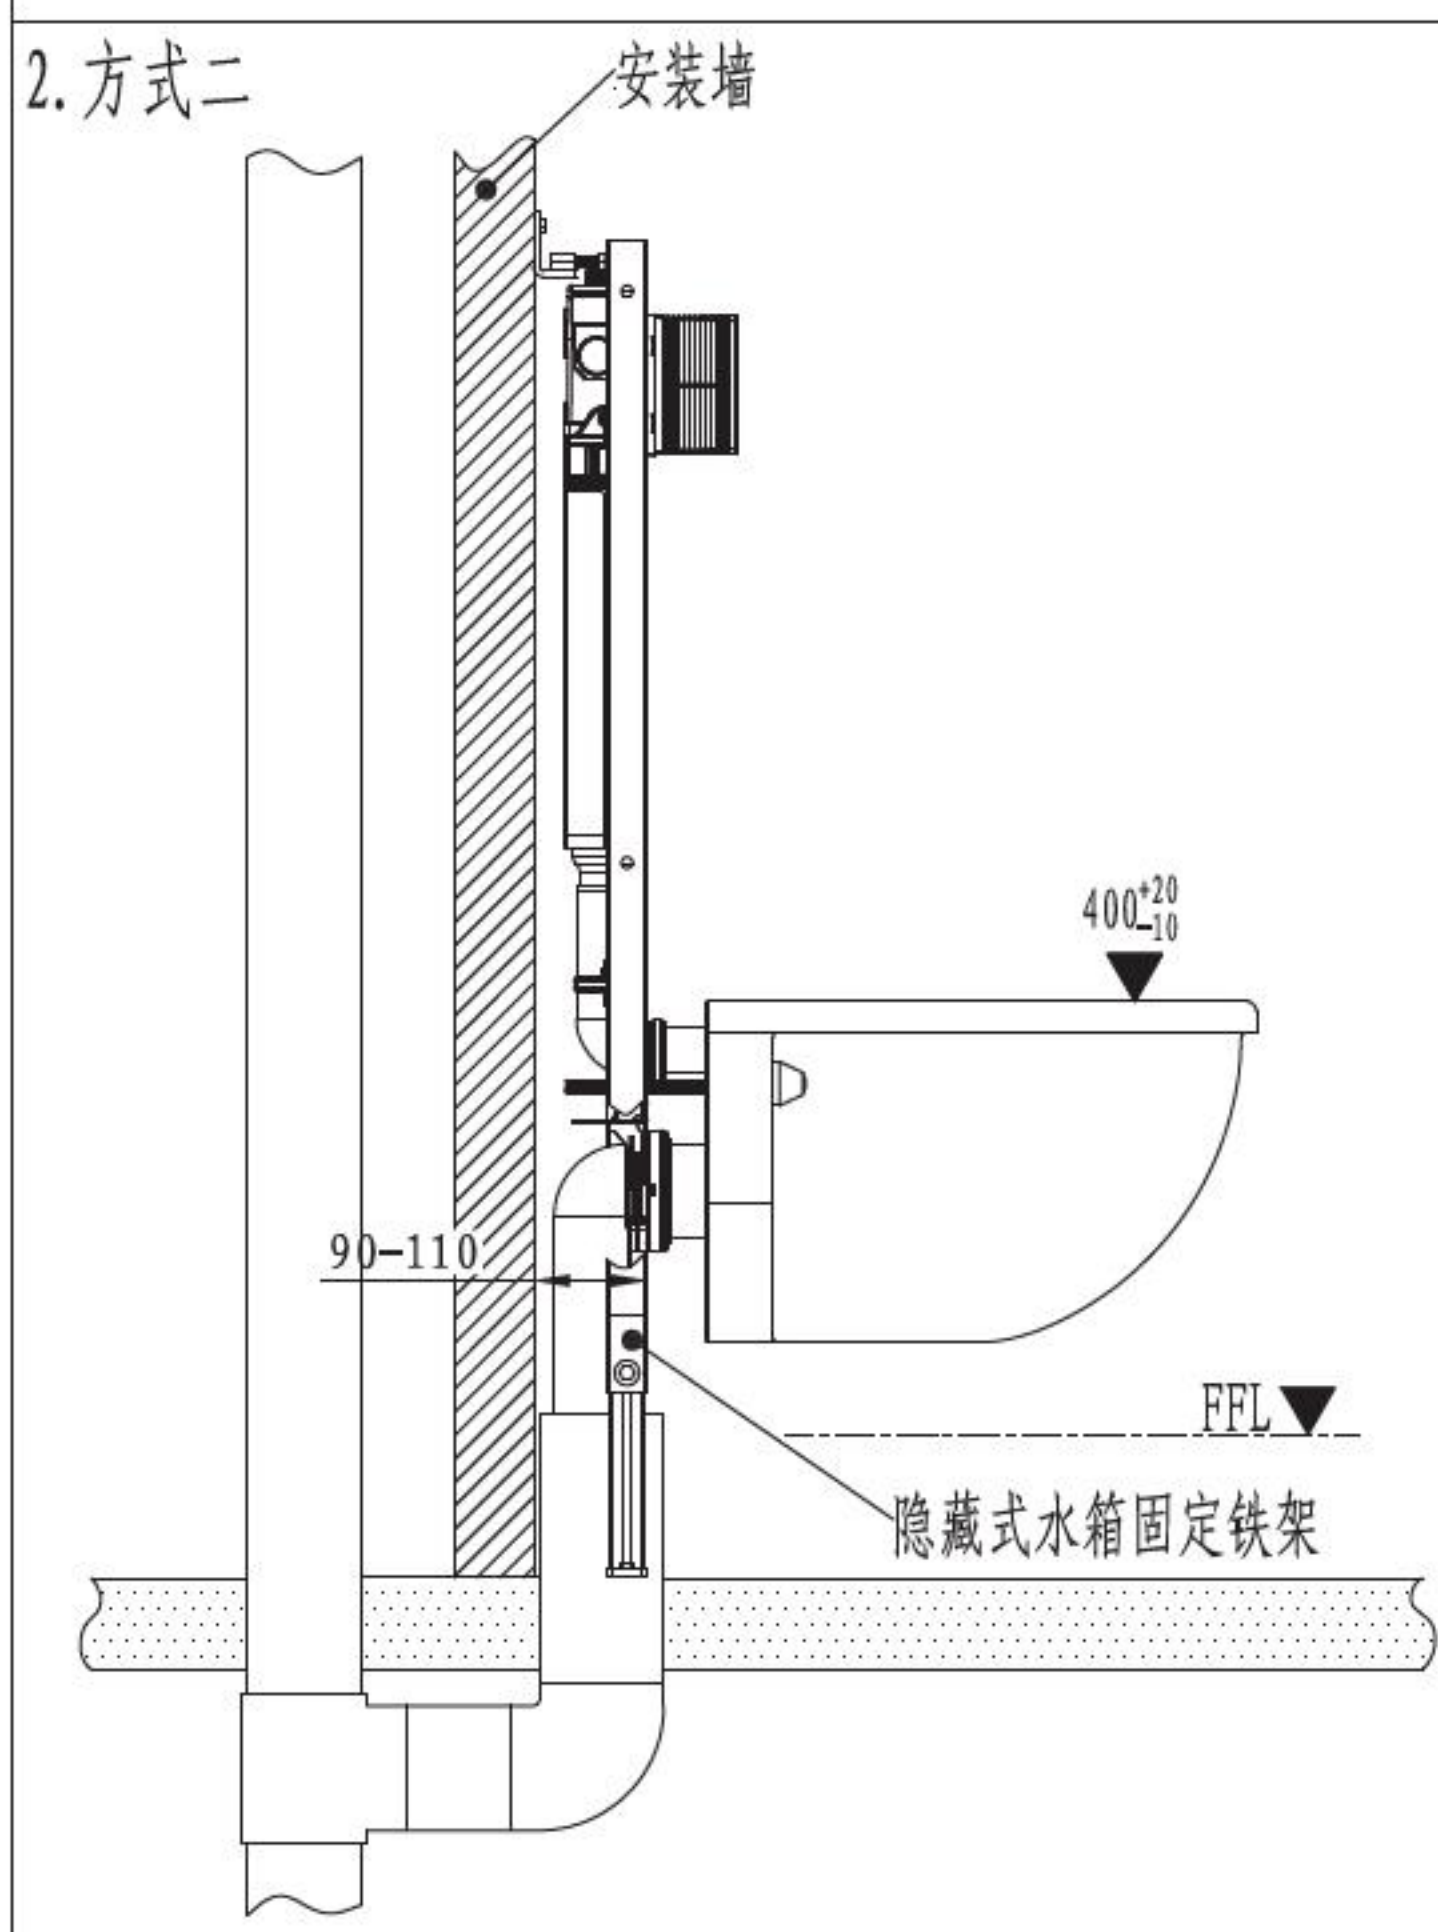


八、装修墙厚度范围10~60mm（从水箱保护罩外表面算起至贴砖后完成面）：

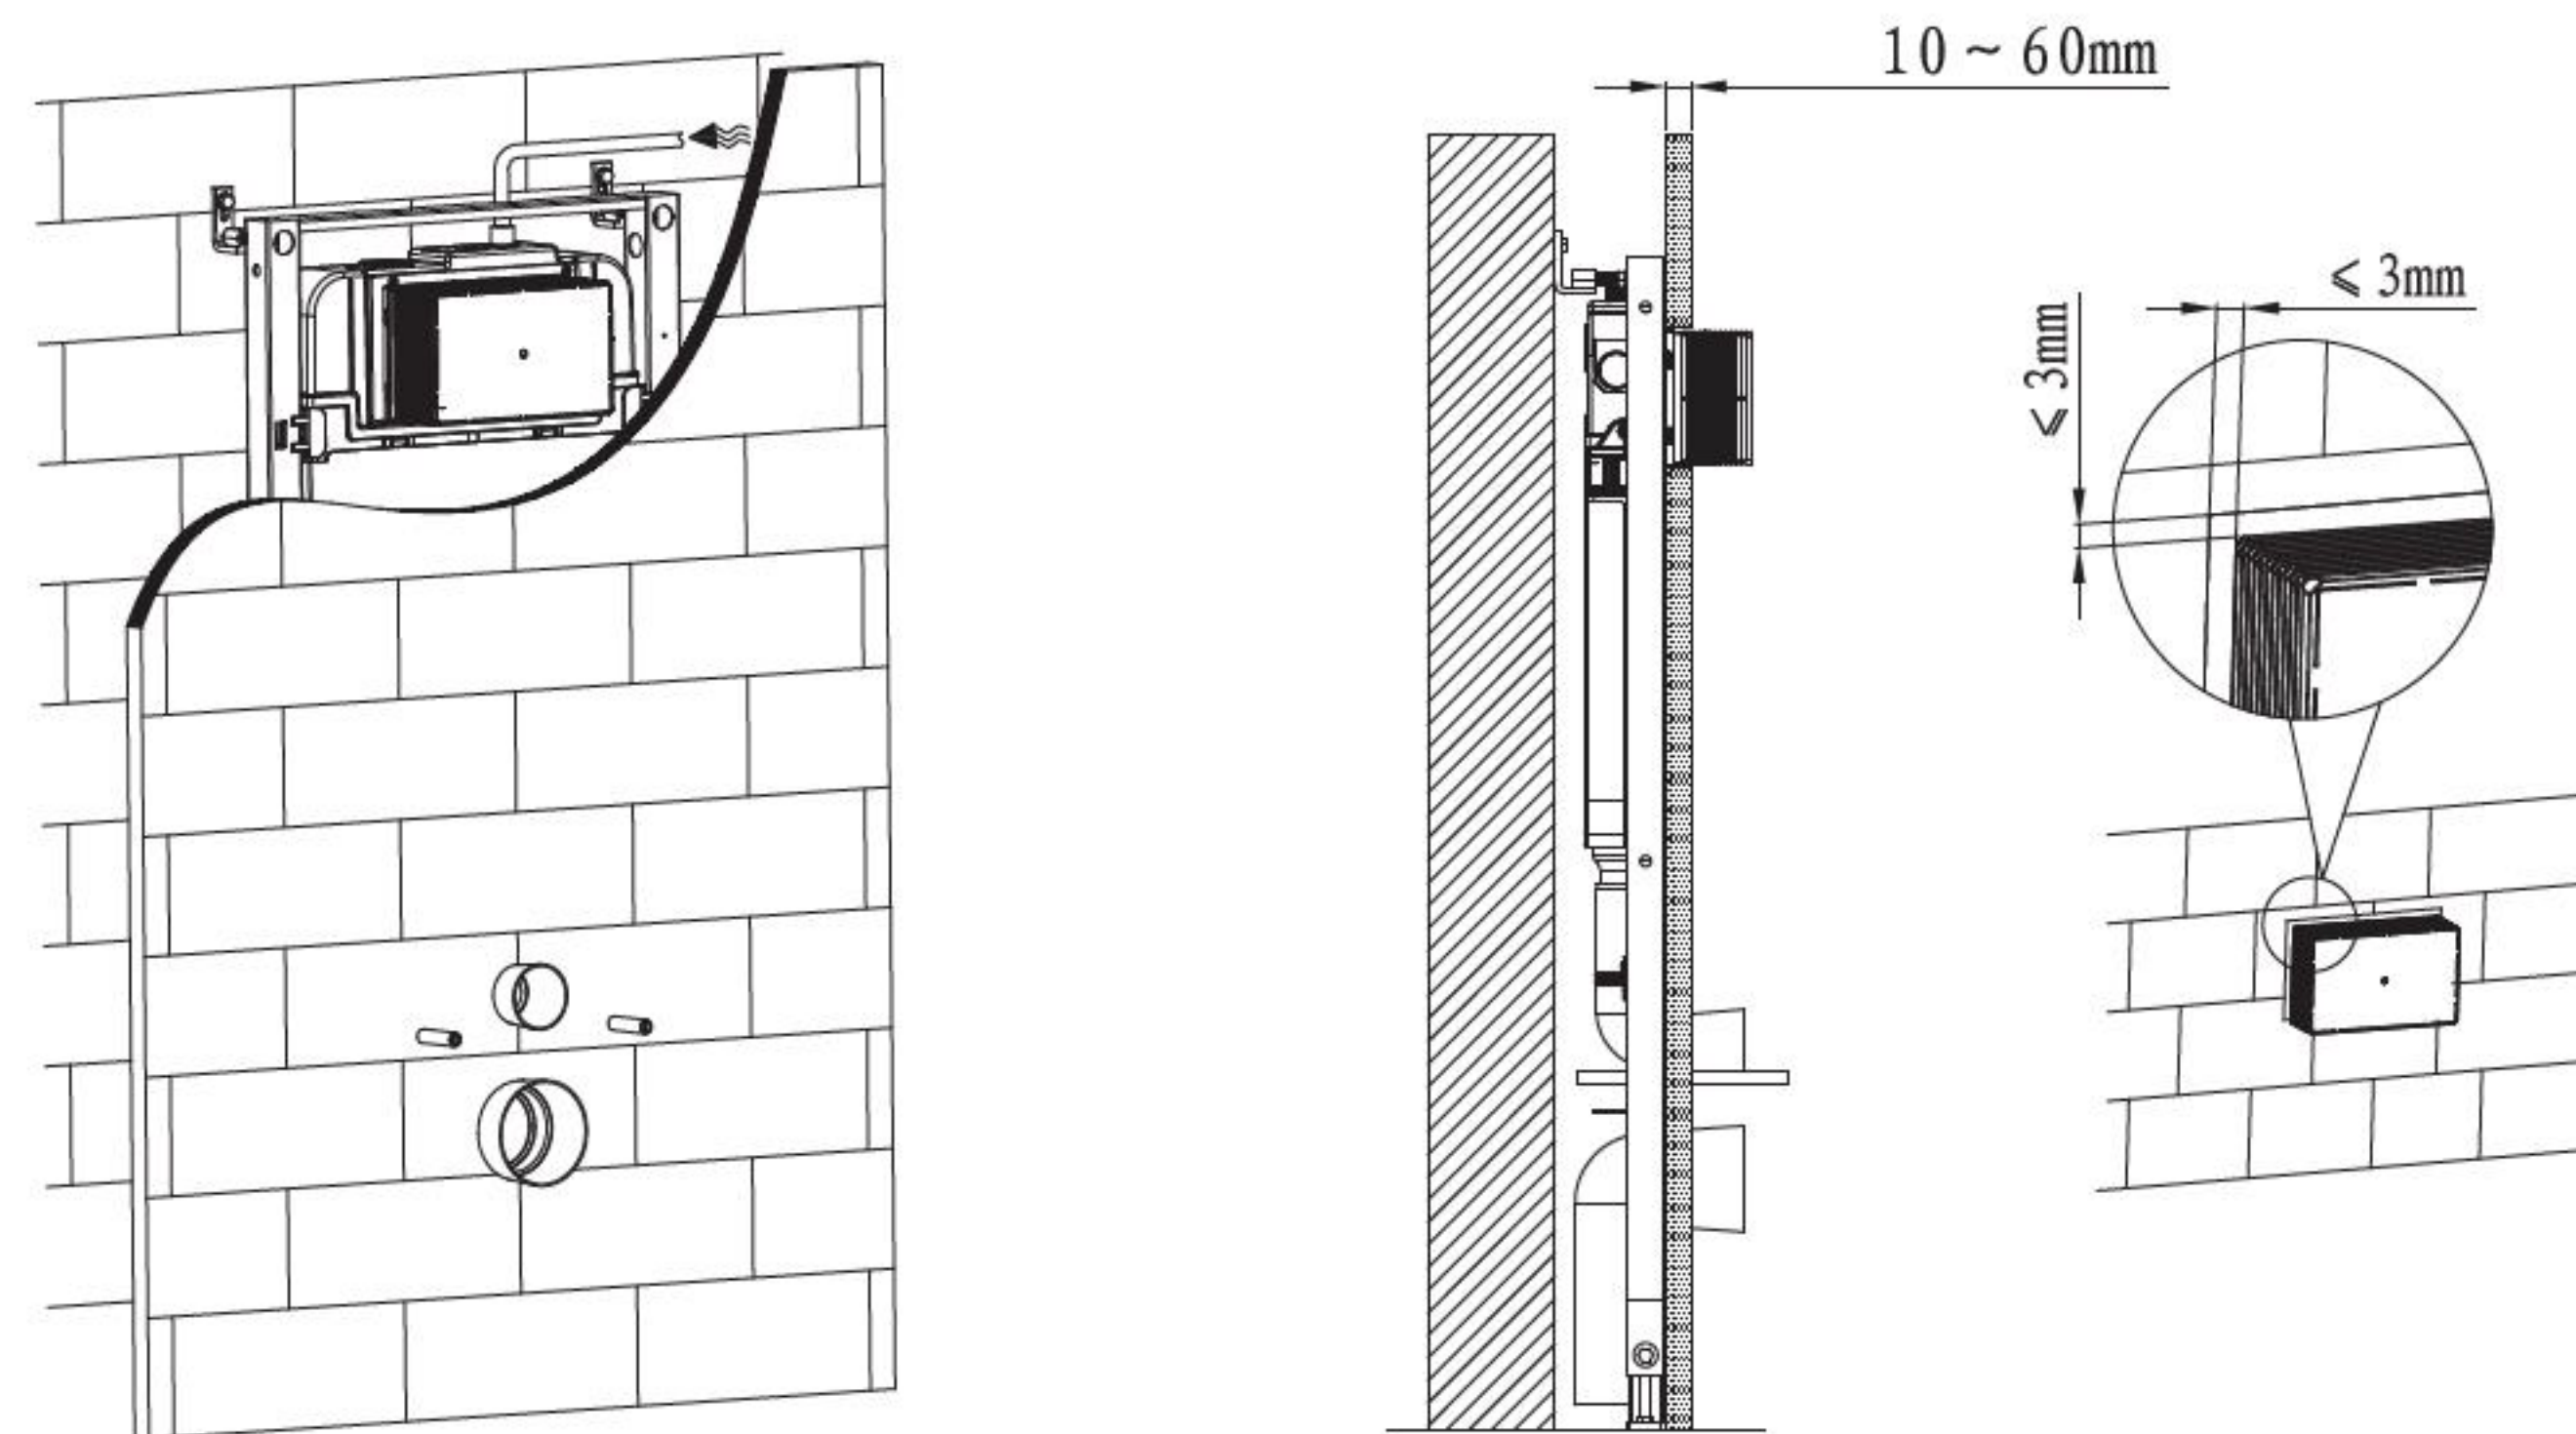

九、座便器的安装:

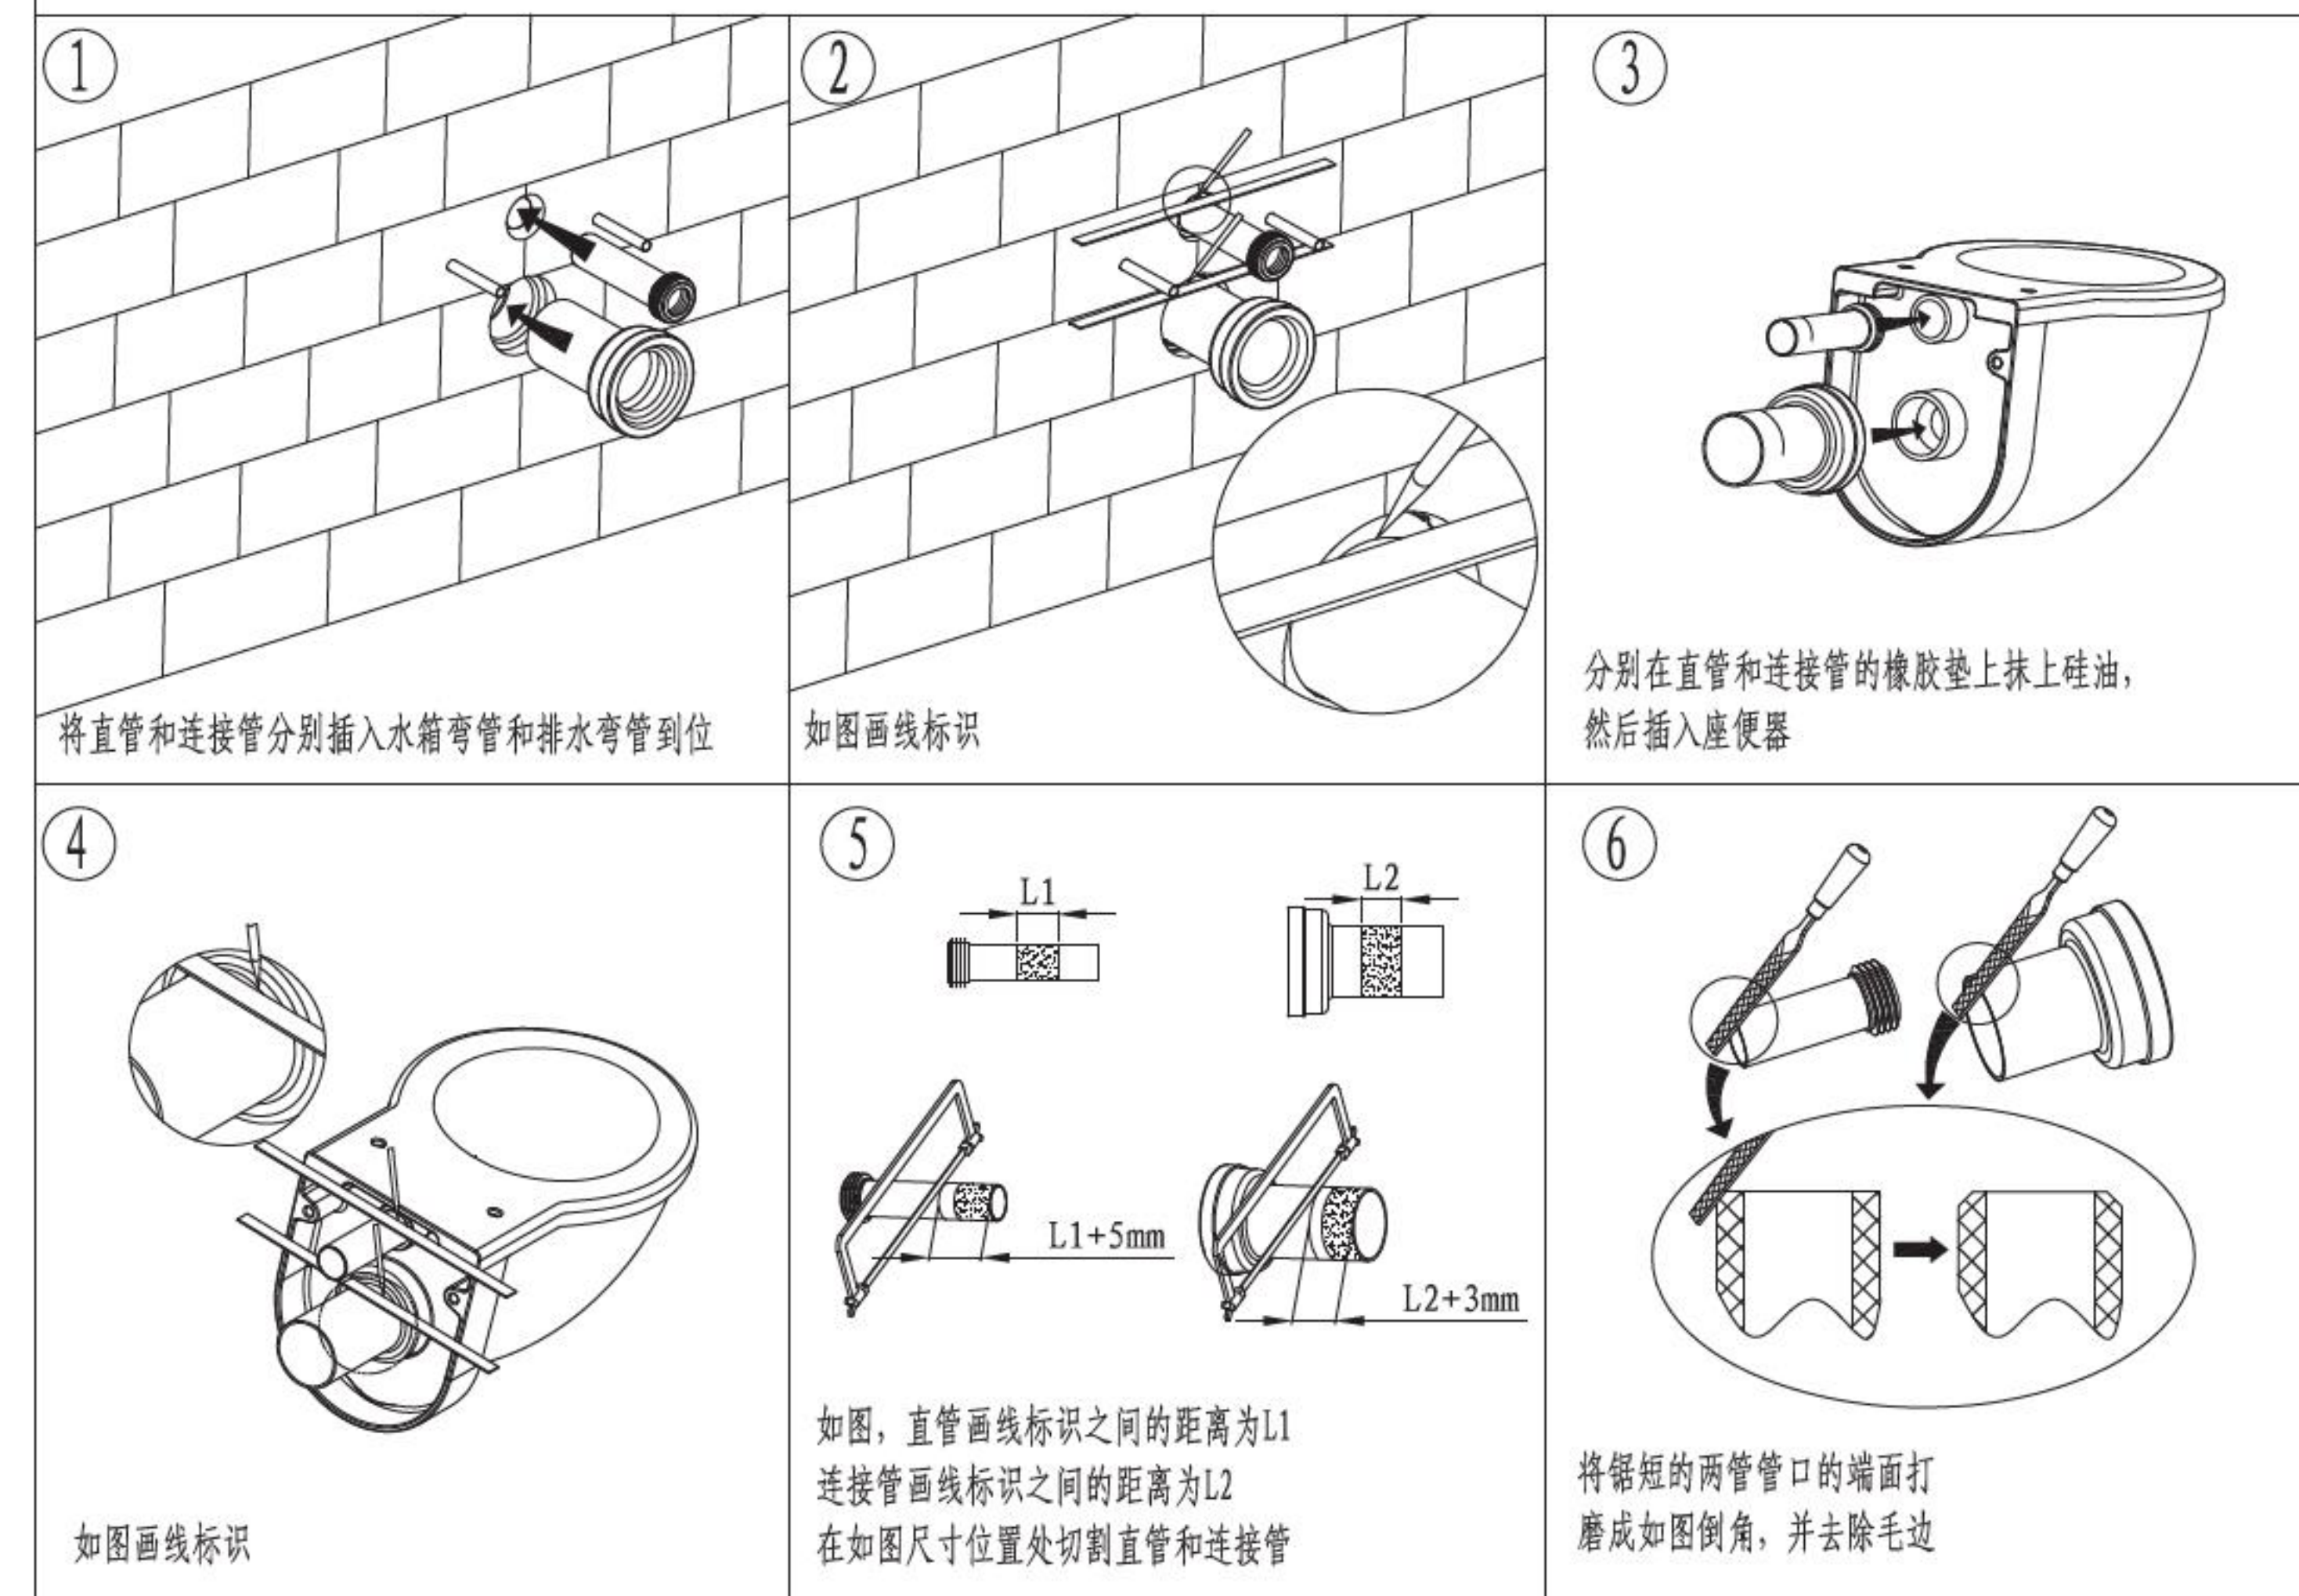


二、基本尺寸及供水管道铺设：

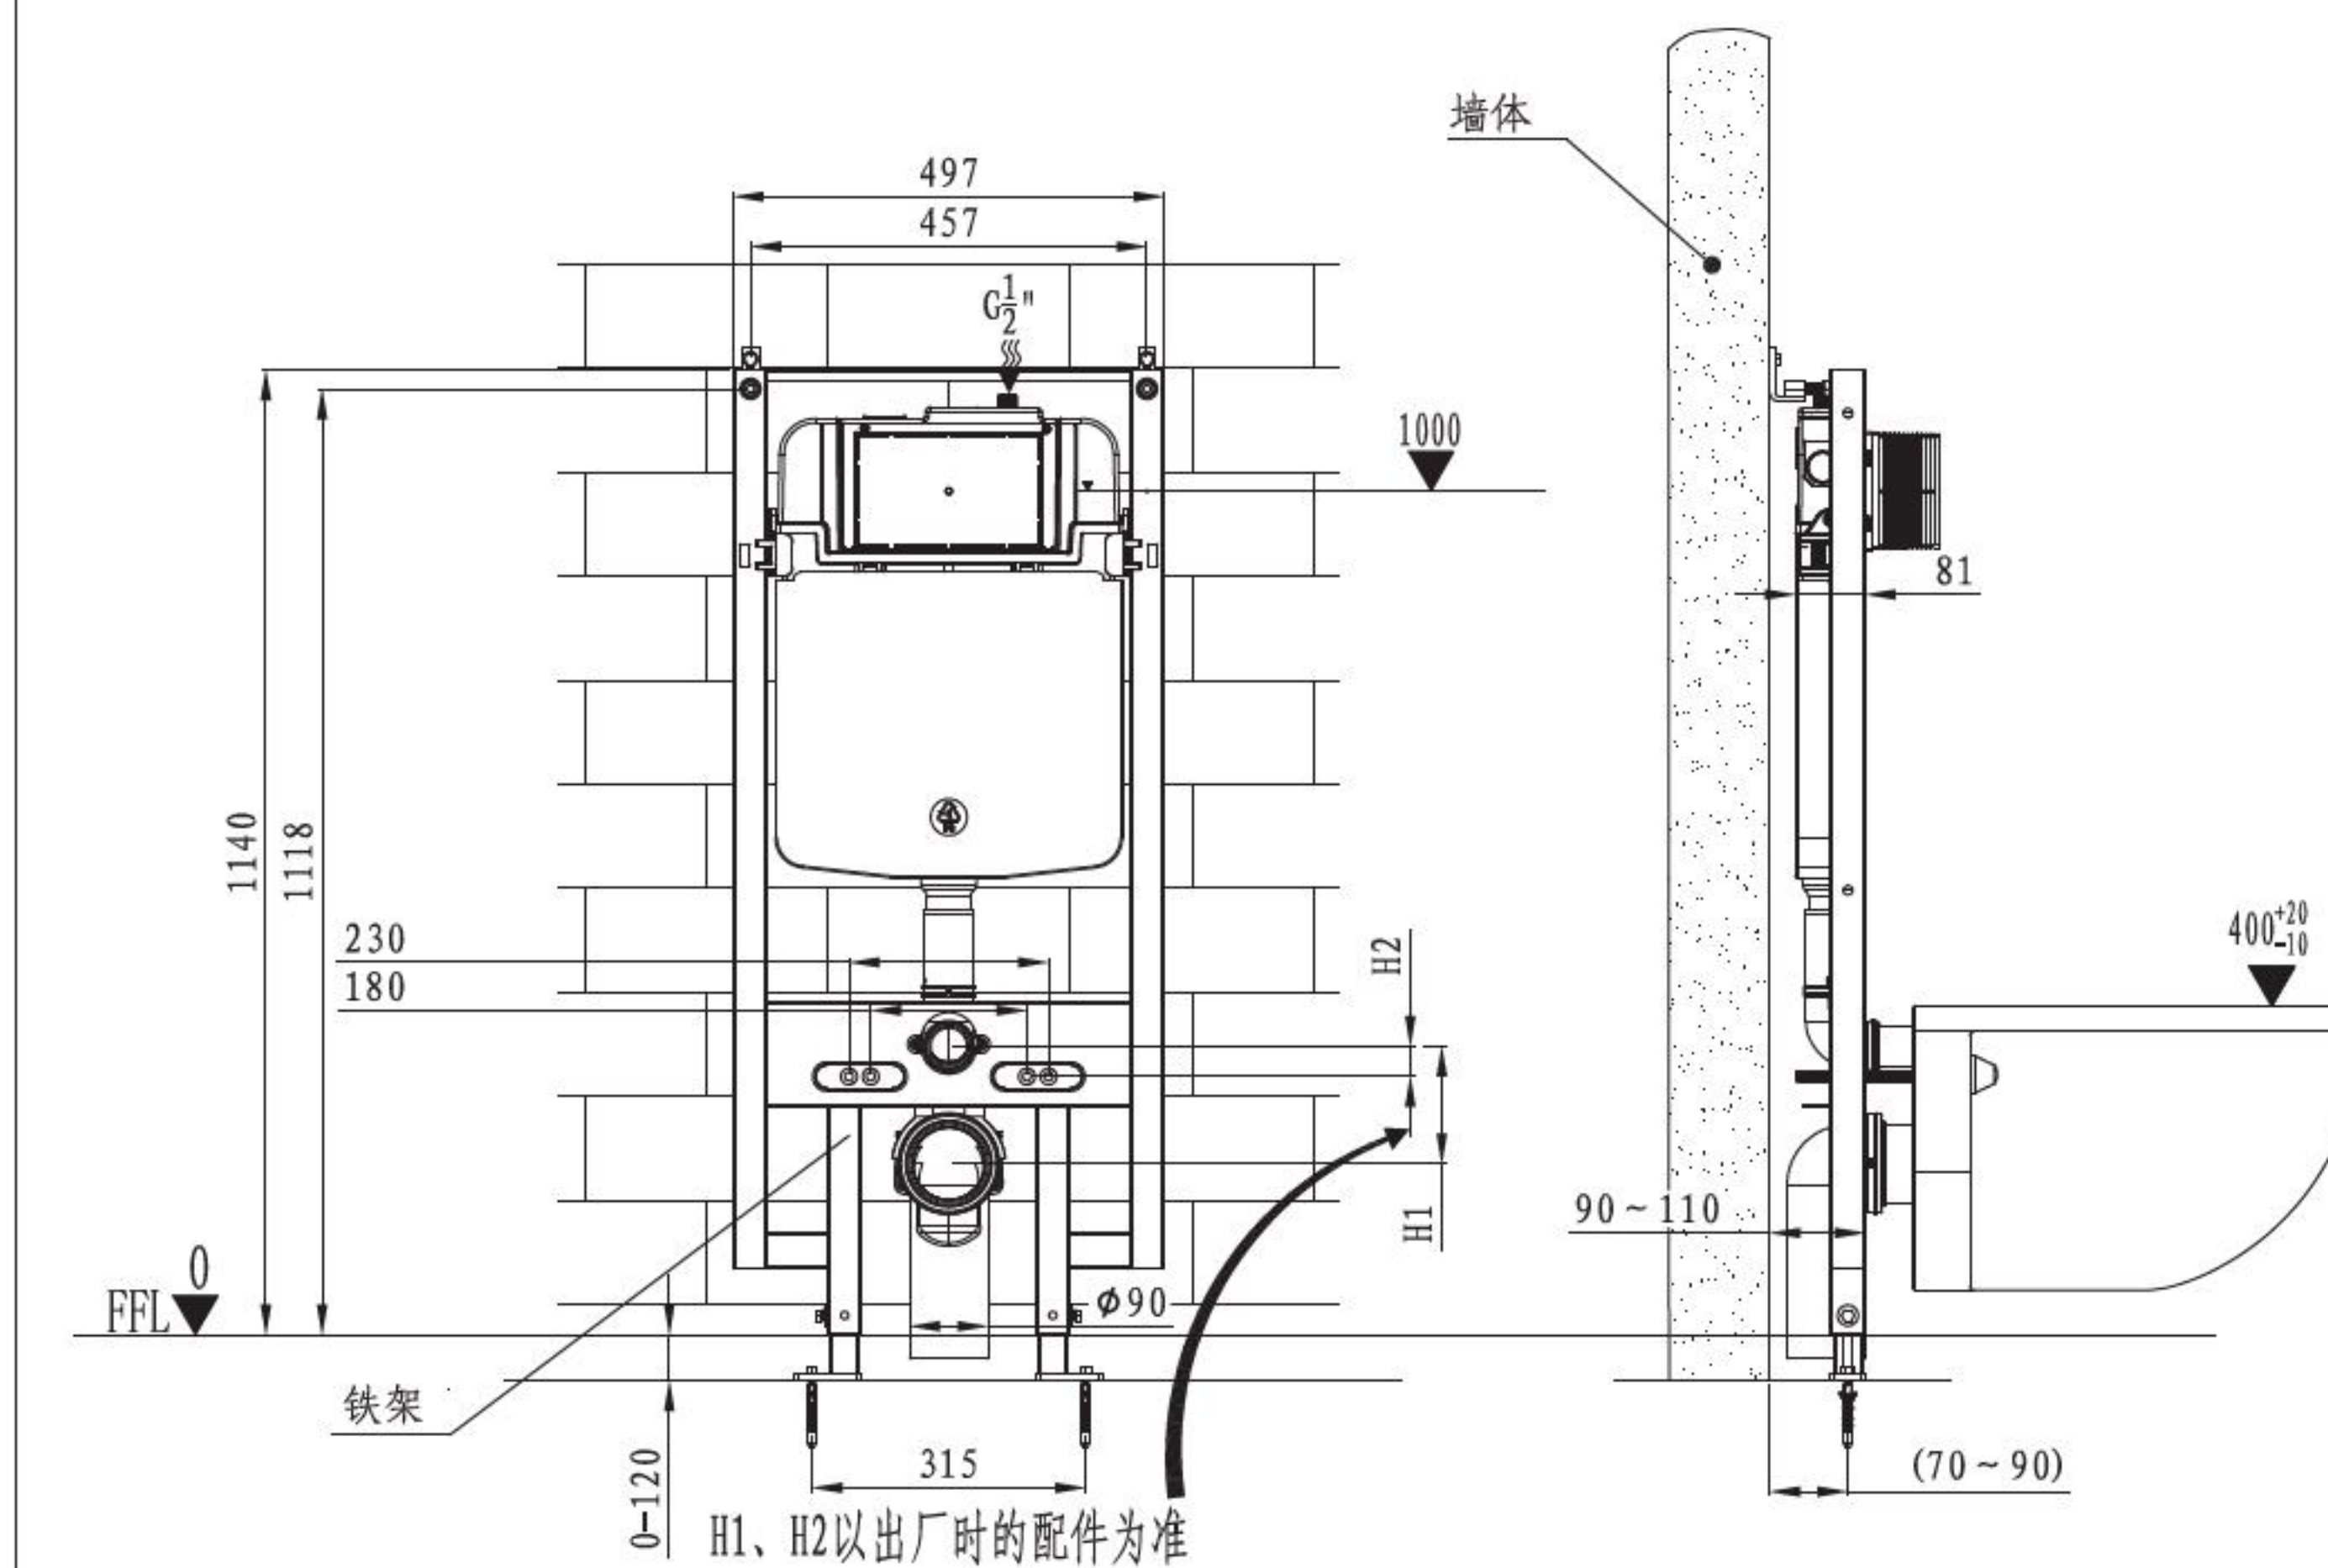


三、钻孔并装入膨胀头:


☆提示: 图中钻孔位置的尺寸为水箱、铁架安装的理论尺寸, 安装时请根据实际安装位置来确定。

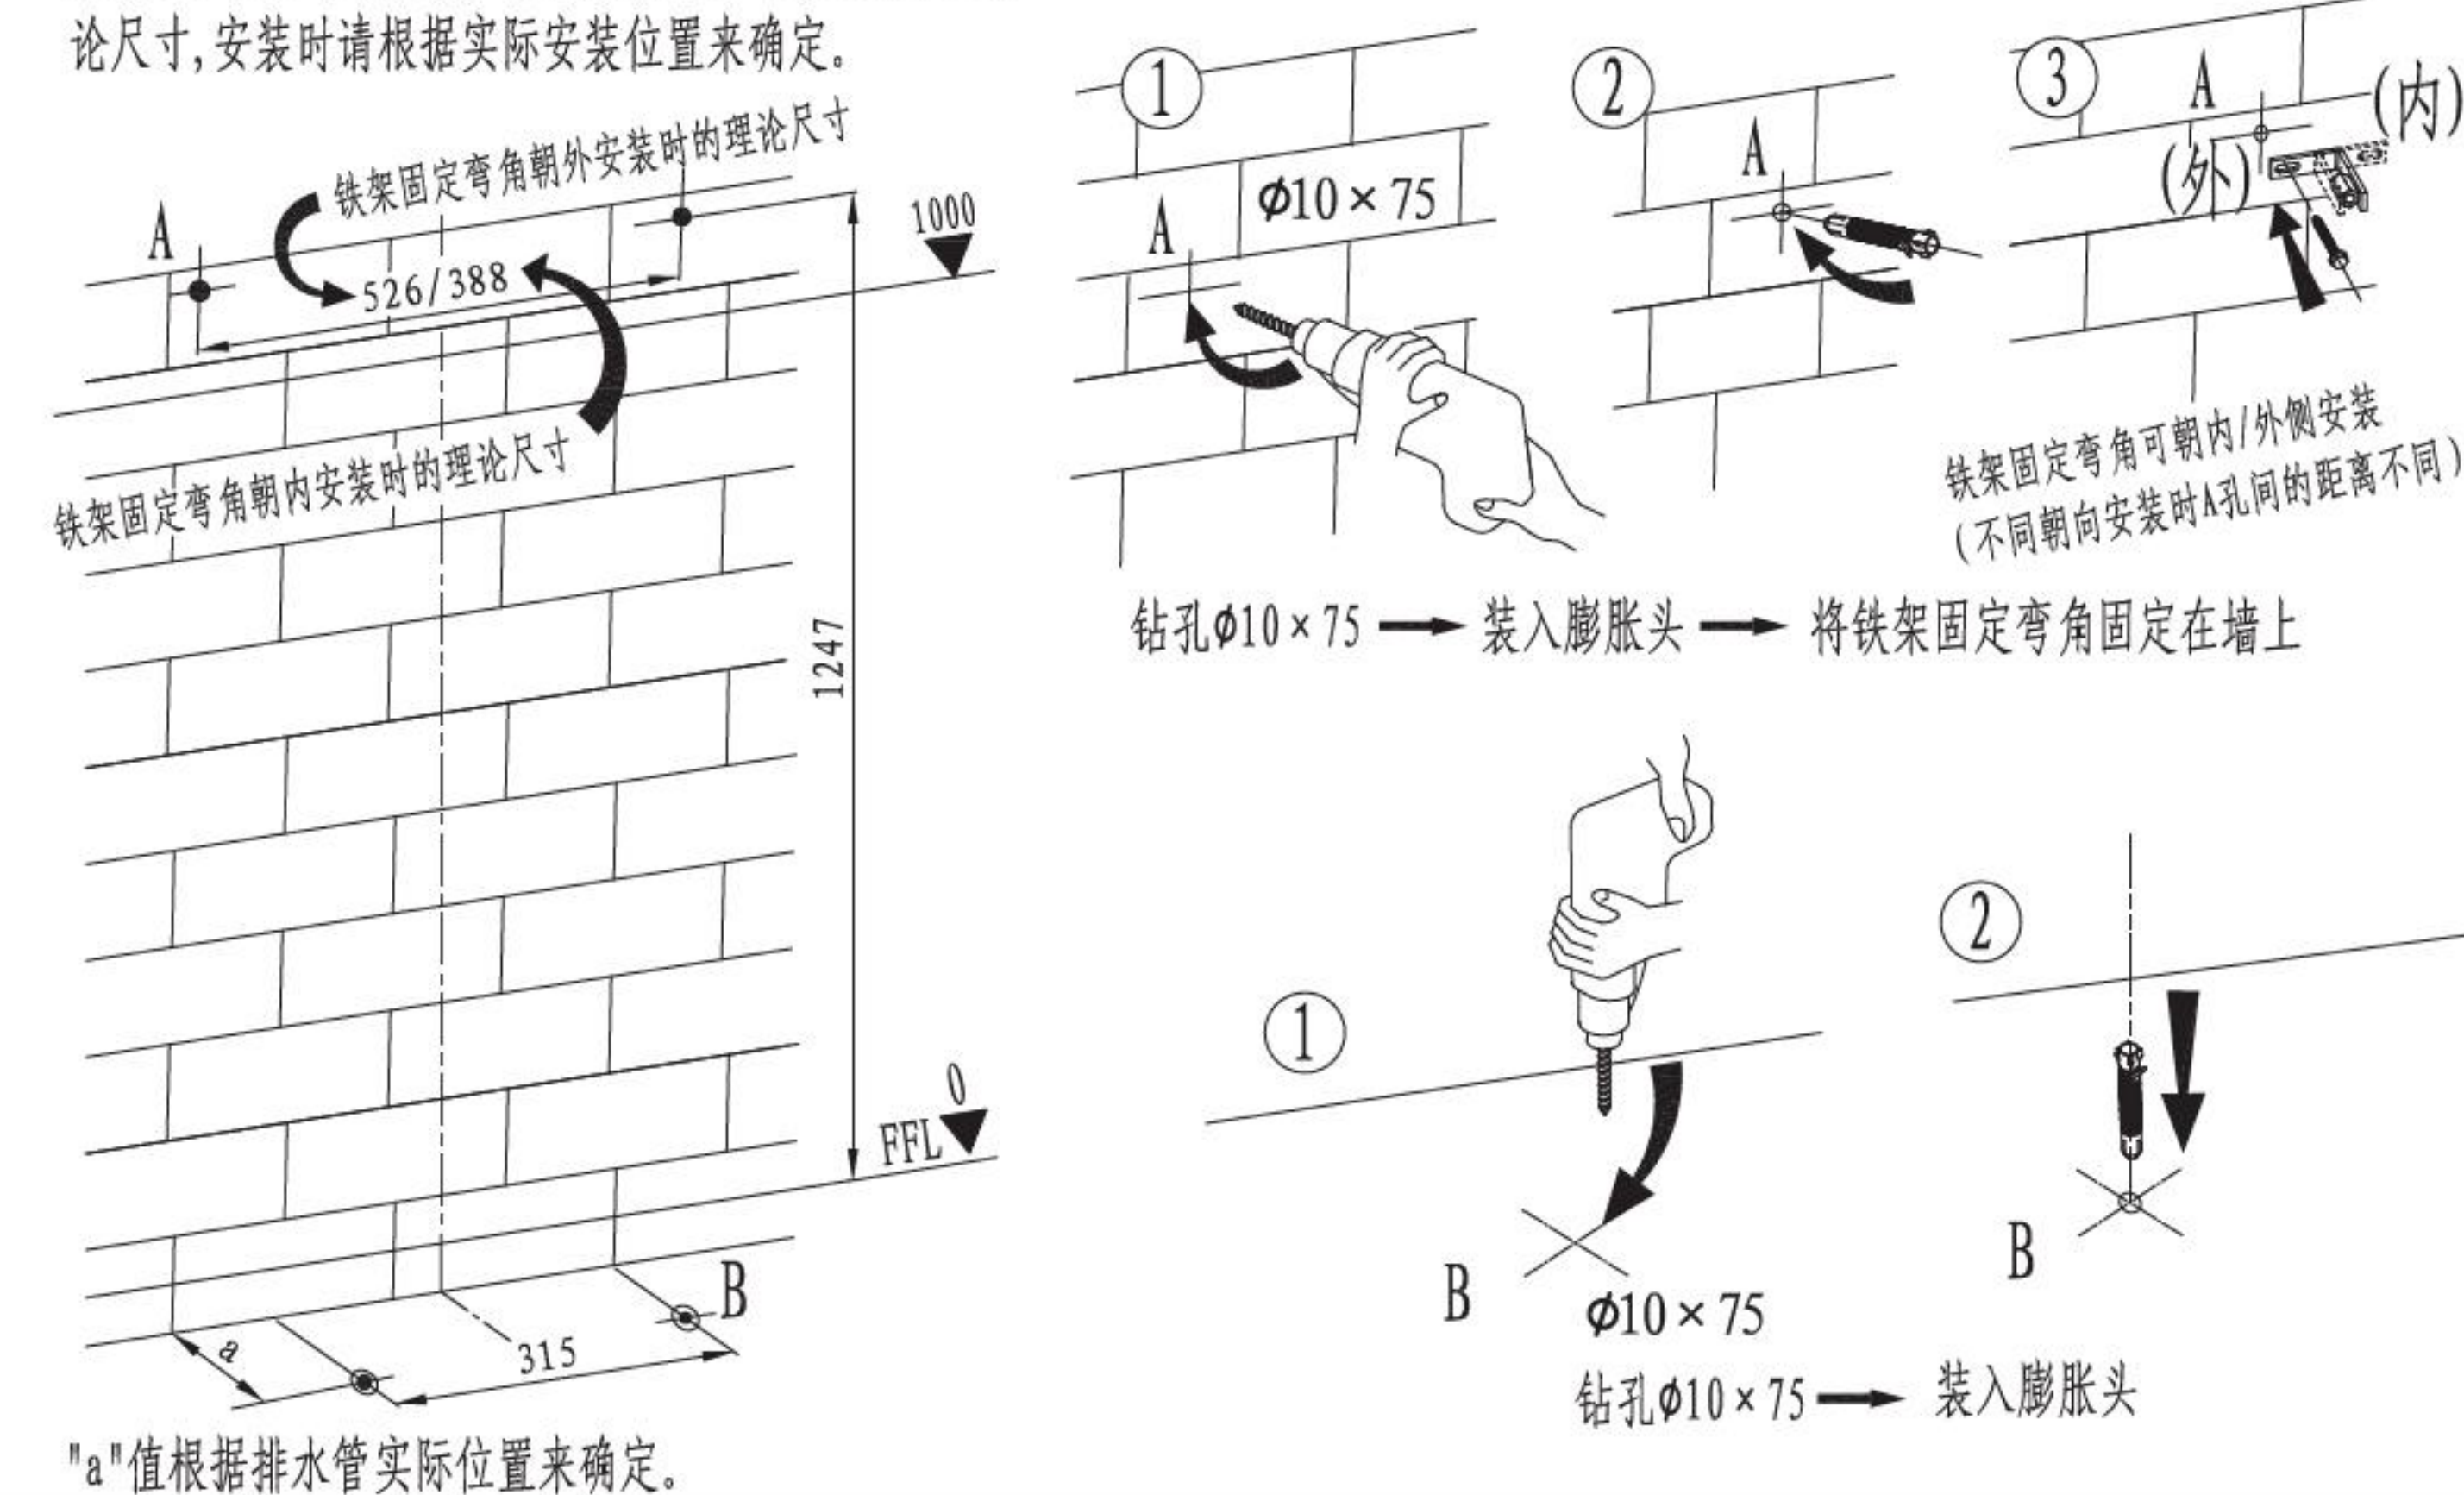


四、安装排污弯管：

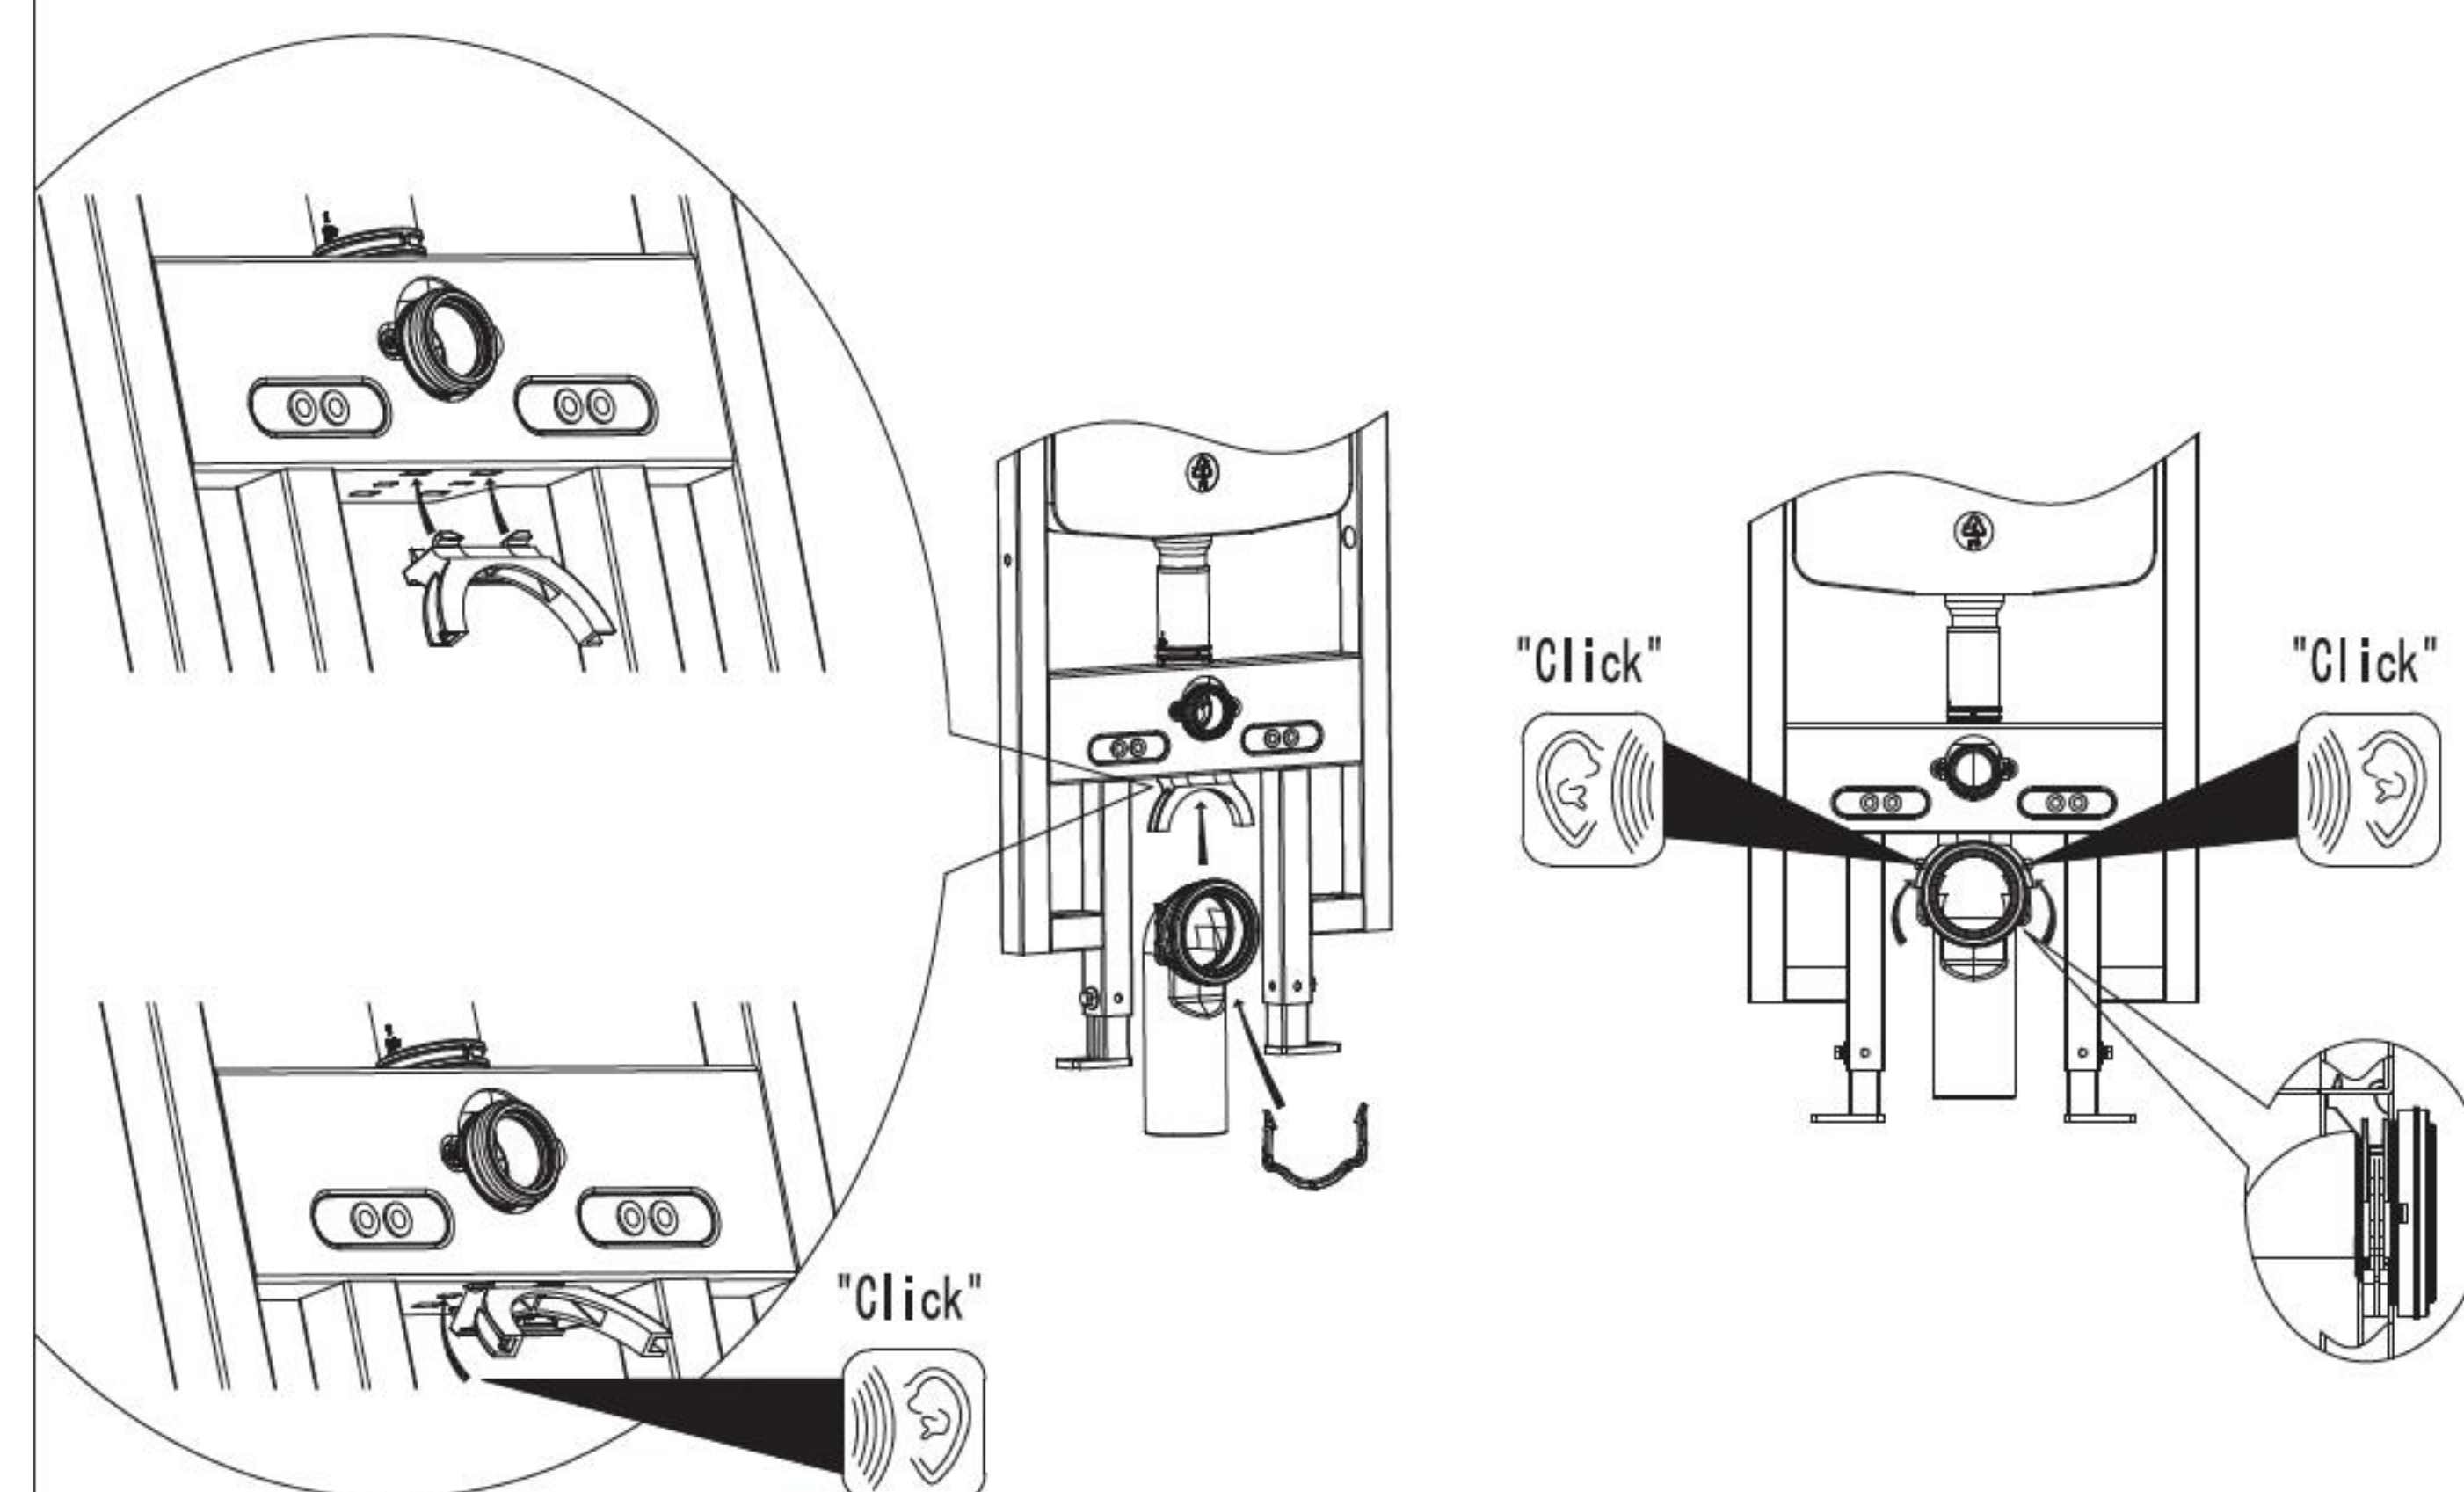

五、内六角螺栓调节、地脚组装调节：

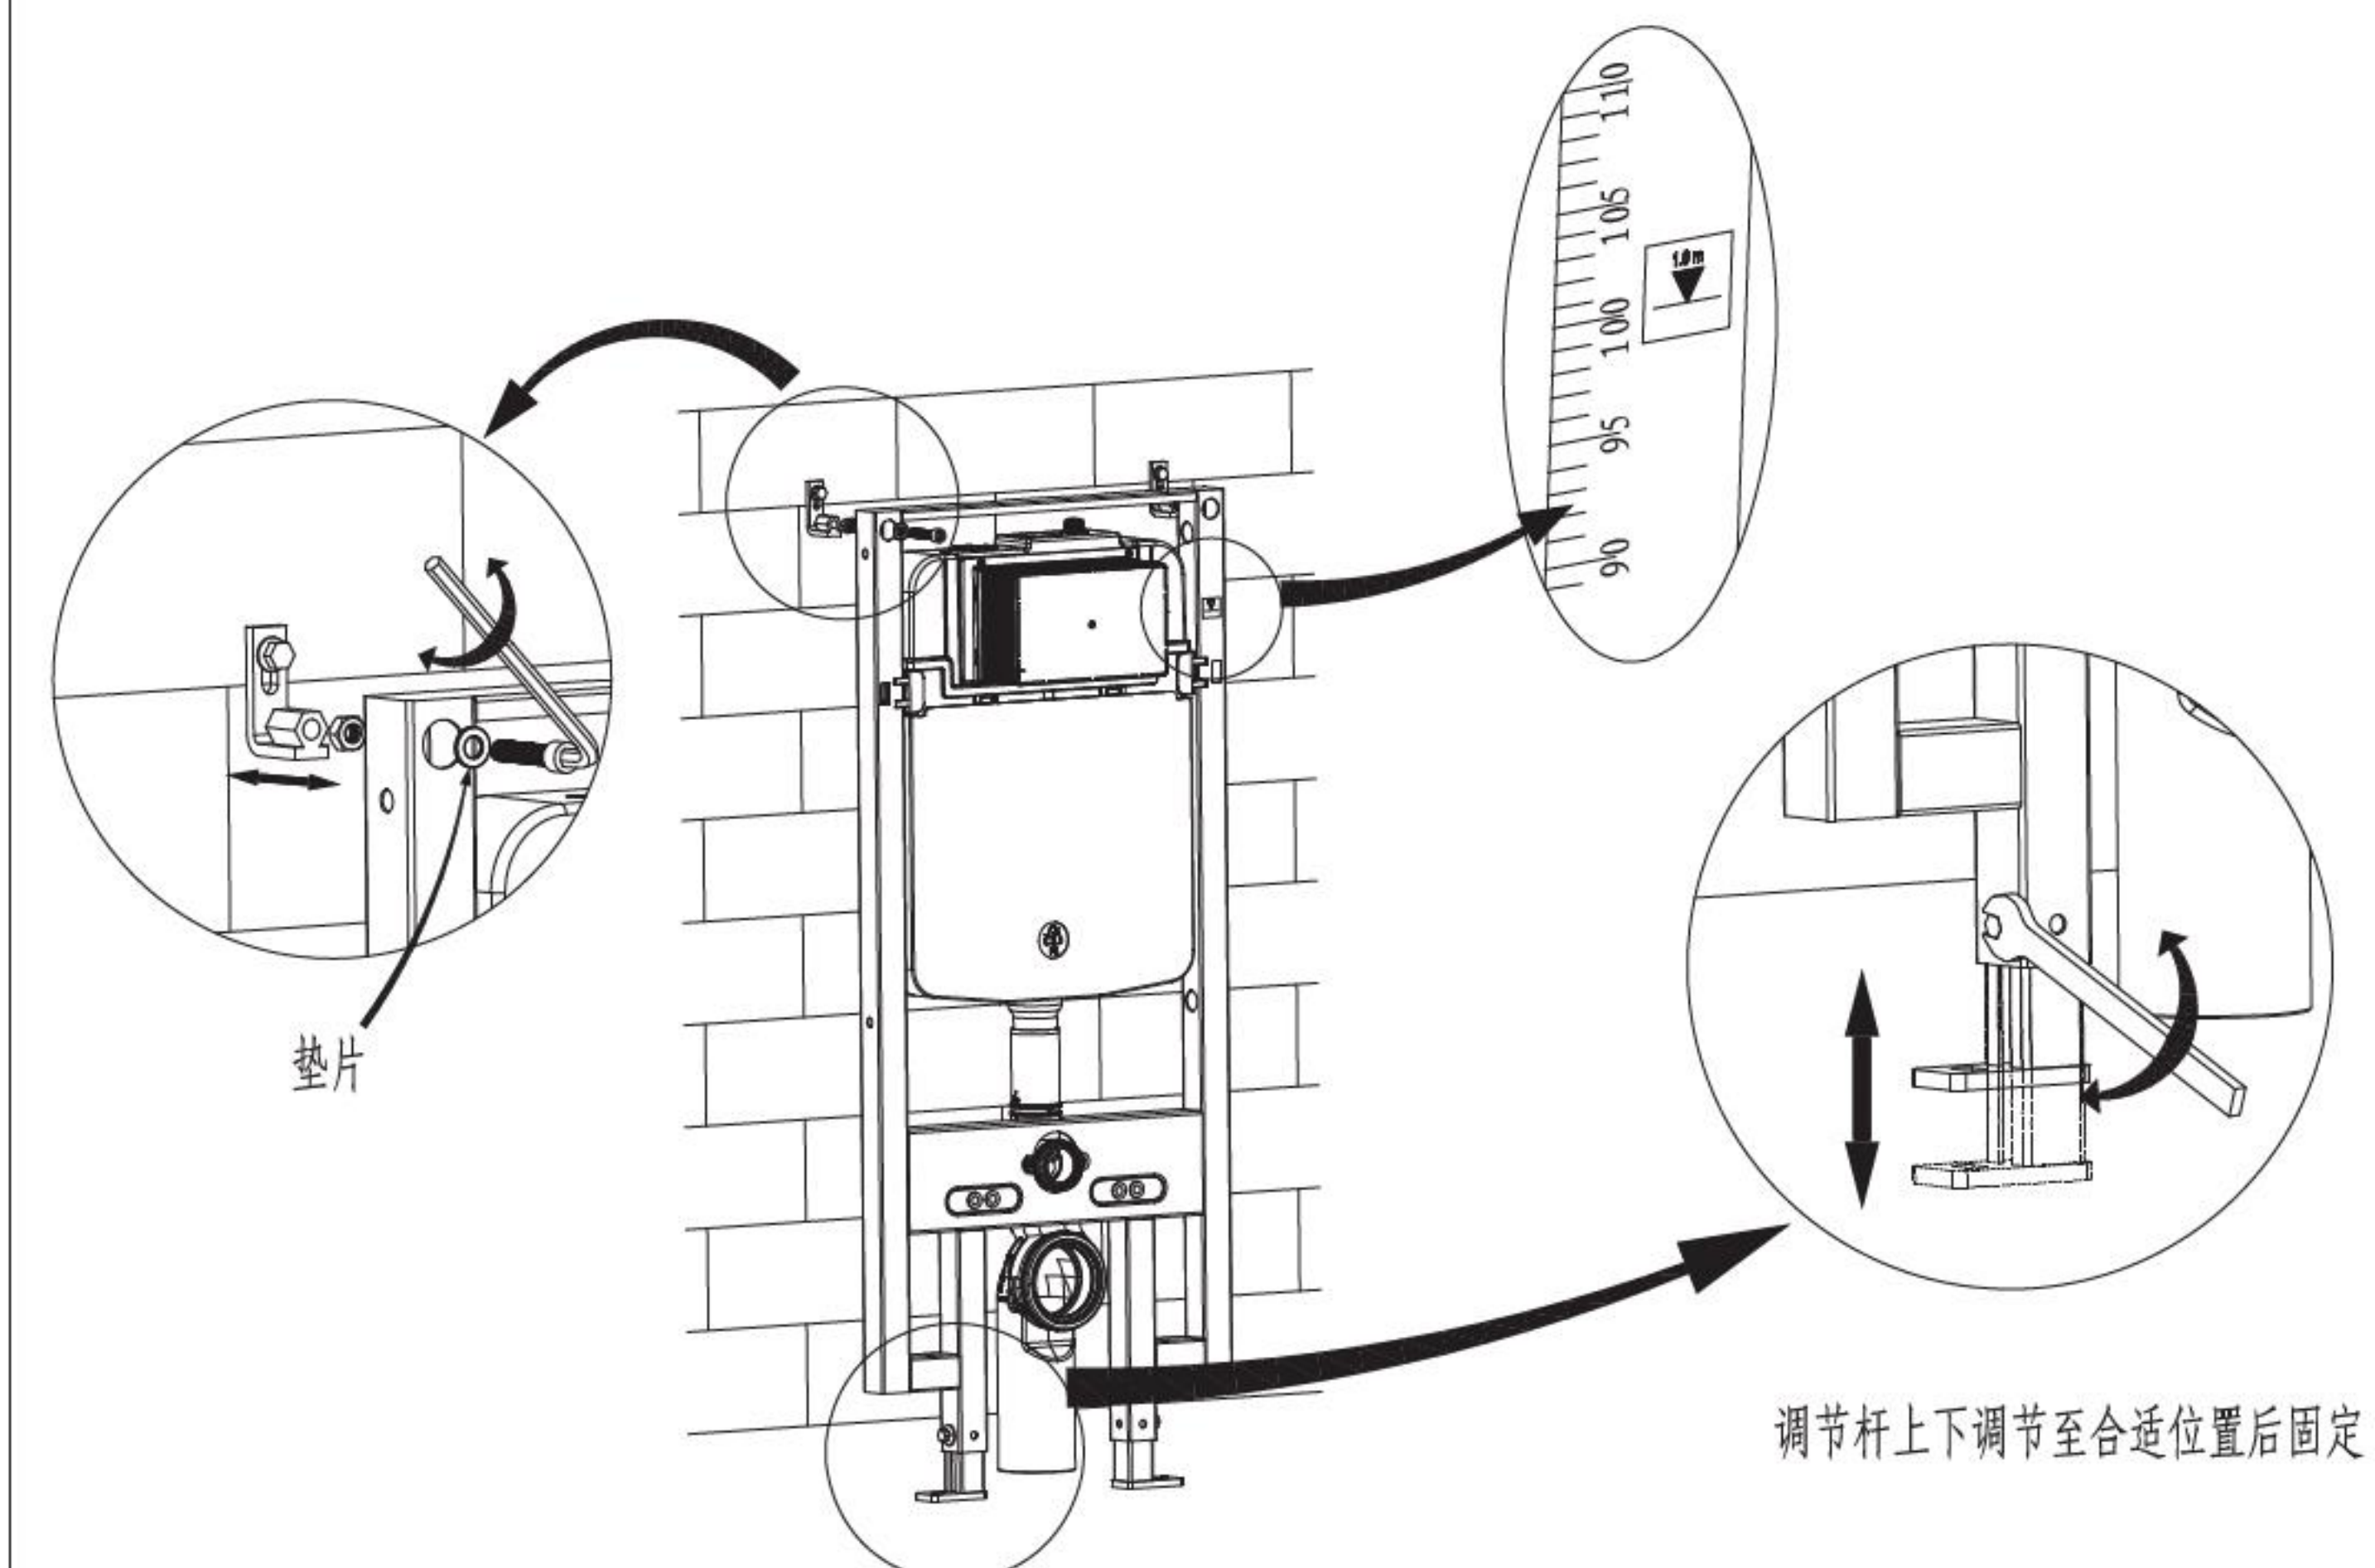

六、调节铁架的竖直及水平并固定，安装供水管：

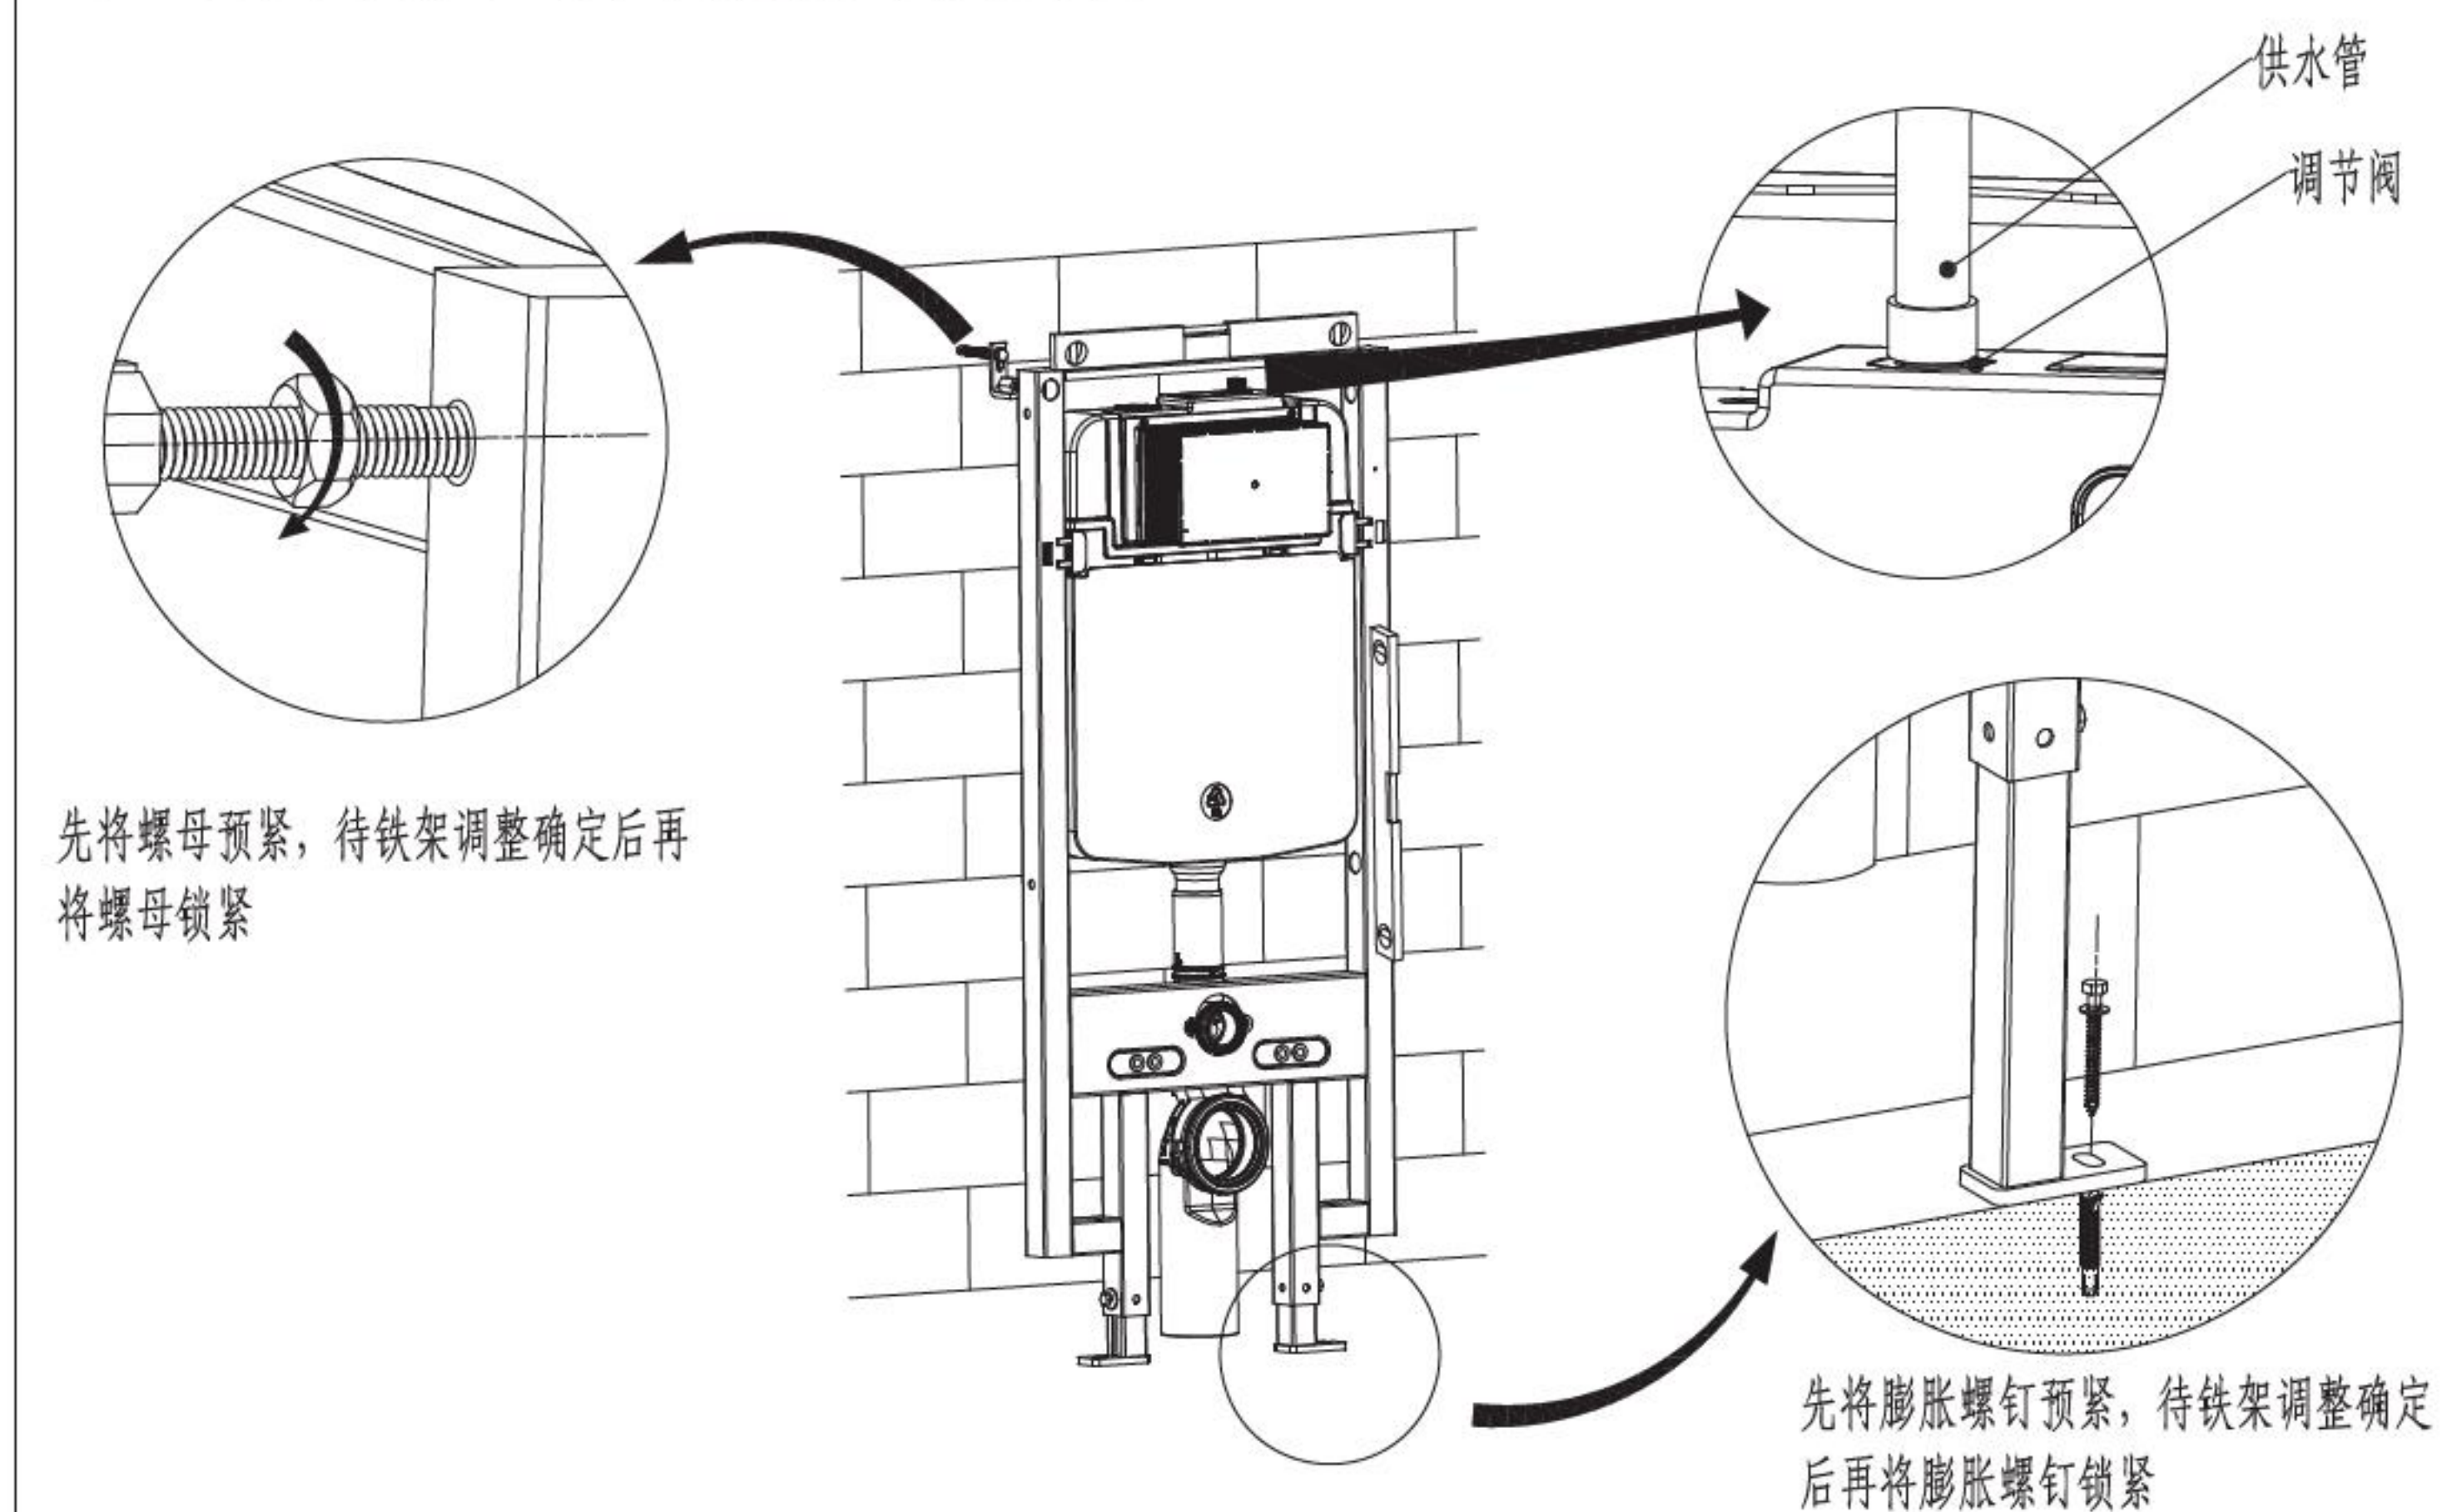

七、装修嵌件的安装：

