



阿克蒂思(厦门)科技有限公司
Xiamen Aquatiz Technology Co.,Ltd
地 址: 中国(福建)自由贸易试验区厦门片区(保税港区)海景南二路45号
全国服务热线: 400-999-3088
www.aquatizspace.com

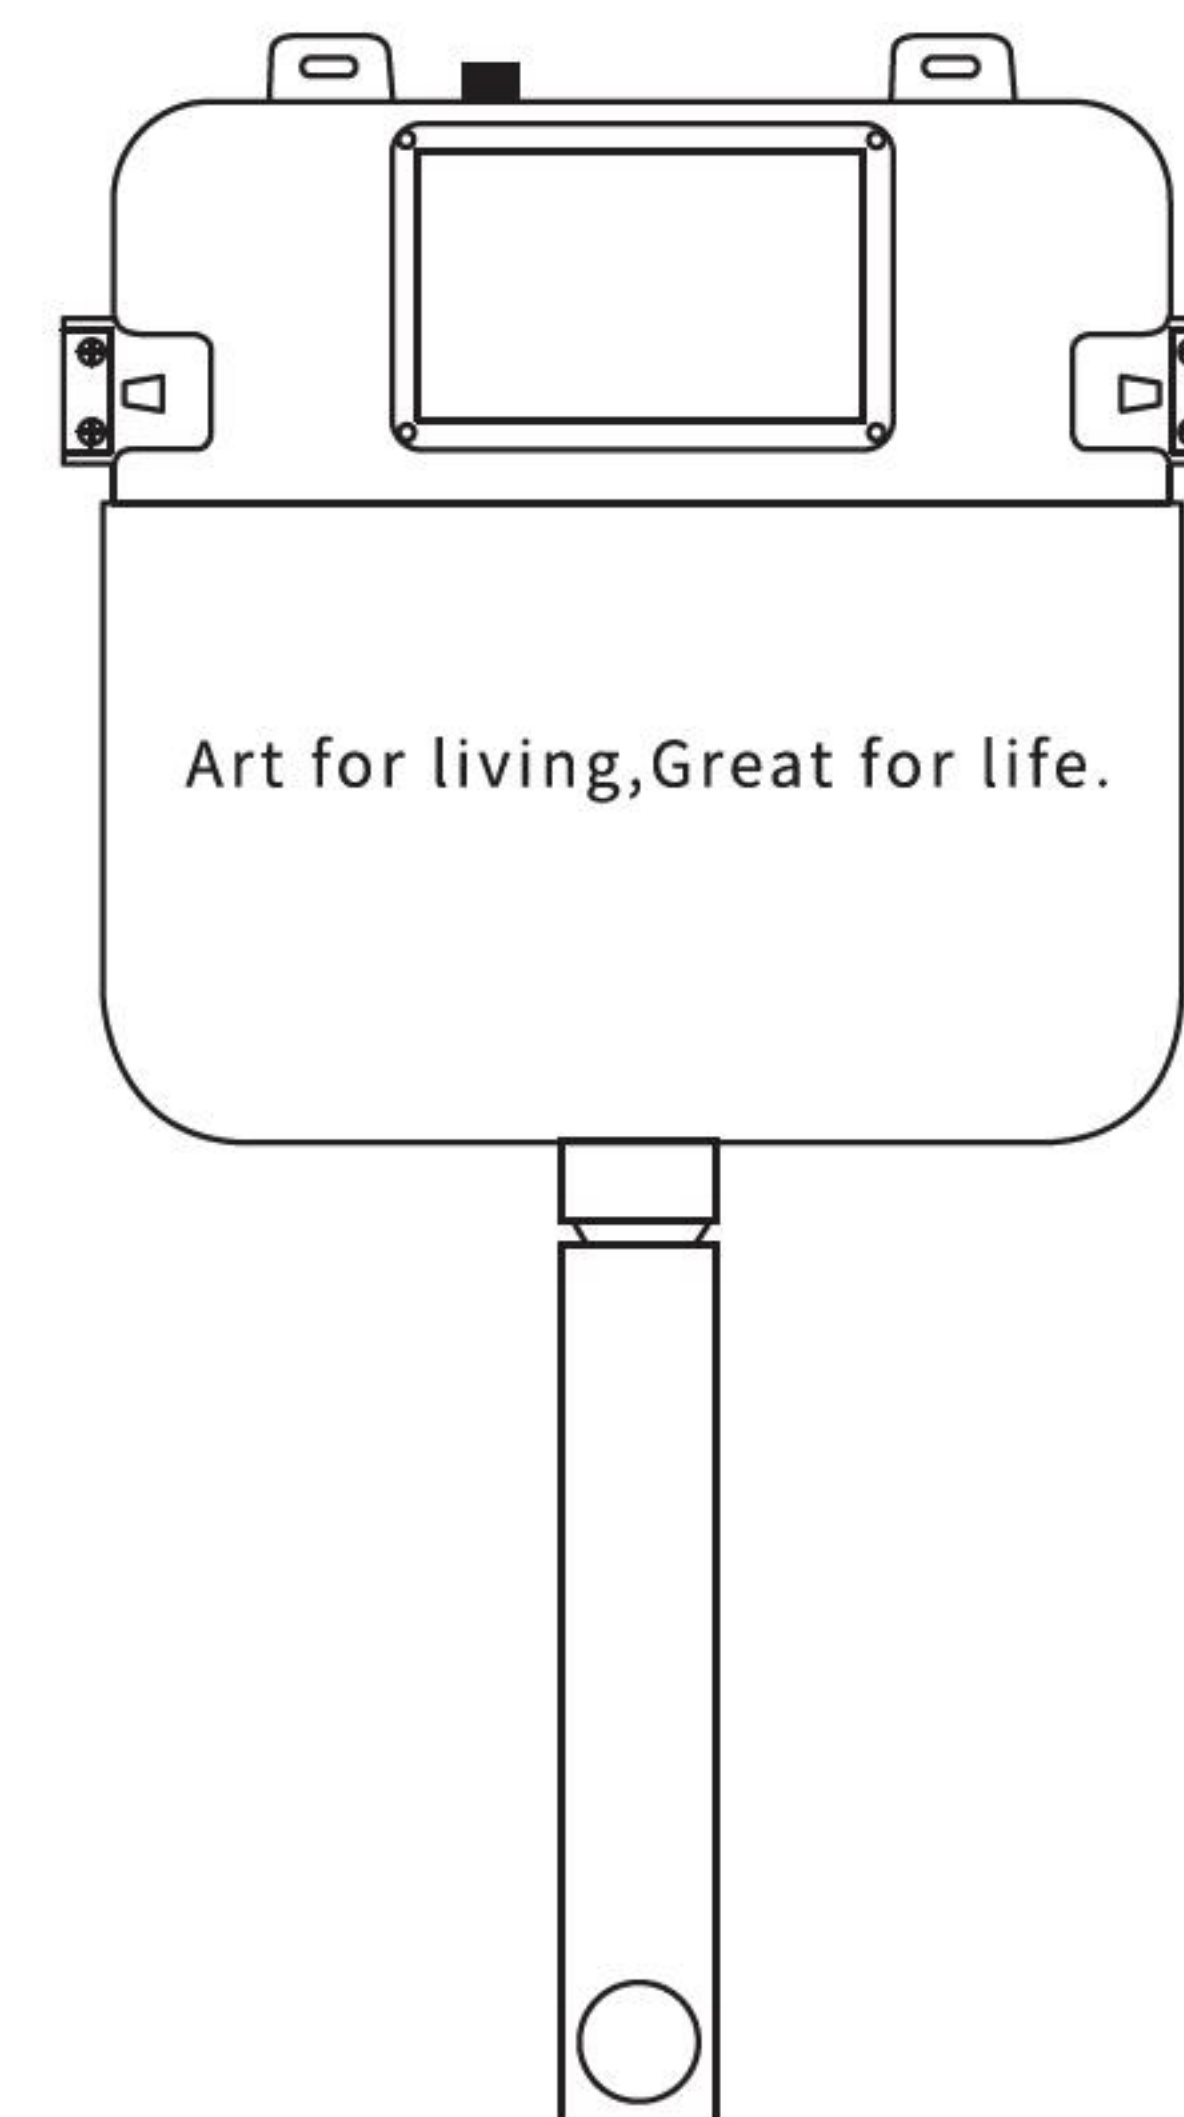

由于产品改进,本说明中产品图片有可能与产品实物不完全相符,因此产品外观和颜色以实物为准。


感谢您对本公司产品的厚爱!安装前,请先阅读此说明书,阅读后请妥善保管,以备日后查用。

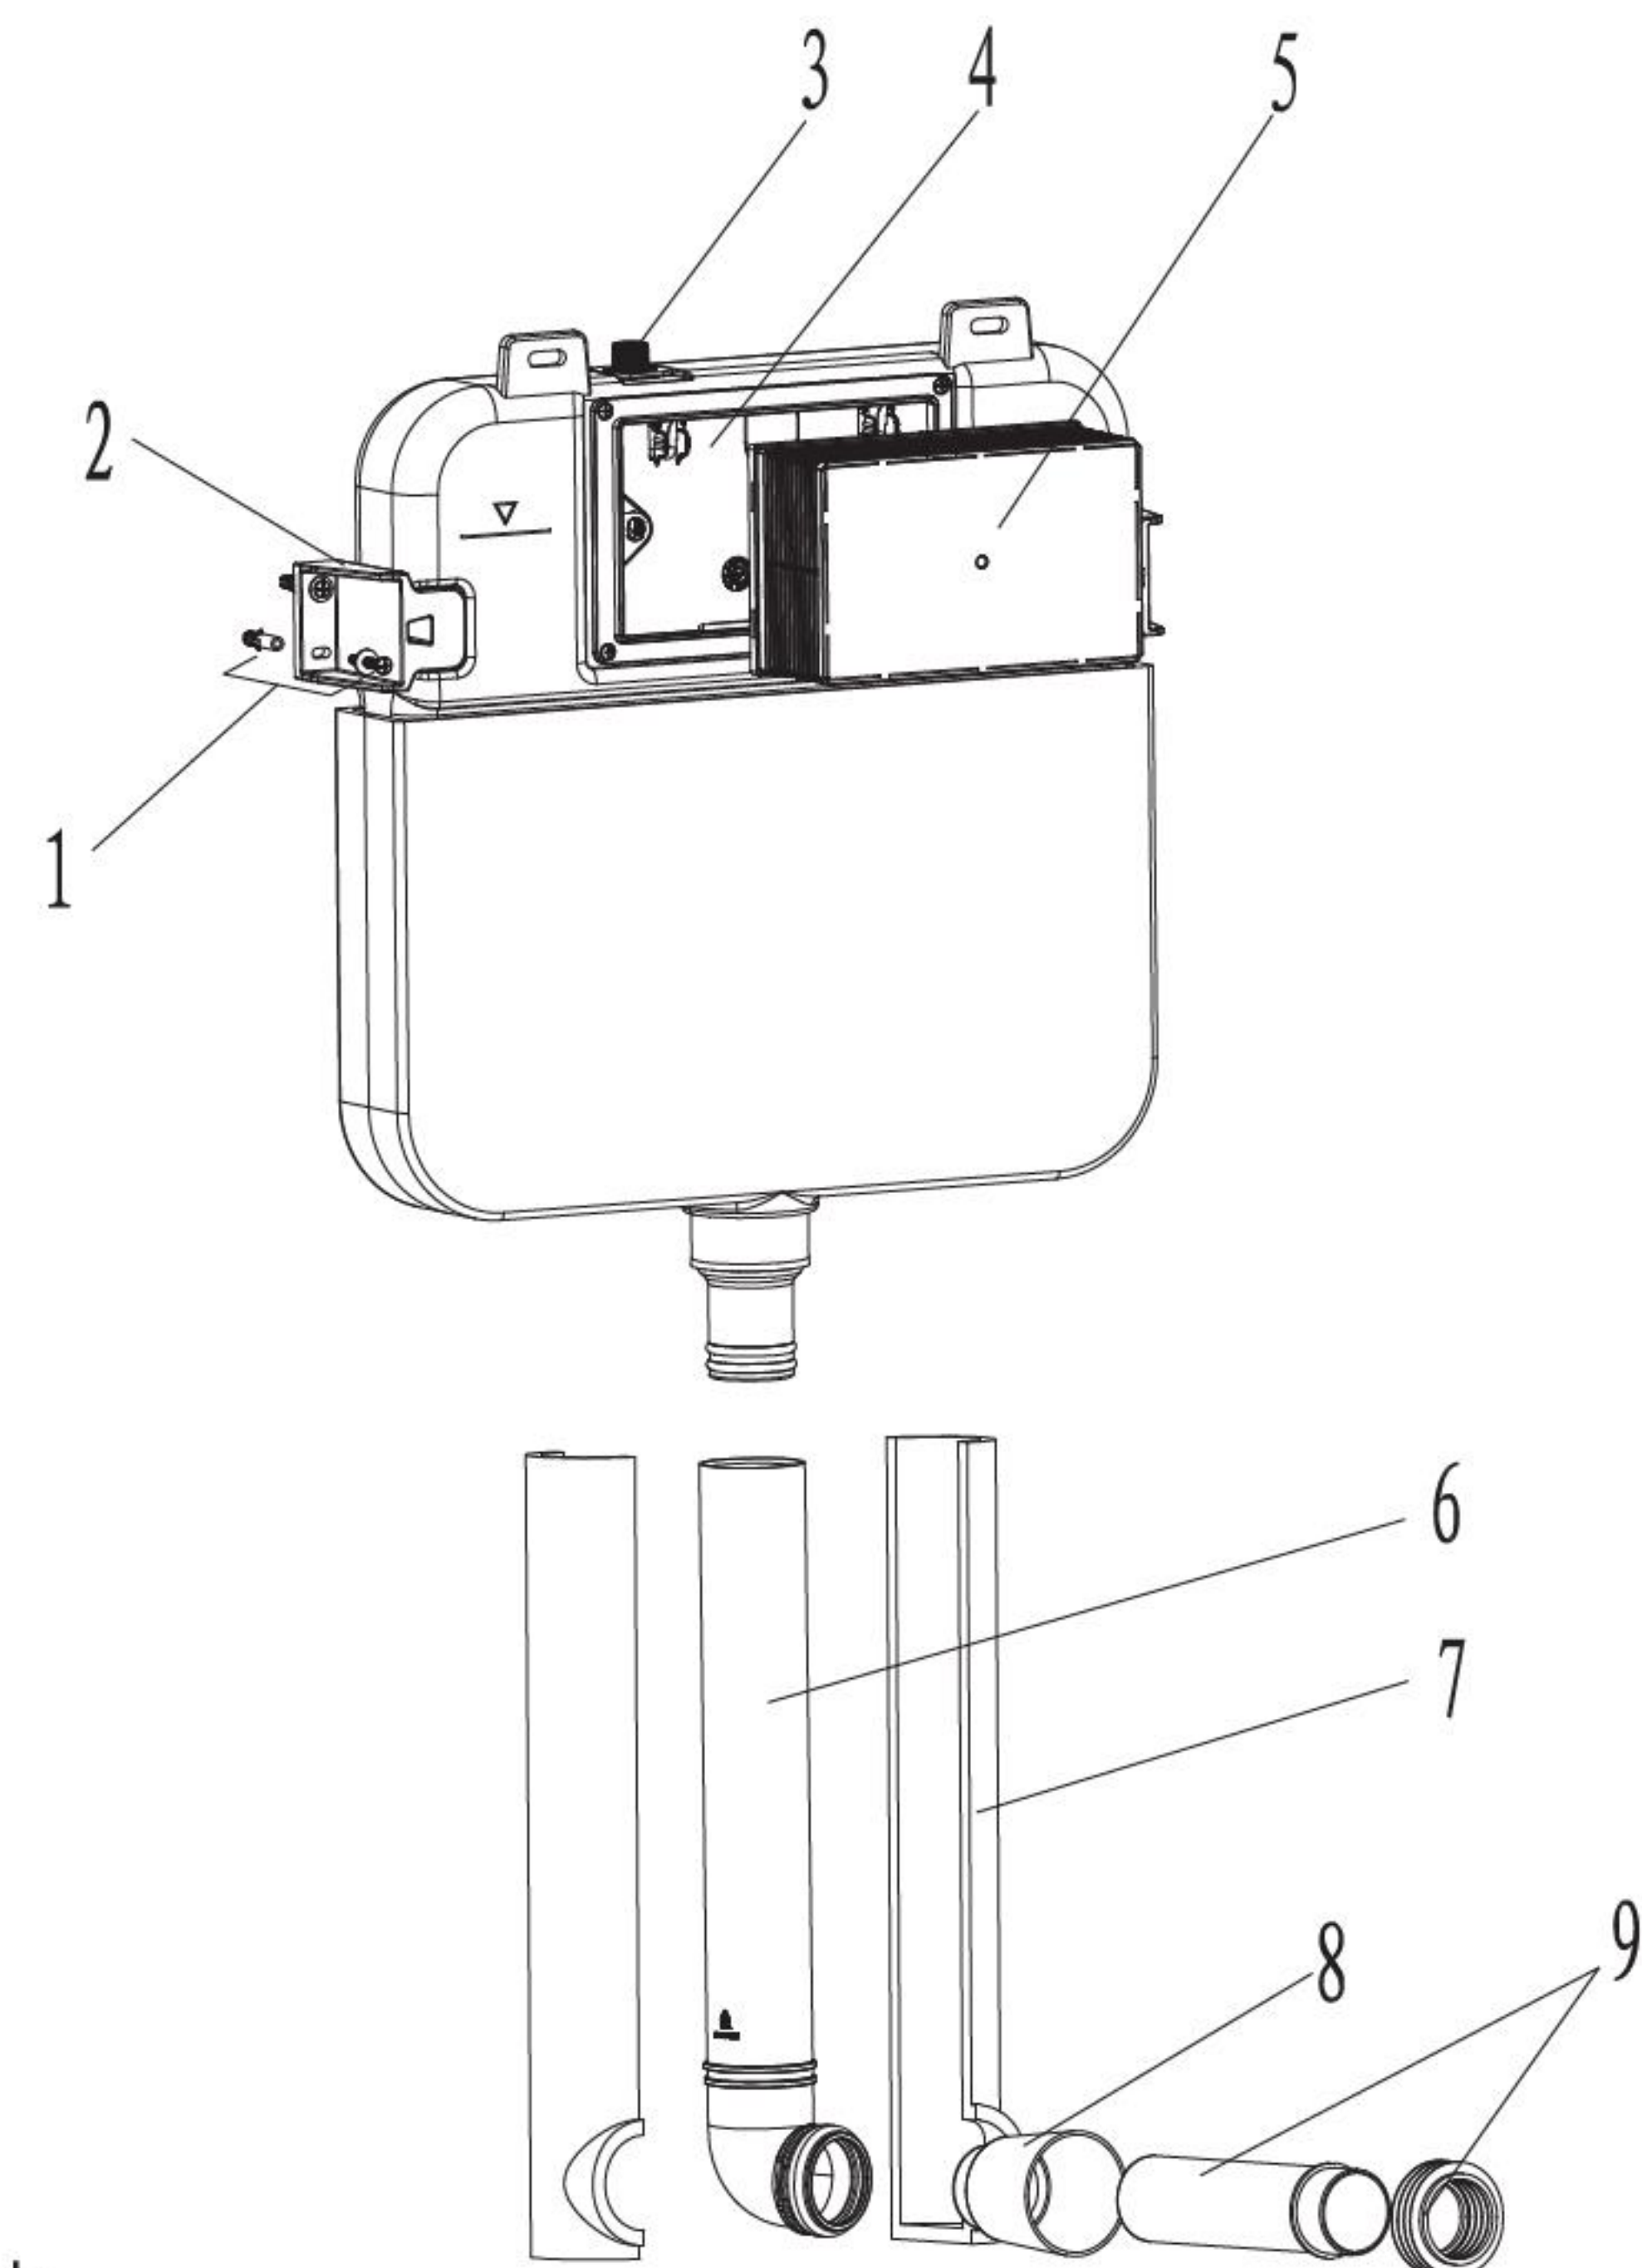

主要配件一览表:


序号	名称	数量	用途
1	膨胀螺钉组	4	固定水箱用
2	水箱固定卡扣	2	
3	调节阀	1	进水阀止水开关
4	水箱盖	1	固定支架组及密封水箱用
5	安装盒	1	砌墙时为面板的安装预留空间及防止灰尘等脏物进入水箱
6	连接弯管	1	座便器进水管
7	管保护罩	2	保护连接弯管用
8	弯管堵头	1	砌墙时为冲刷直管预留空间用
9	冲刷直管件	1	用于座便器与水箱配件的联接(可根据墙的厚度进行裁割)

九、水箱配件安装图:

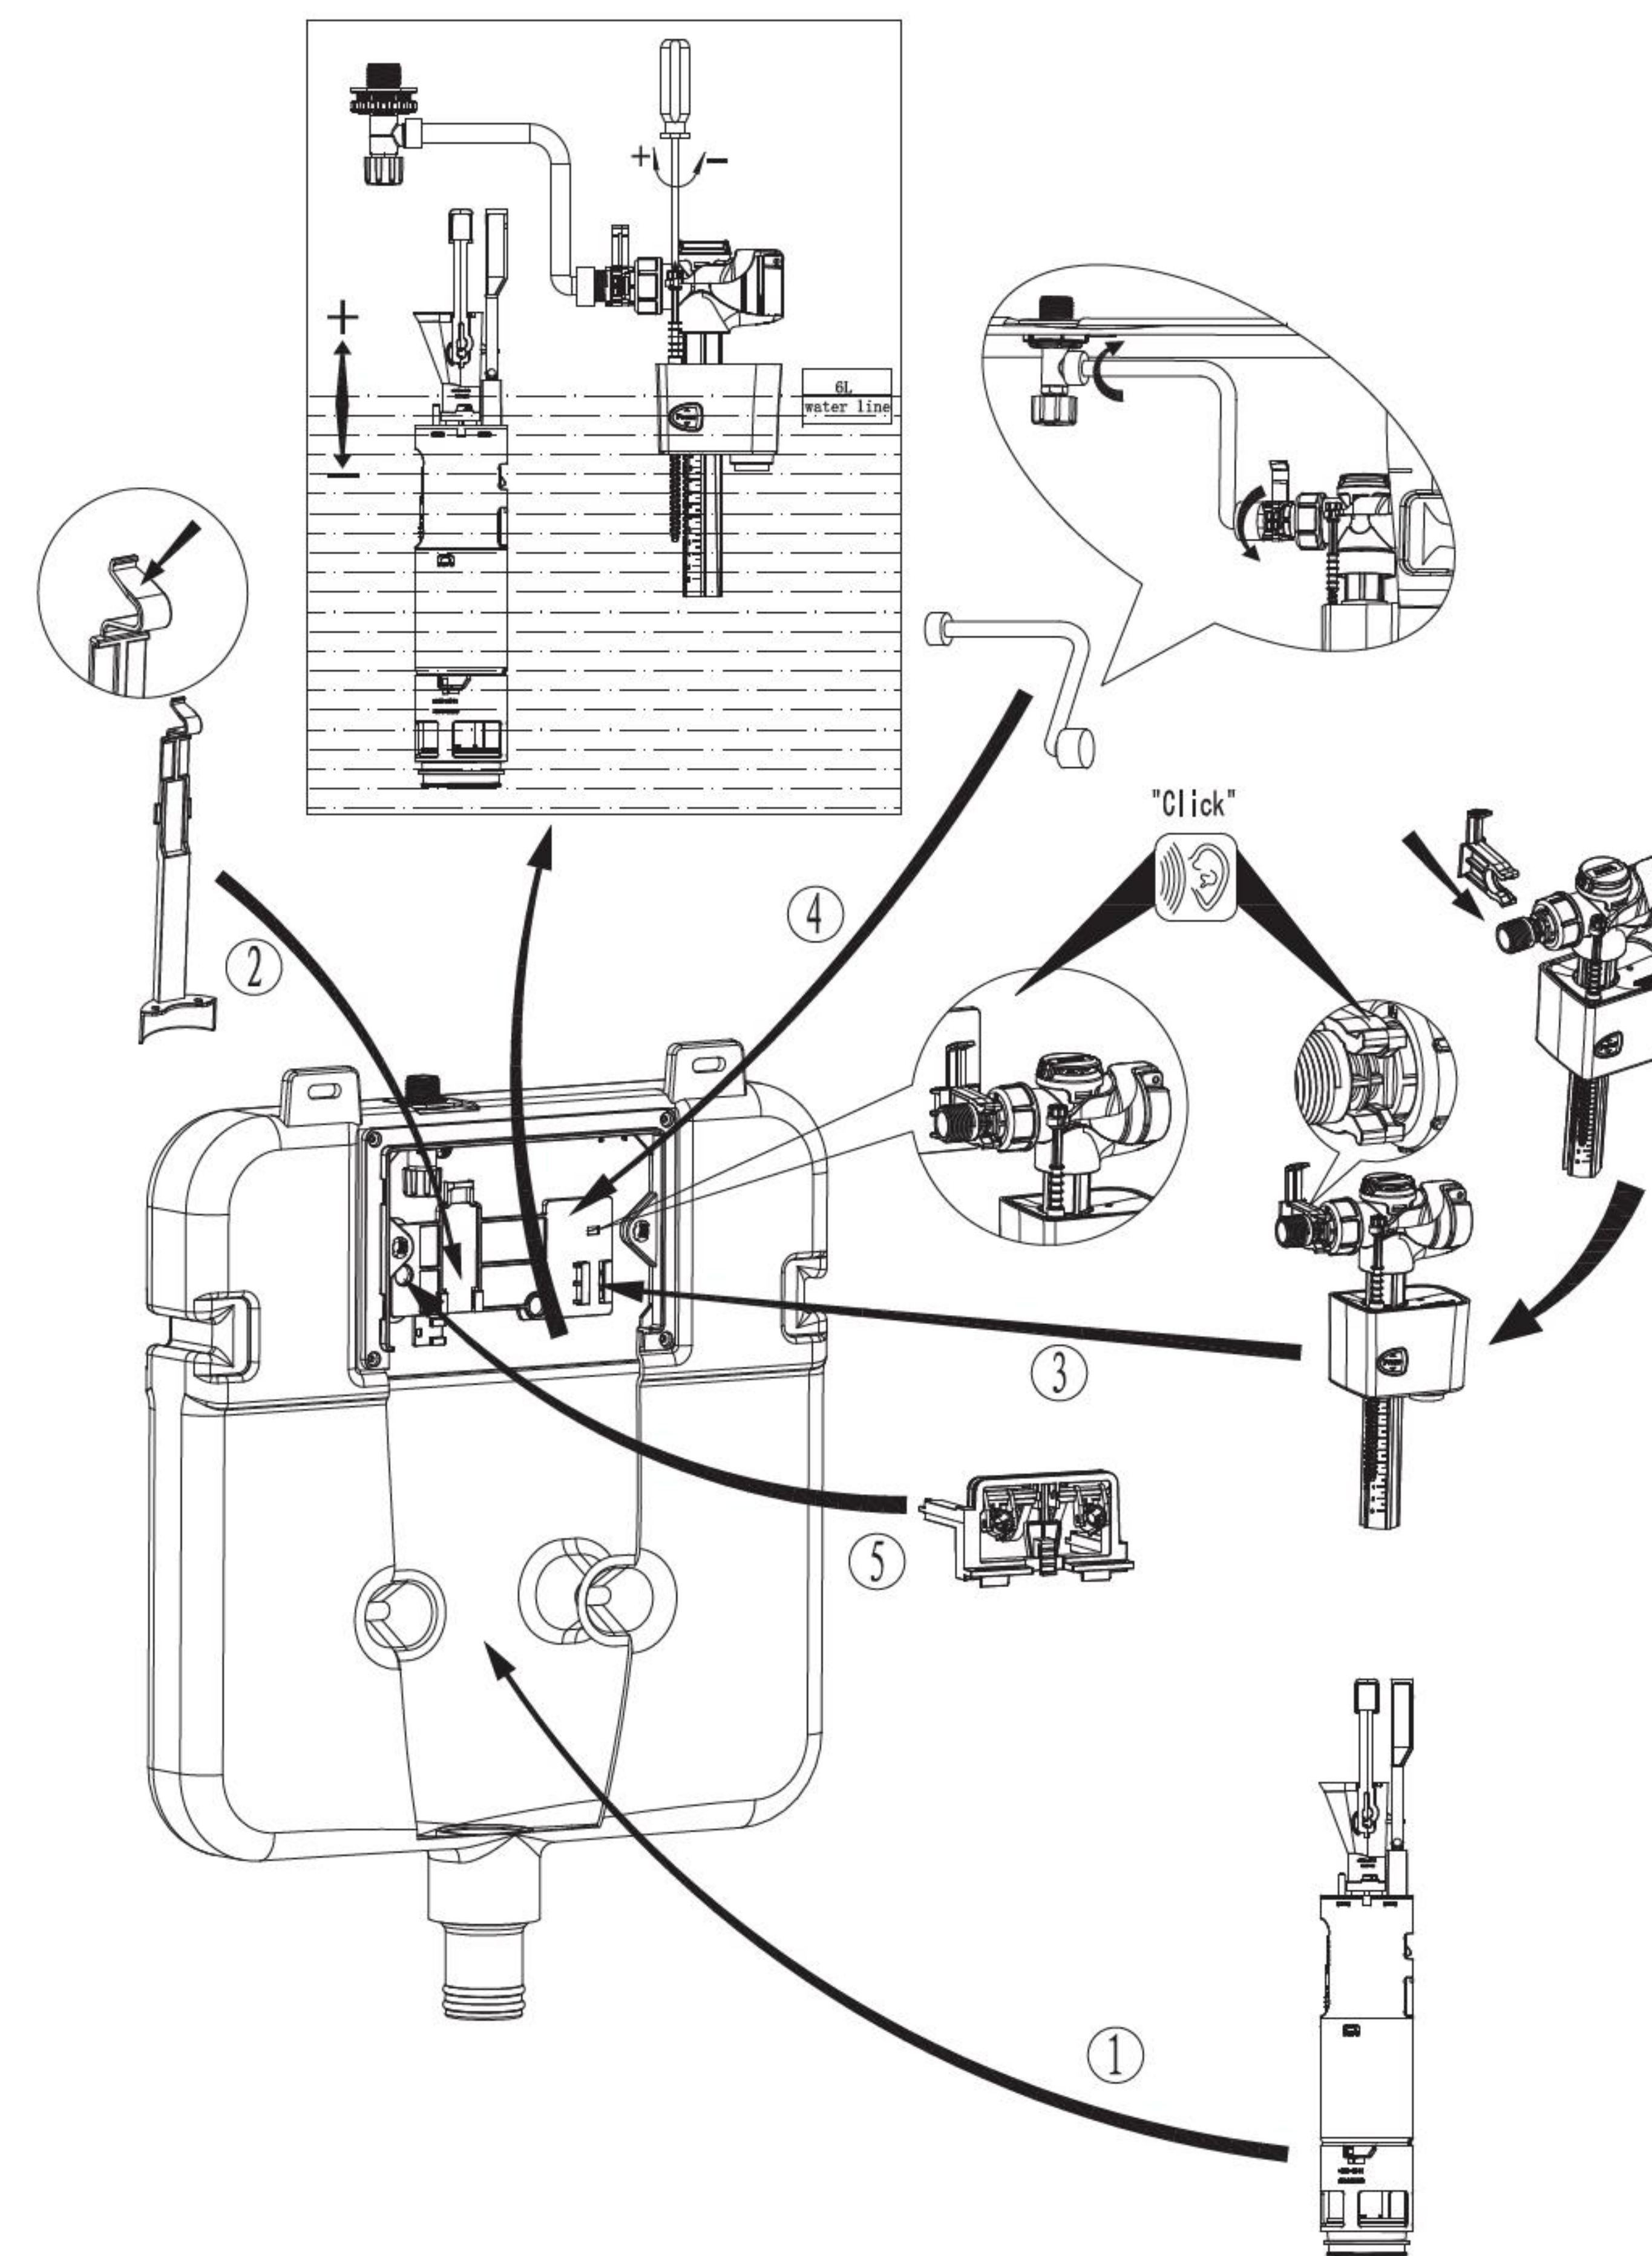


水箱配件出厂时已装配好, 以上图示仅供参考。

七、装修墙厚度范围20~60mm（从外水箱面算起至贴砖后完成面）：

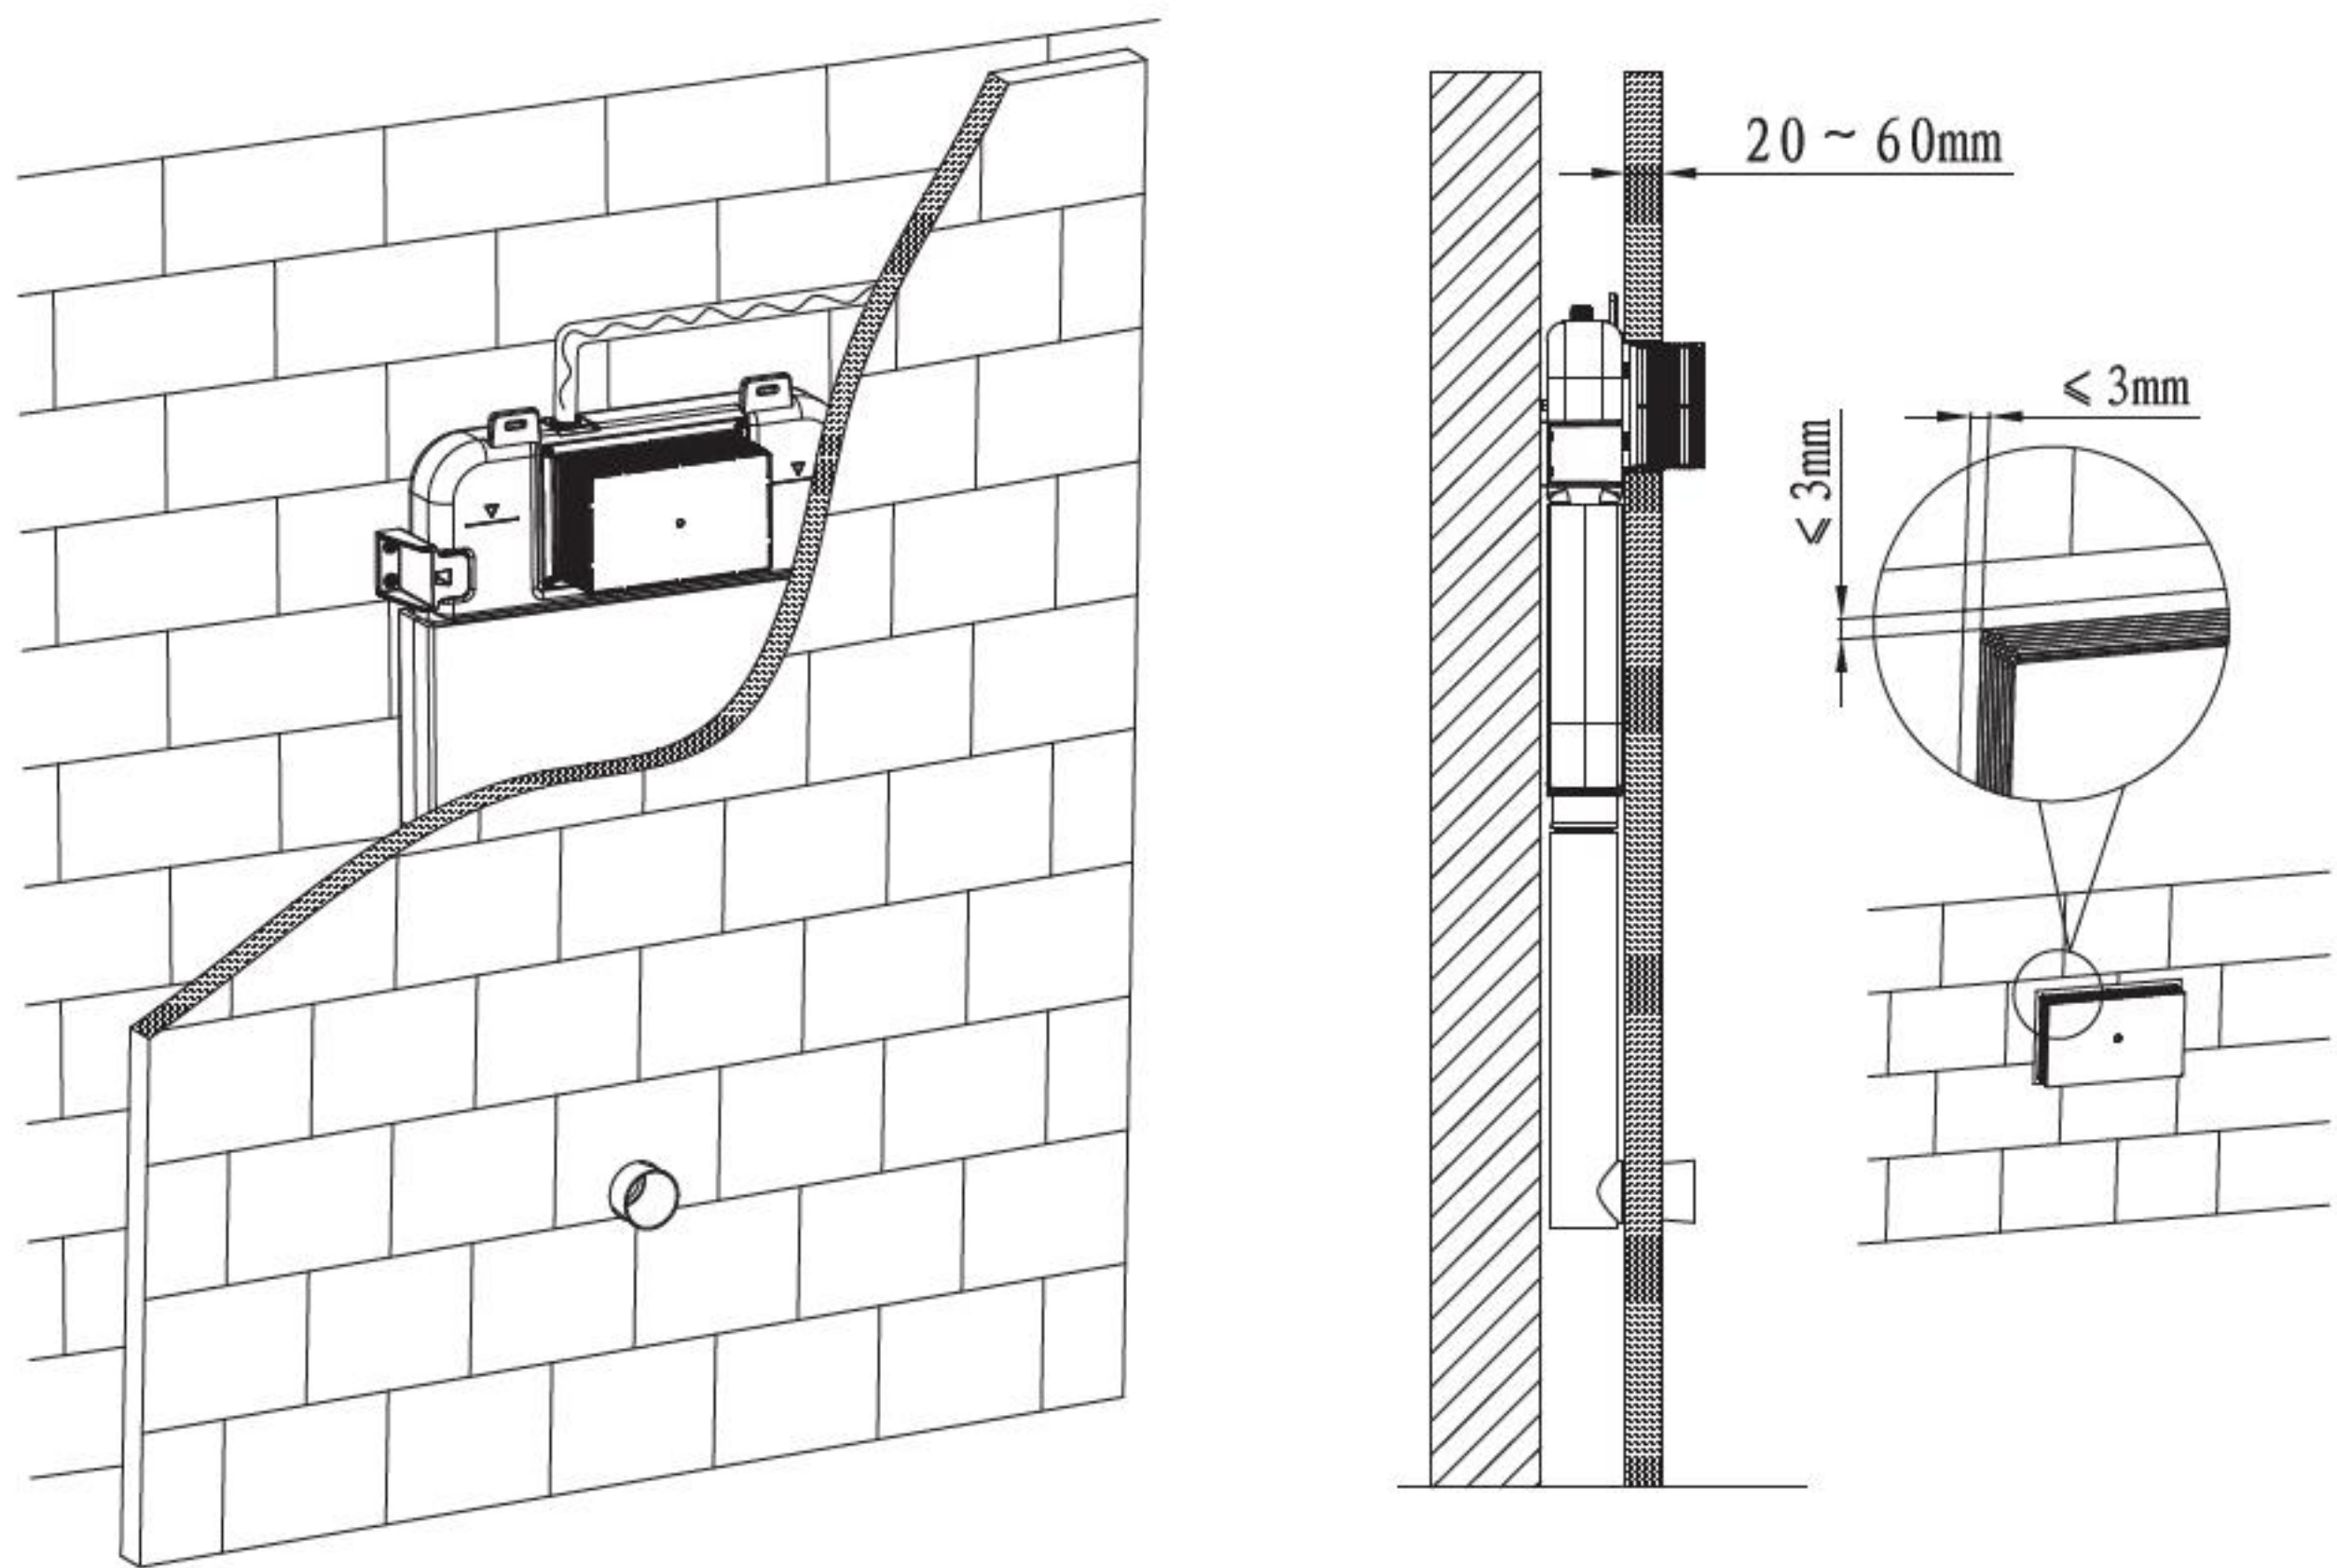

八、直管的安装：

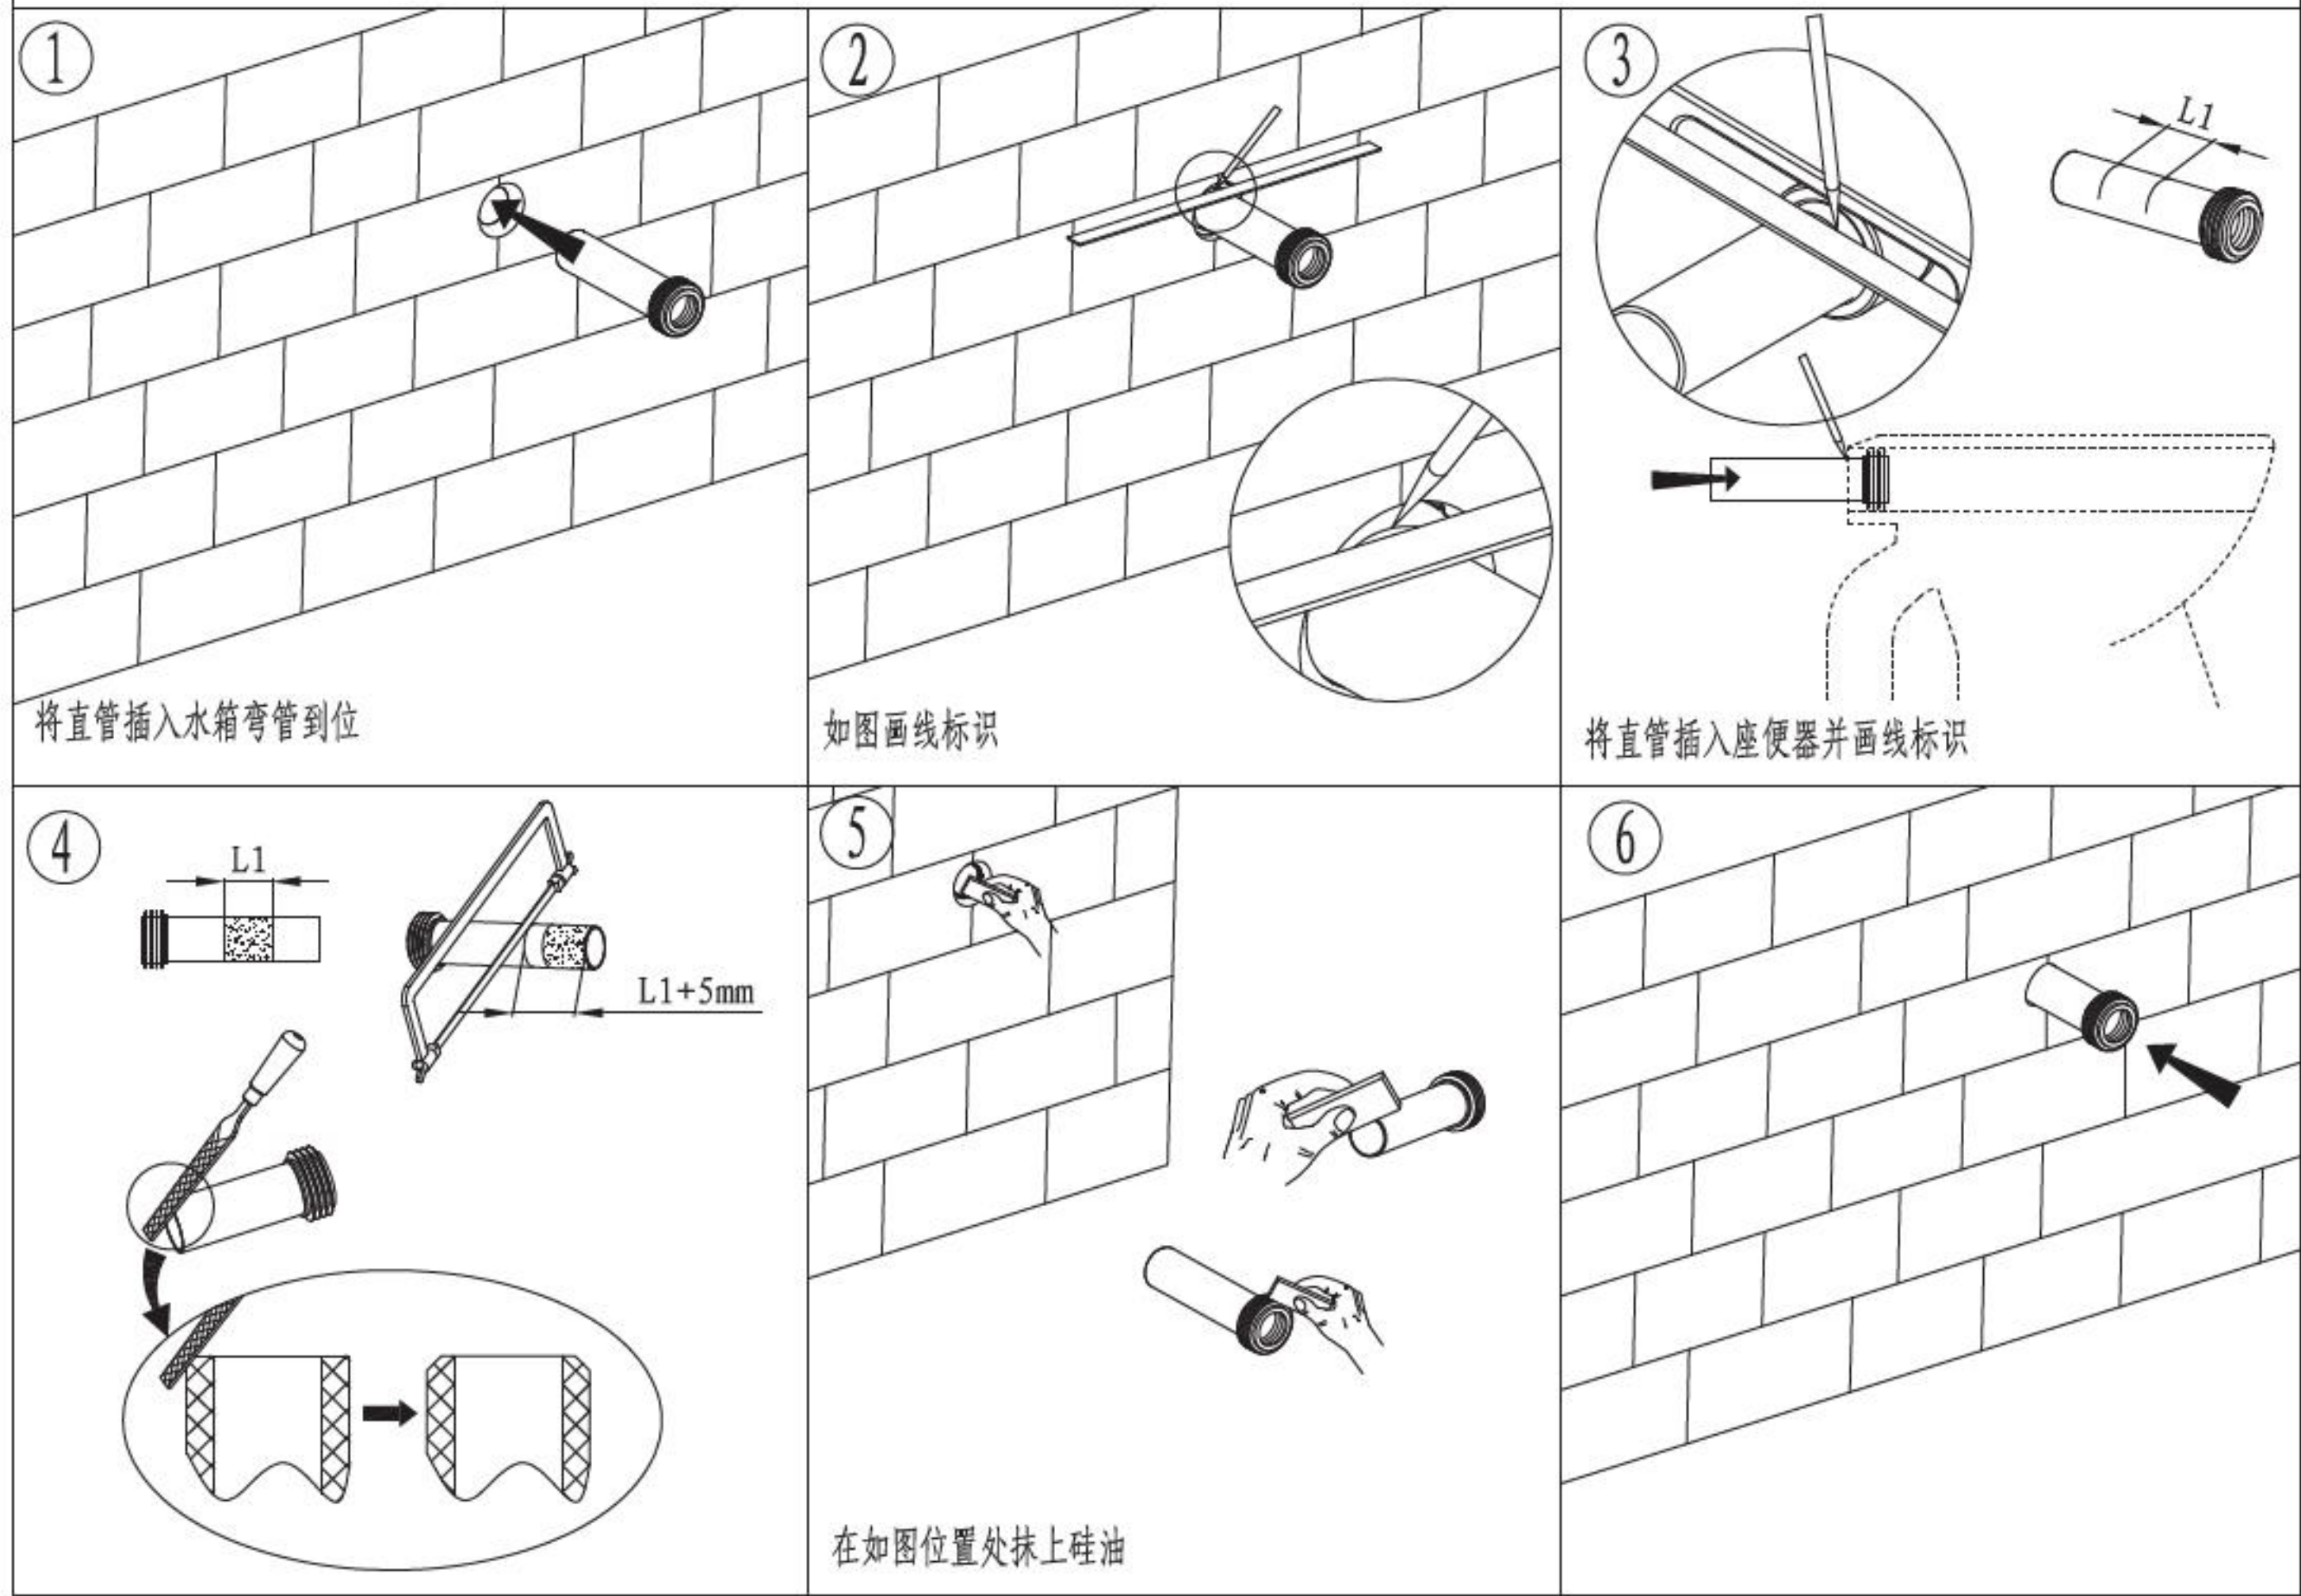

重要提示：

1. 安装前请仔细阅读说明书，本公司不承担因安装人员未按说明书要求施工所造成的损失。
2. 在水箱安装前，应先确认安装位置，并根据室内装修的总体策划确定装修完成后的地板面，并在安装墙上画出FFL线，并始终以此作为高度0的基准线。
3. 所有资料是按出版时的最新产品资料编写，本公司保留在任何时候不需通知便可更改产品的特征、包装或供应产品的权利。


注意事项：

1. 请在贴瓷砖之前安装本产品；
2. 所有的尺寸单位为毫米（mm）；
3. 图示零件若与实物不符，请以实物为准；


! FFL 0 = 工程完工后的地板面

一、基本尺寸及供水管道铺设：


水箱顶孔进水
(供水管必须接在水箱自带的调节阀上)

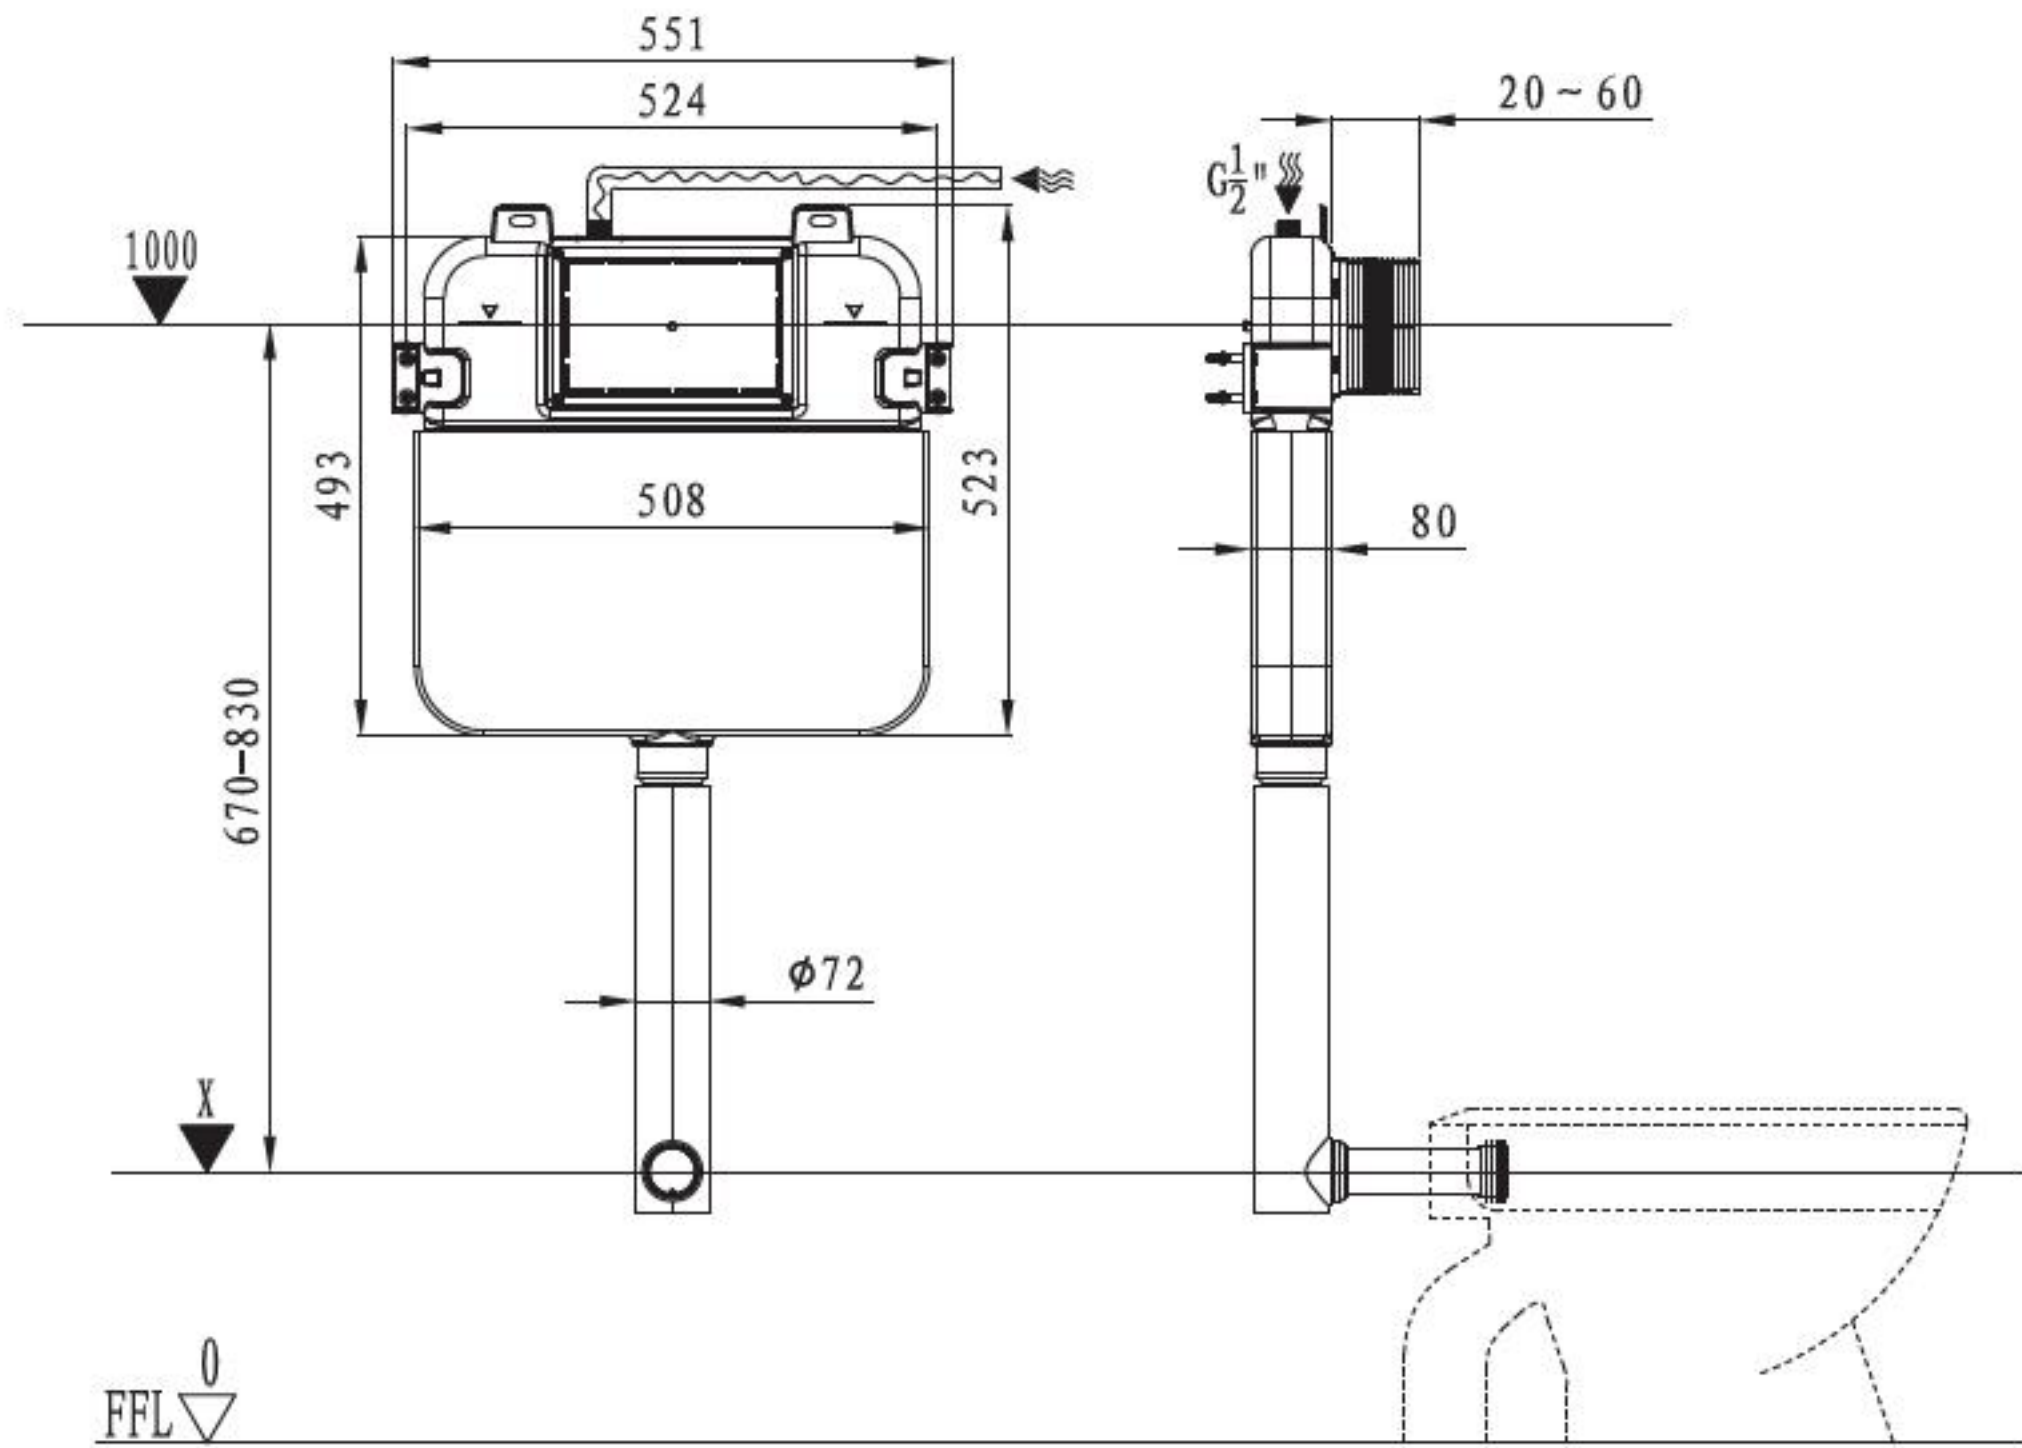


二、确定1m线位置及钻孔位置：

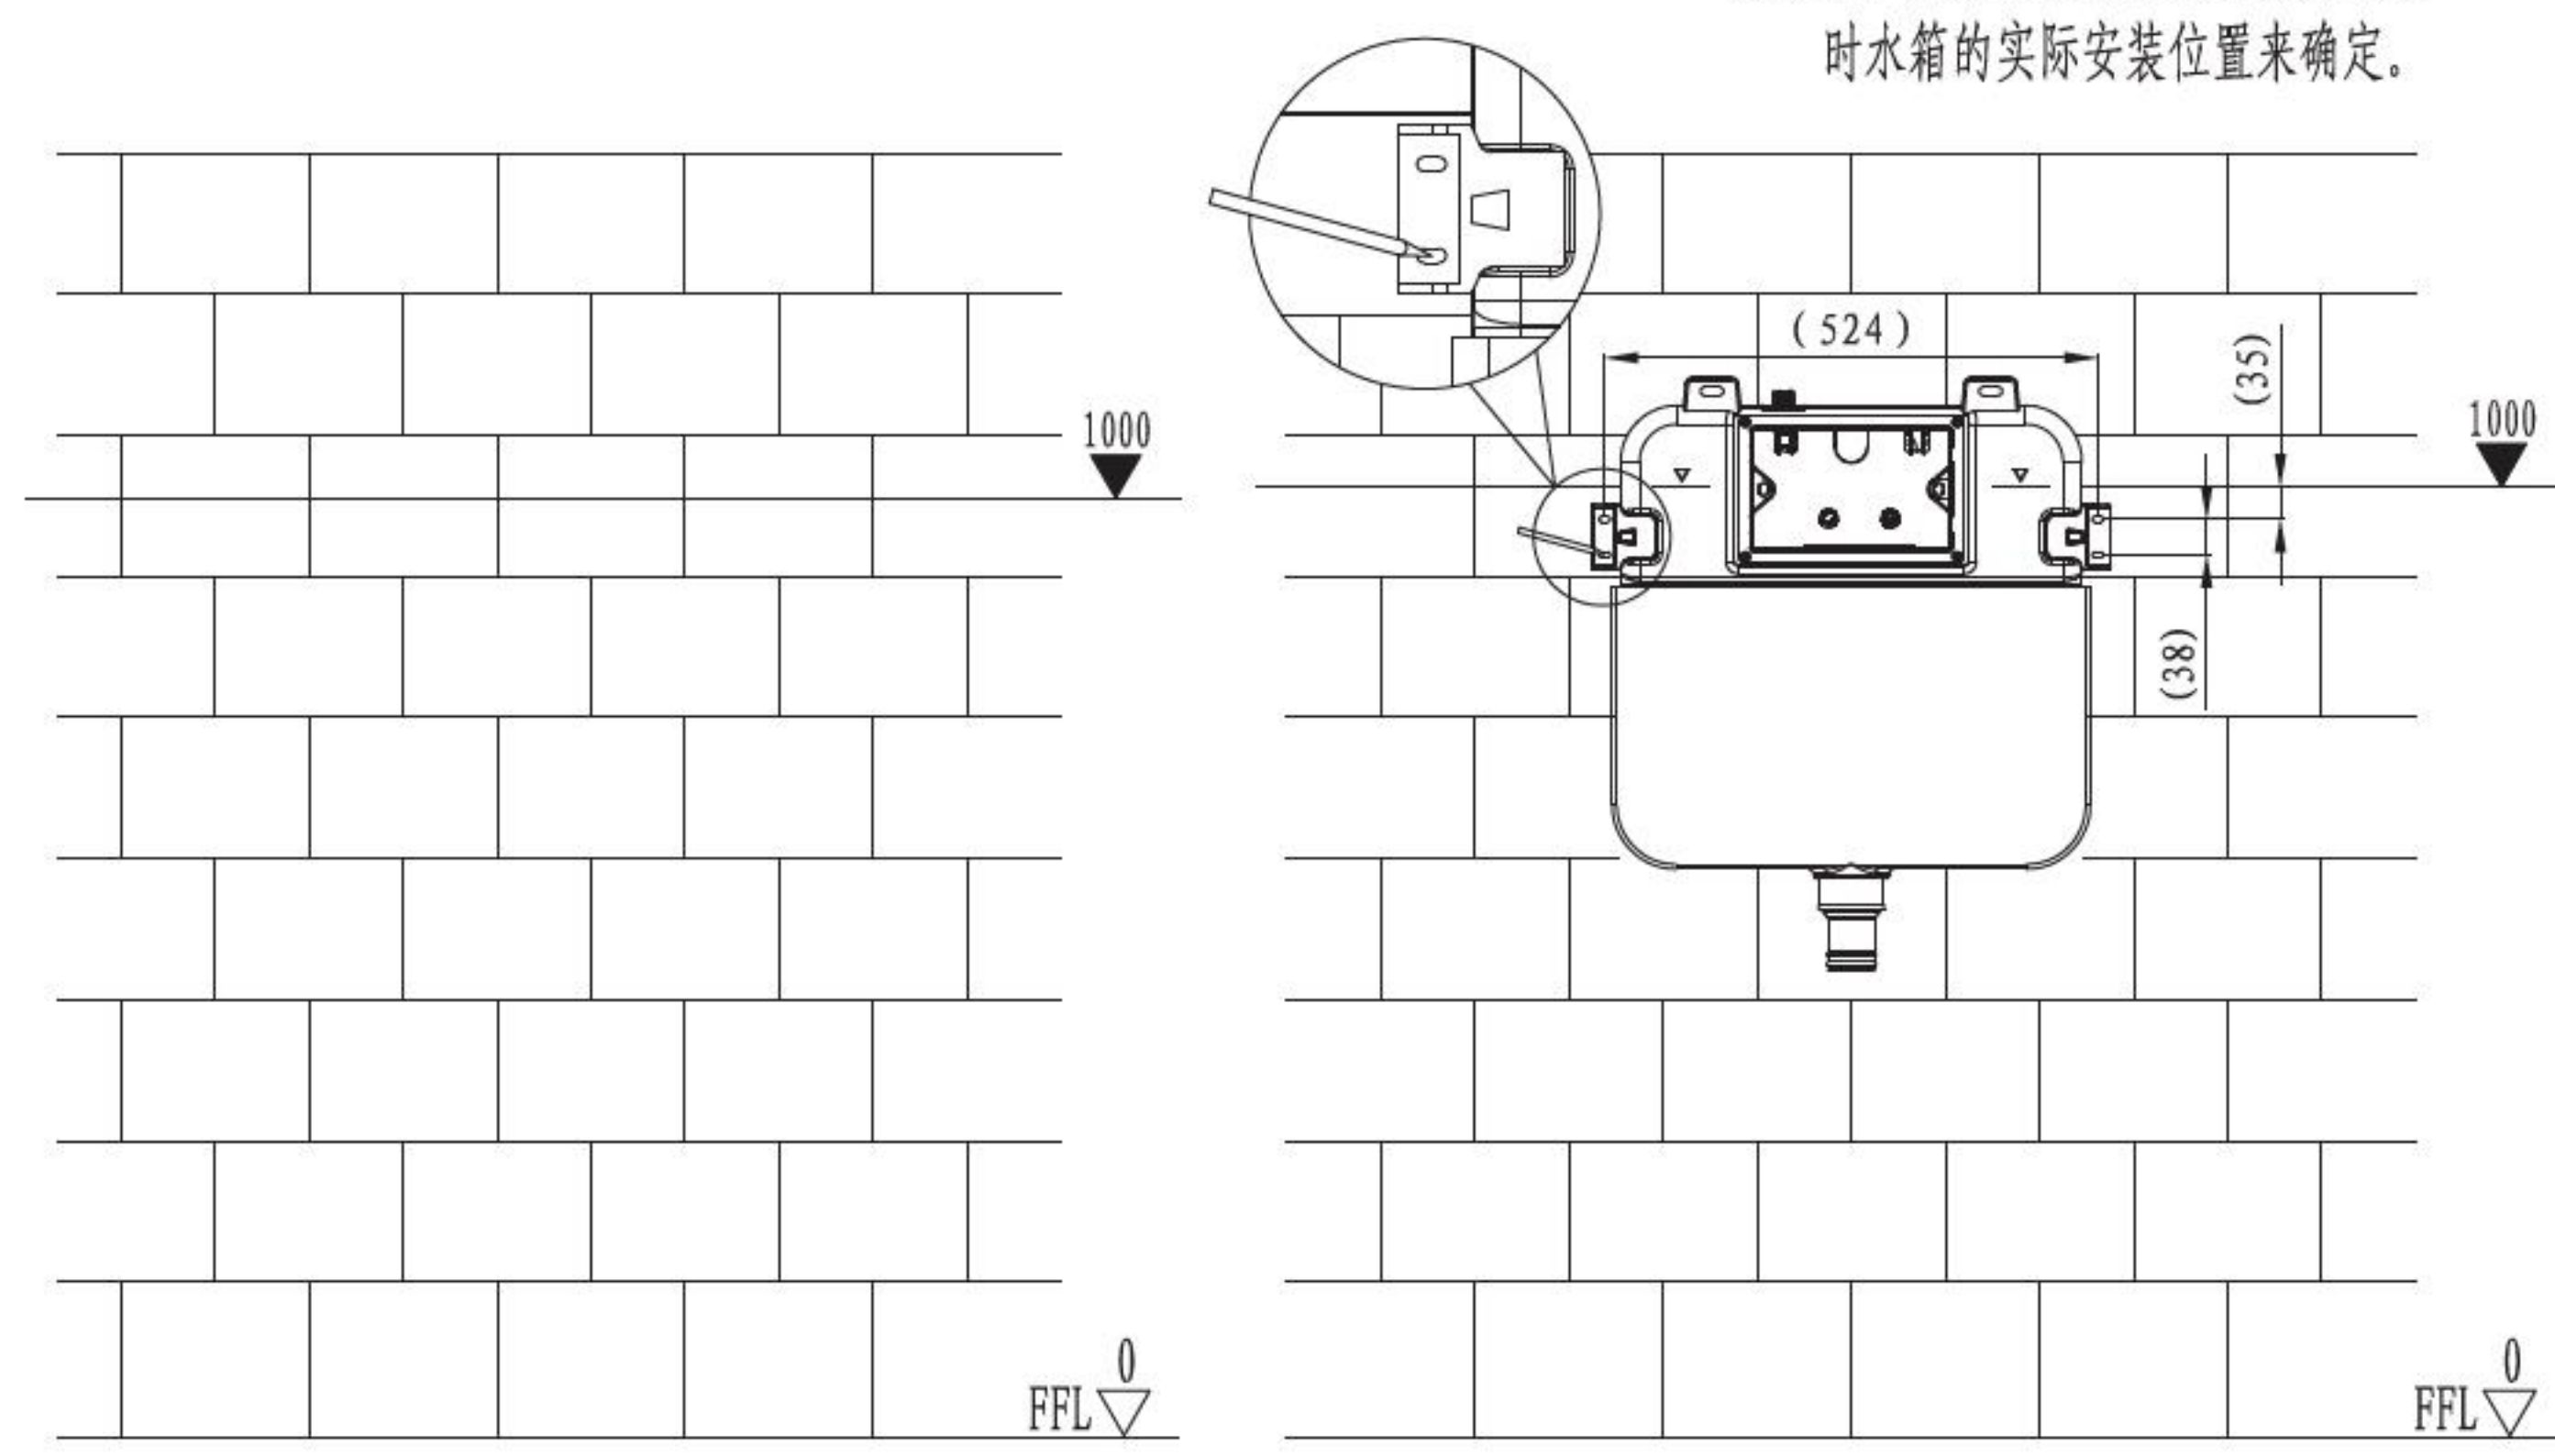


三、钻孔并装入膨胀头：

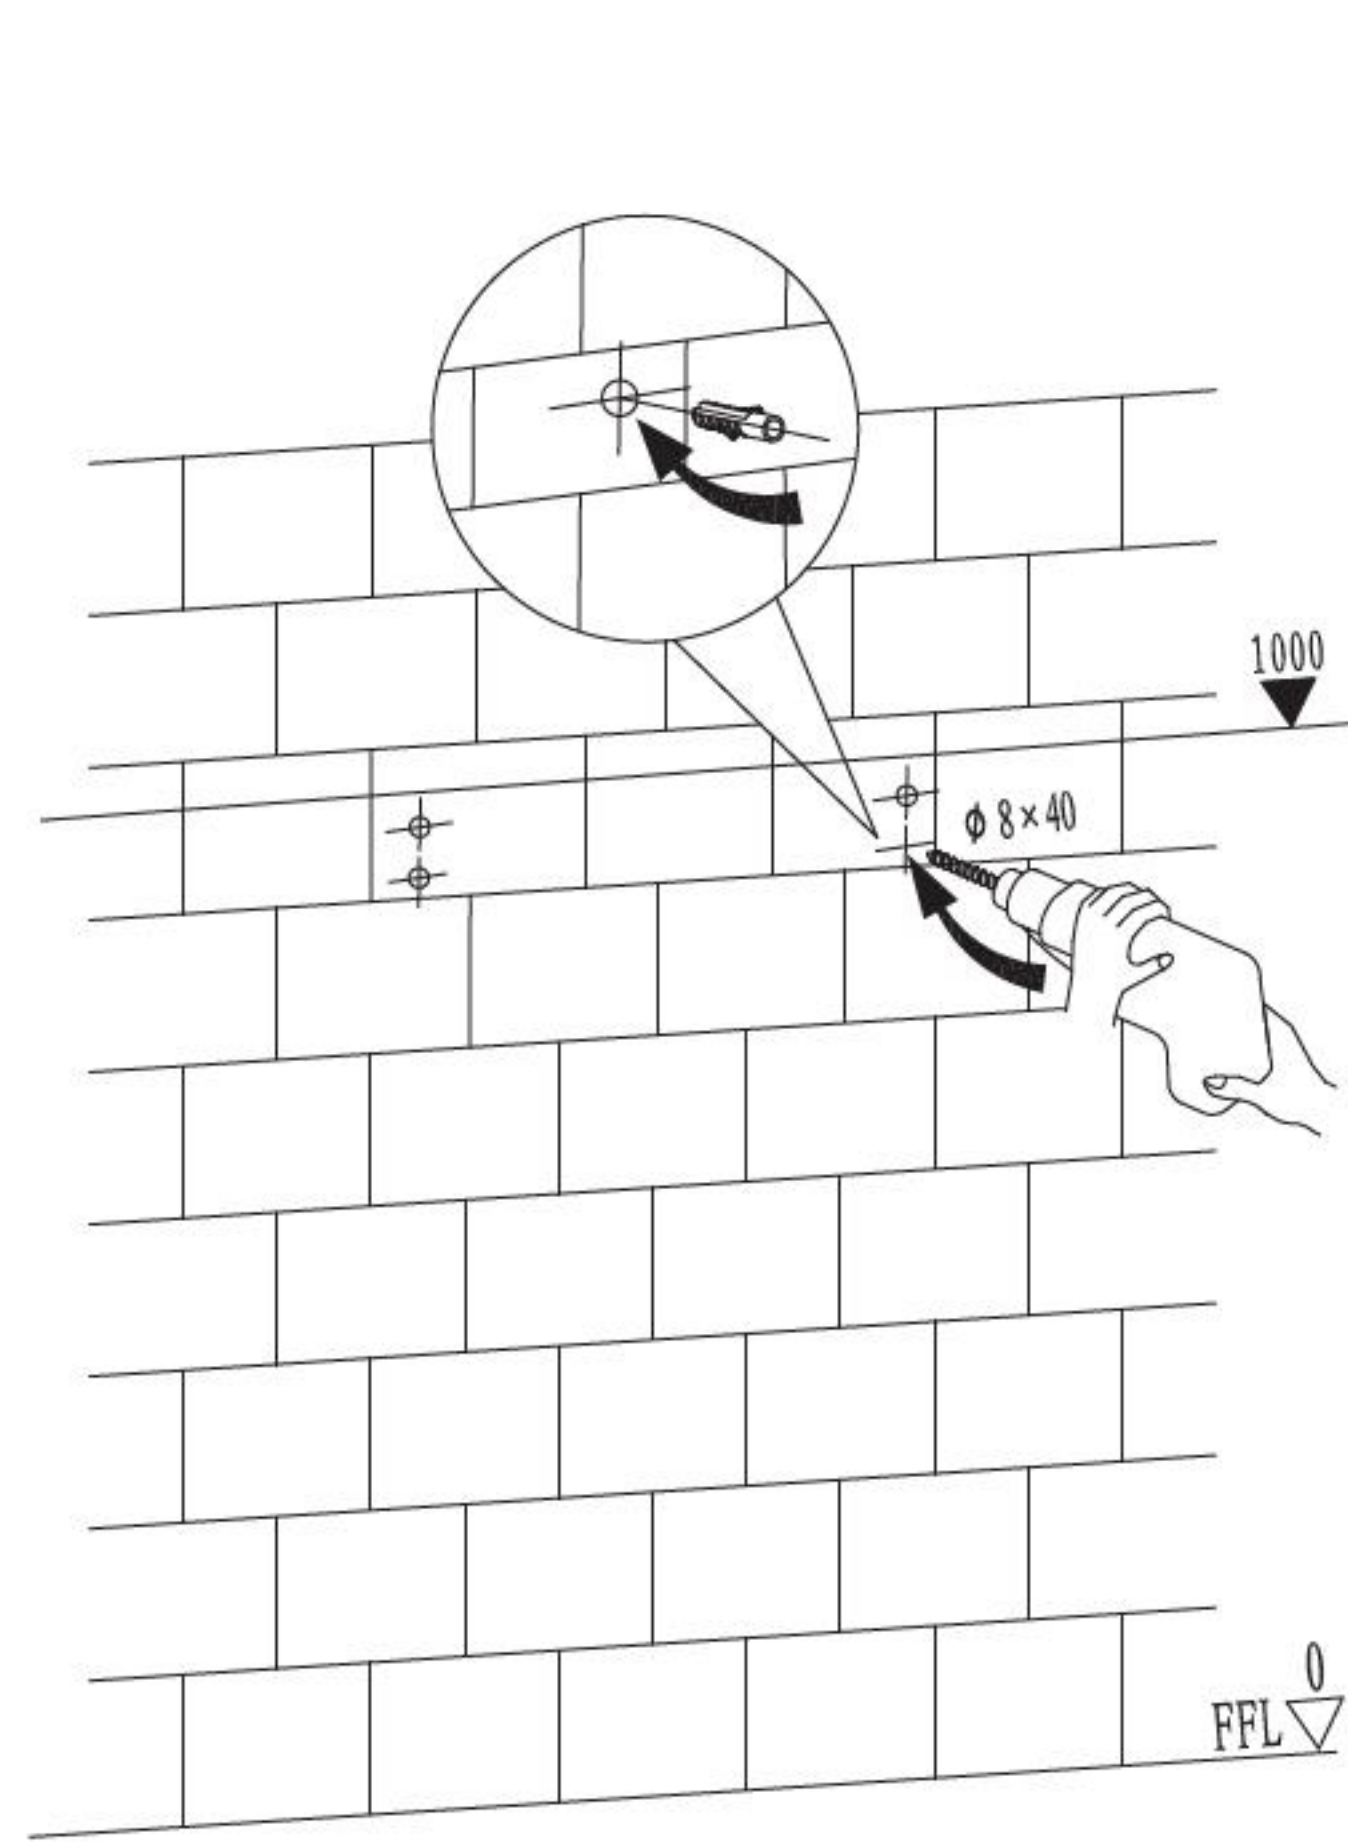

四、水箱的安装：

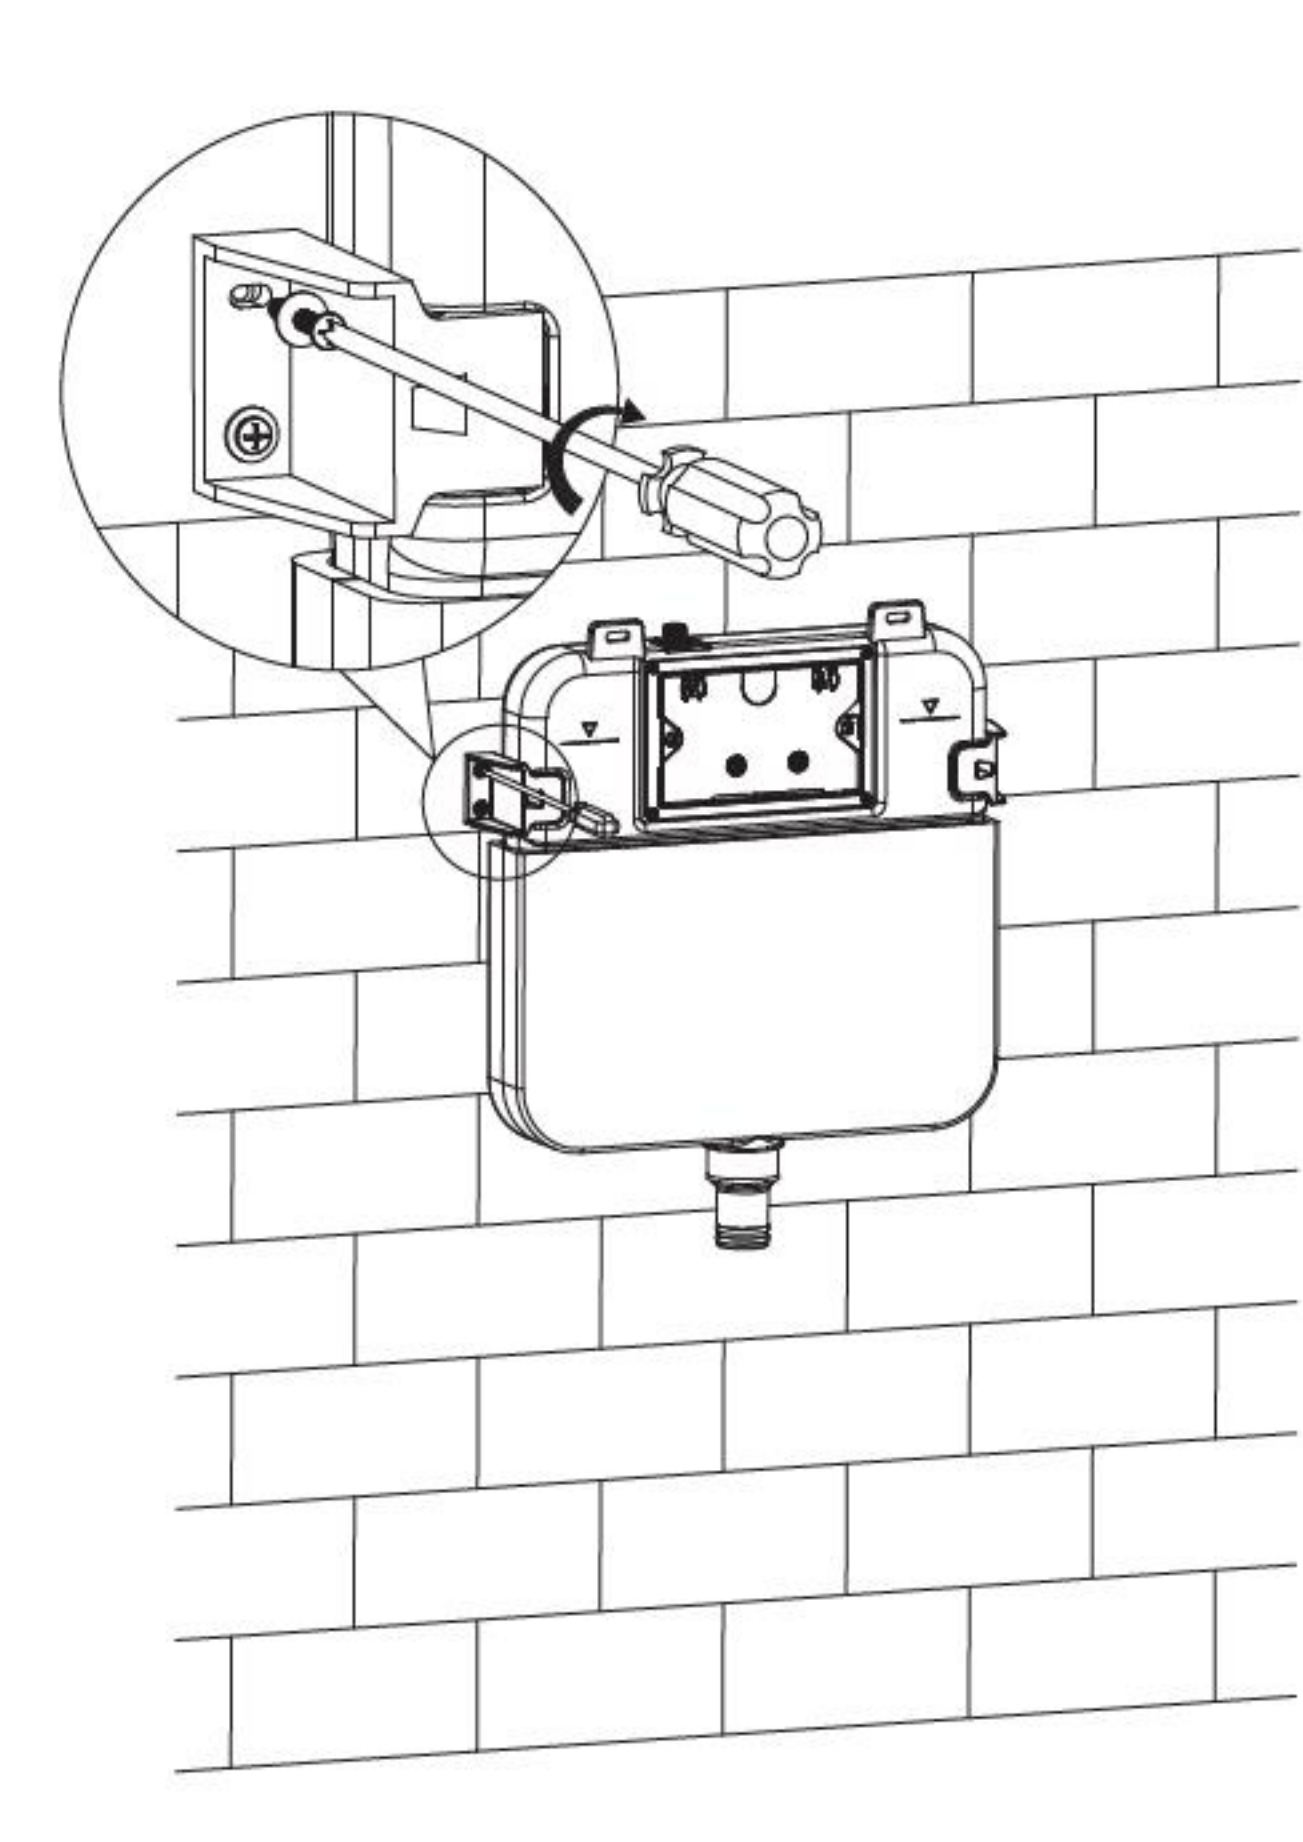

五、连接弯管的安装：

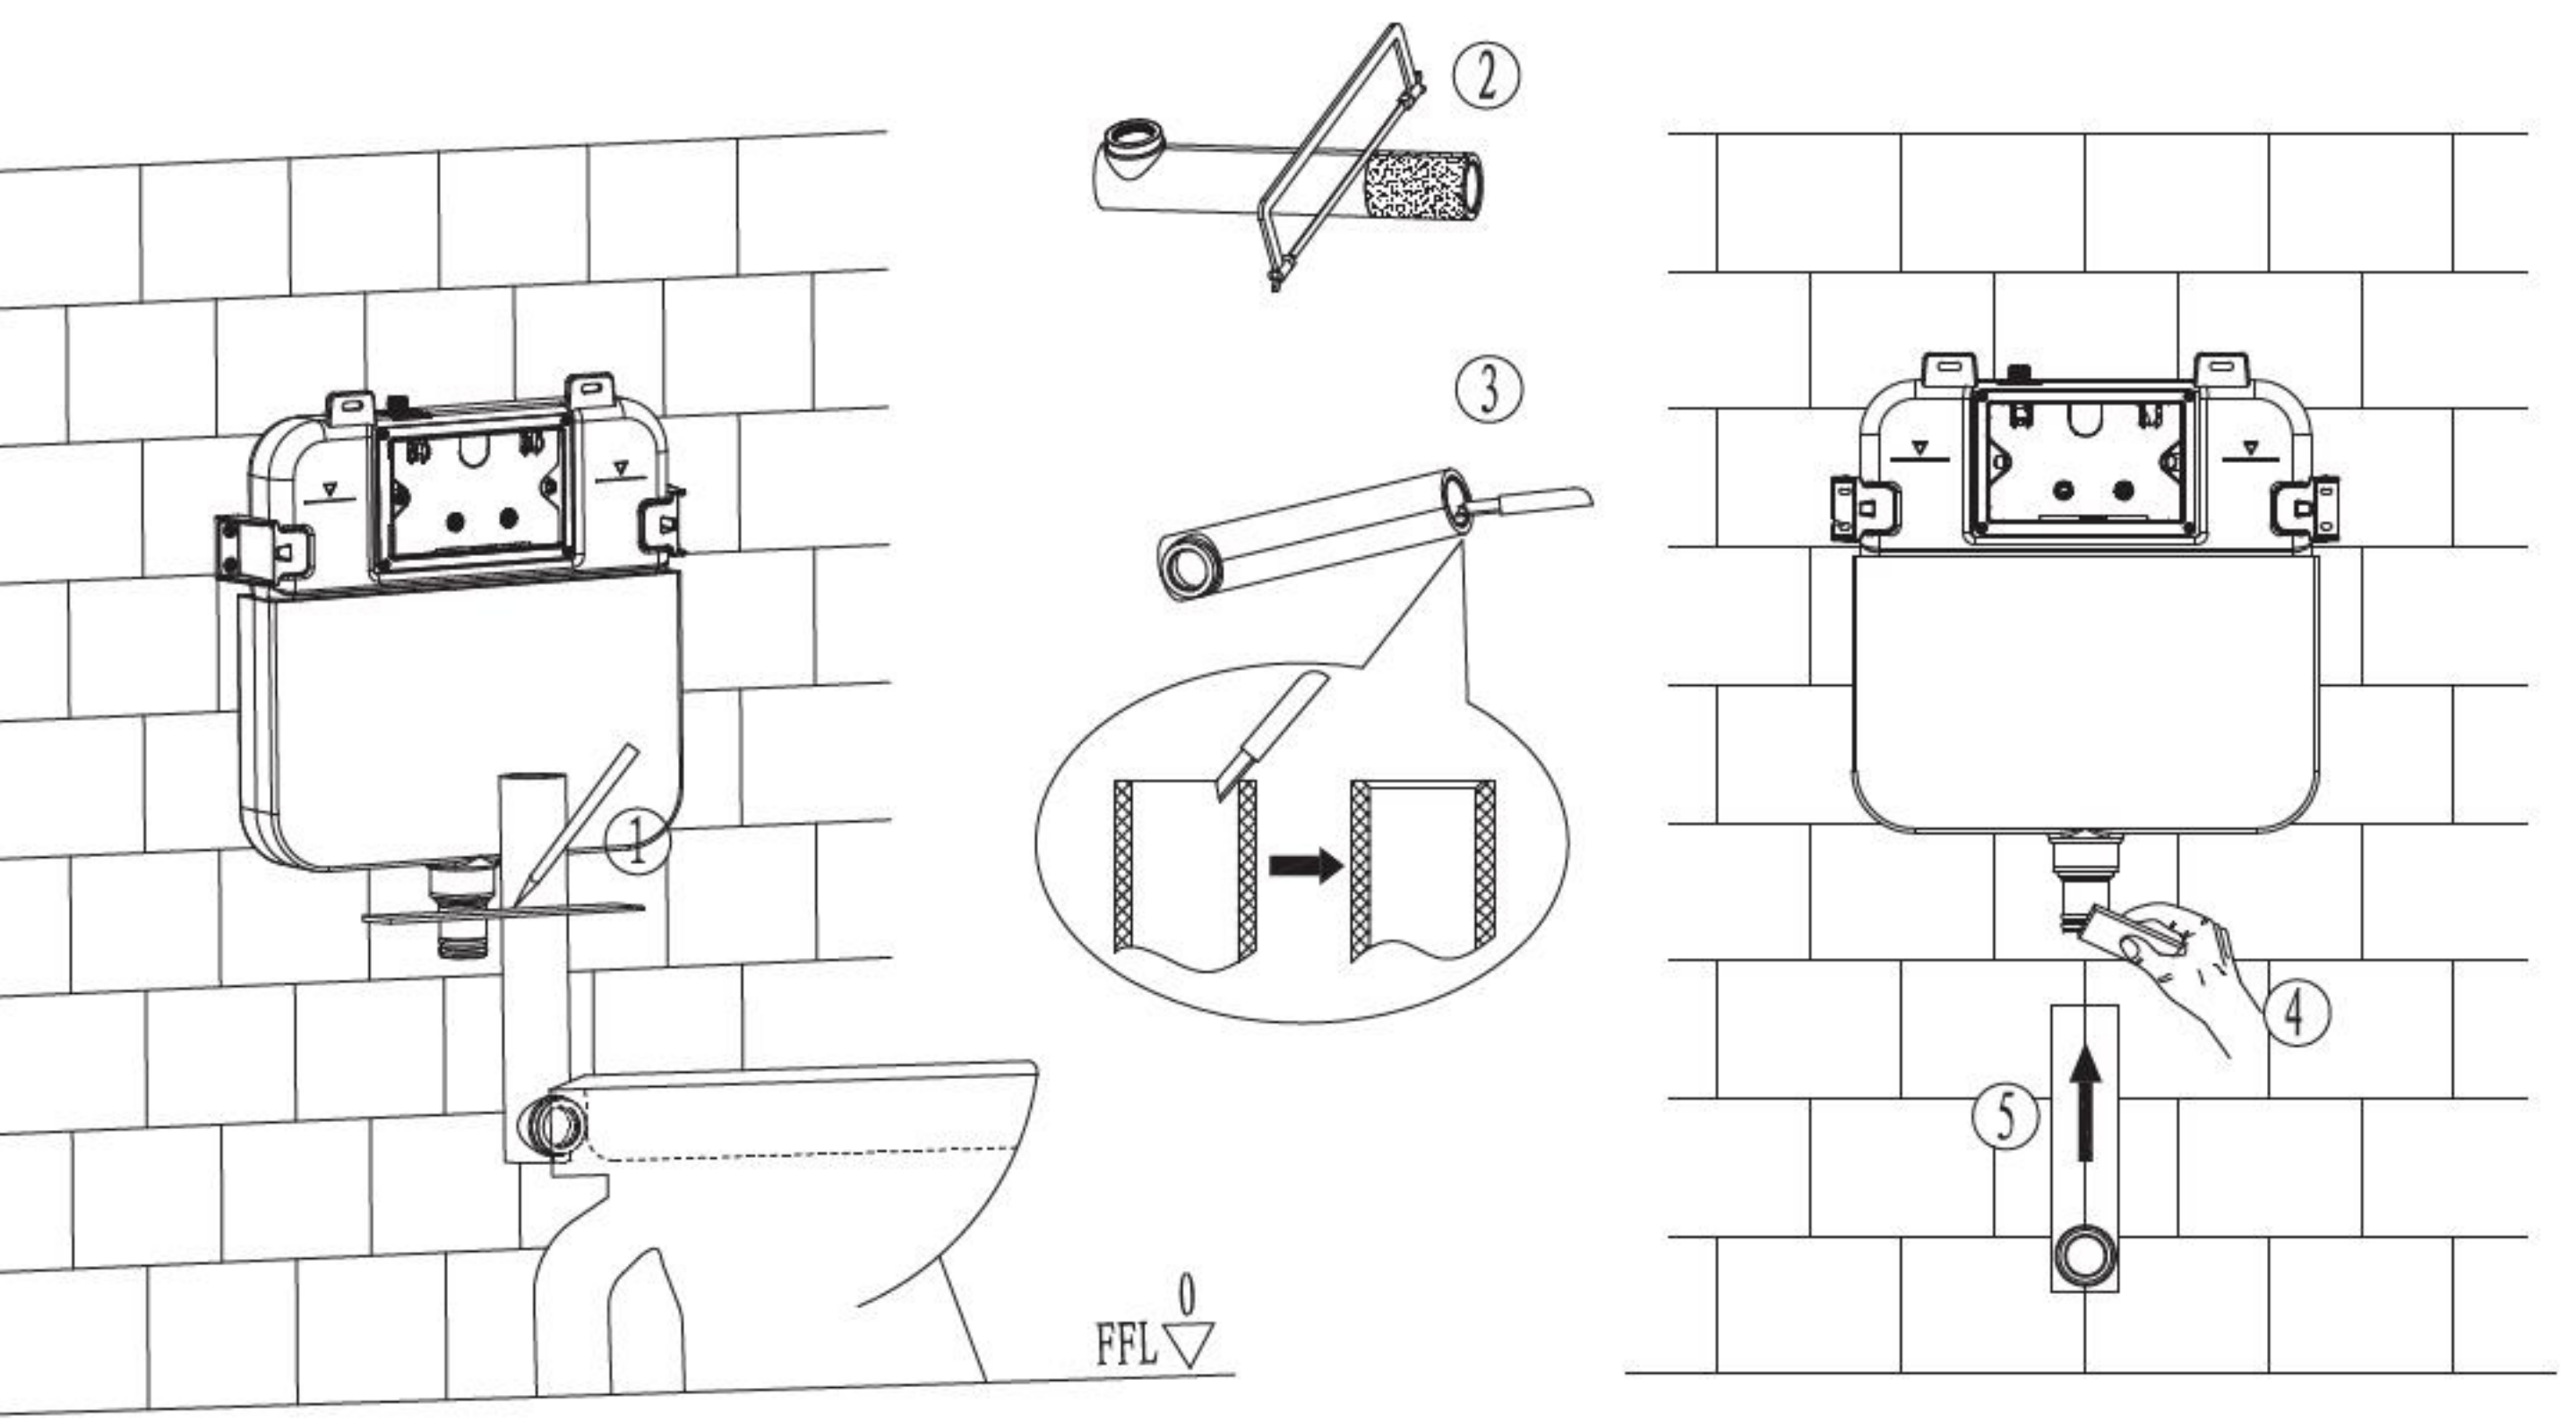

六、装修嵌件的安装：

