



阿克蒂思(厦门)科技有限公司
Xiamen Aquatiz Technology Co.,Ltd
地 址: 中国(福建)自由贸易试验区厦门片区(保税港区)海景南二路45号
全国服务热线: 400-999-3088
www.aquatizspace.com

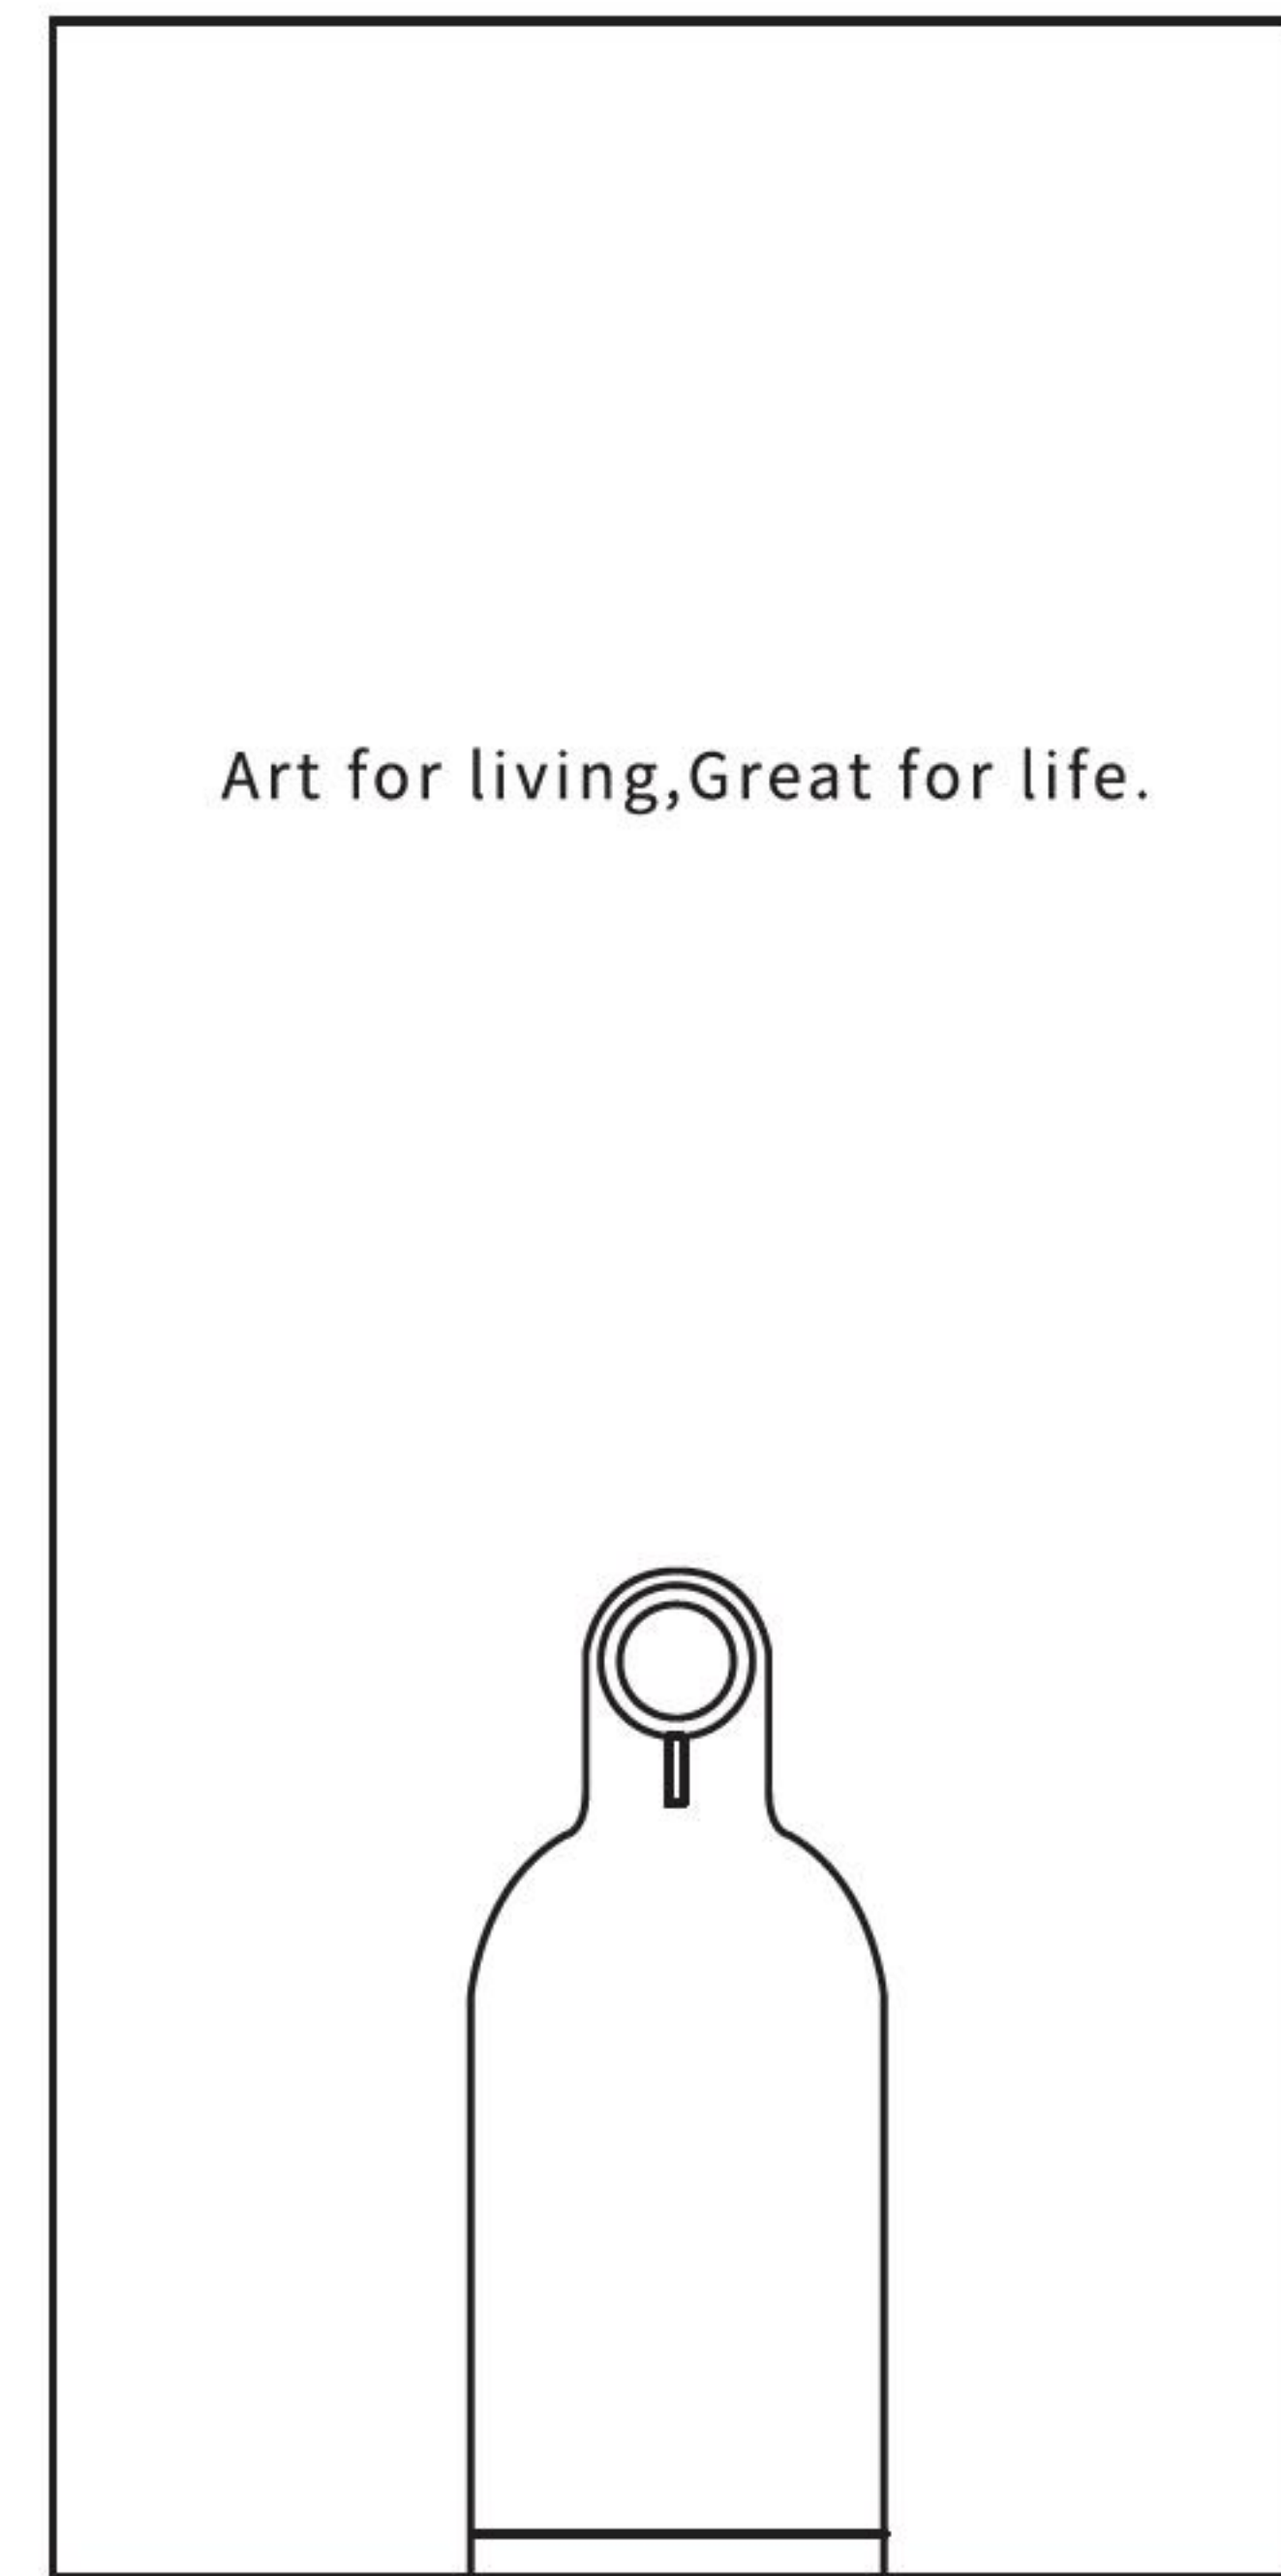

由于产品改进，本说明中产品图片有可能与产品实物不完全相符，因此产品外观和颜色以实物为准。


感谢您对本公司产品的厚爱！安装前，请先阅读此说明书，阅读后请妥善保管，以备日后查用。

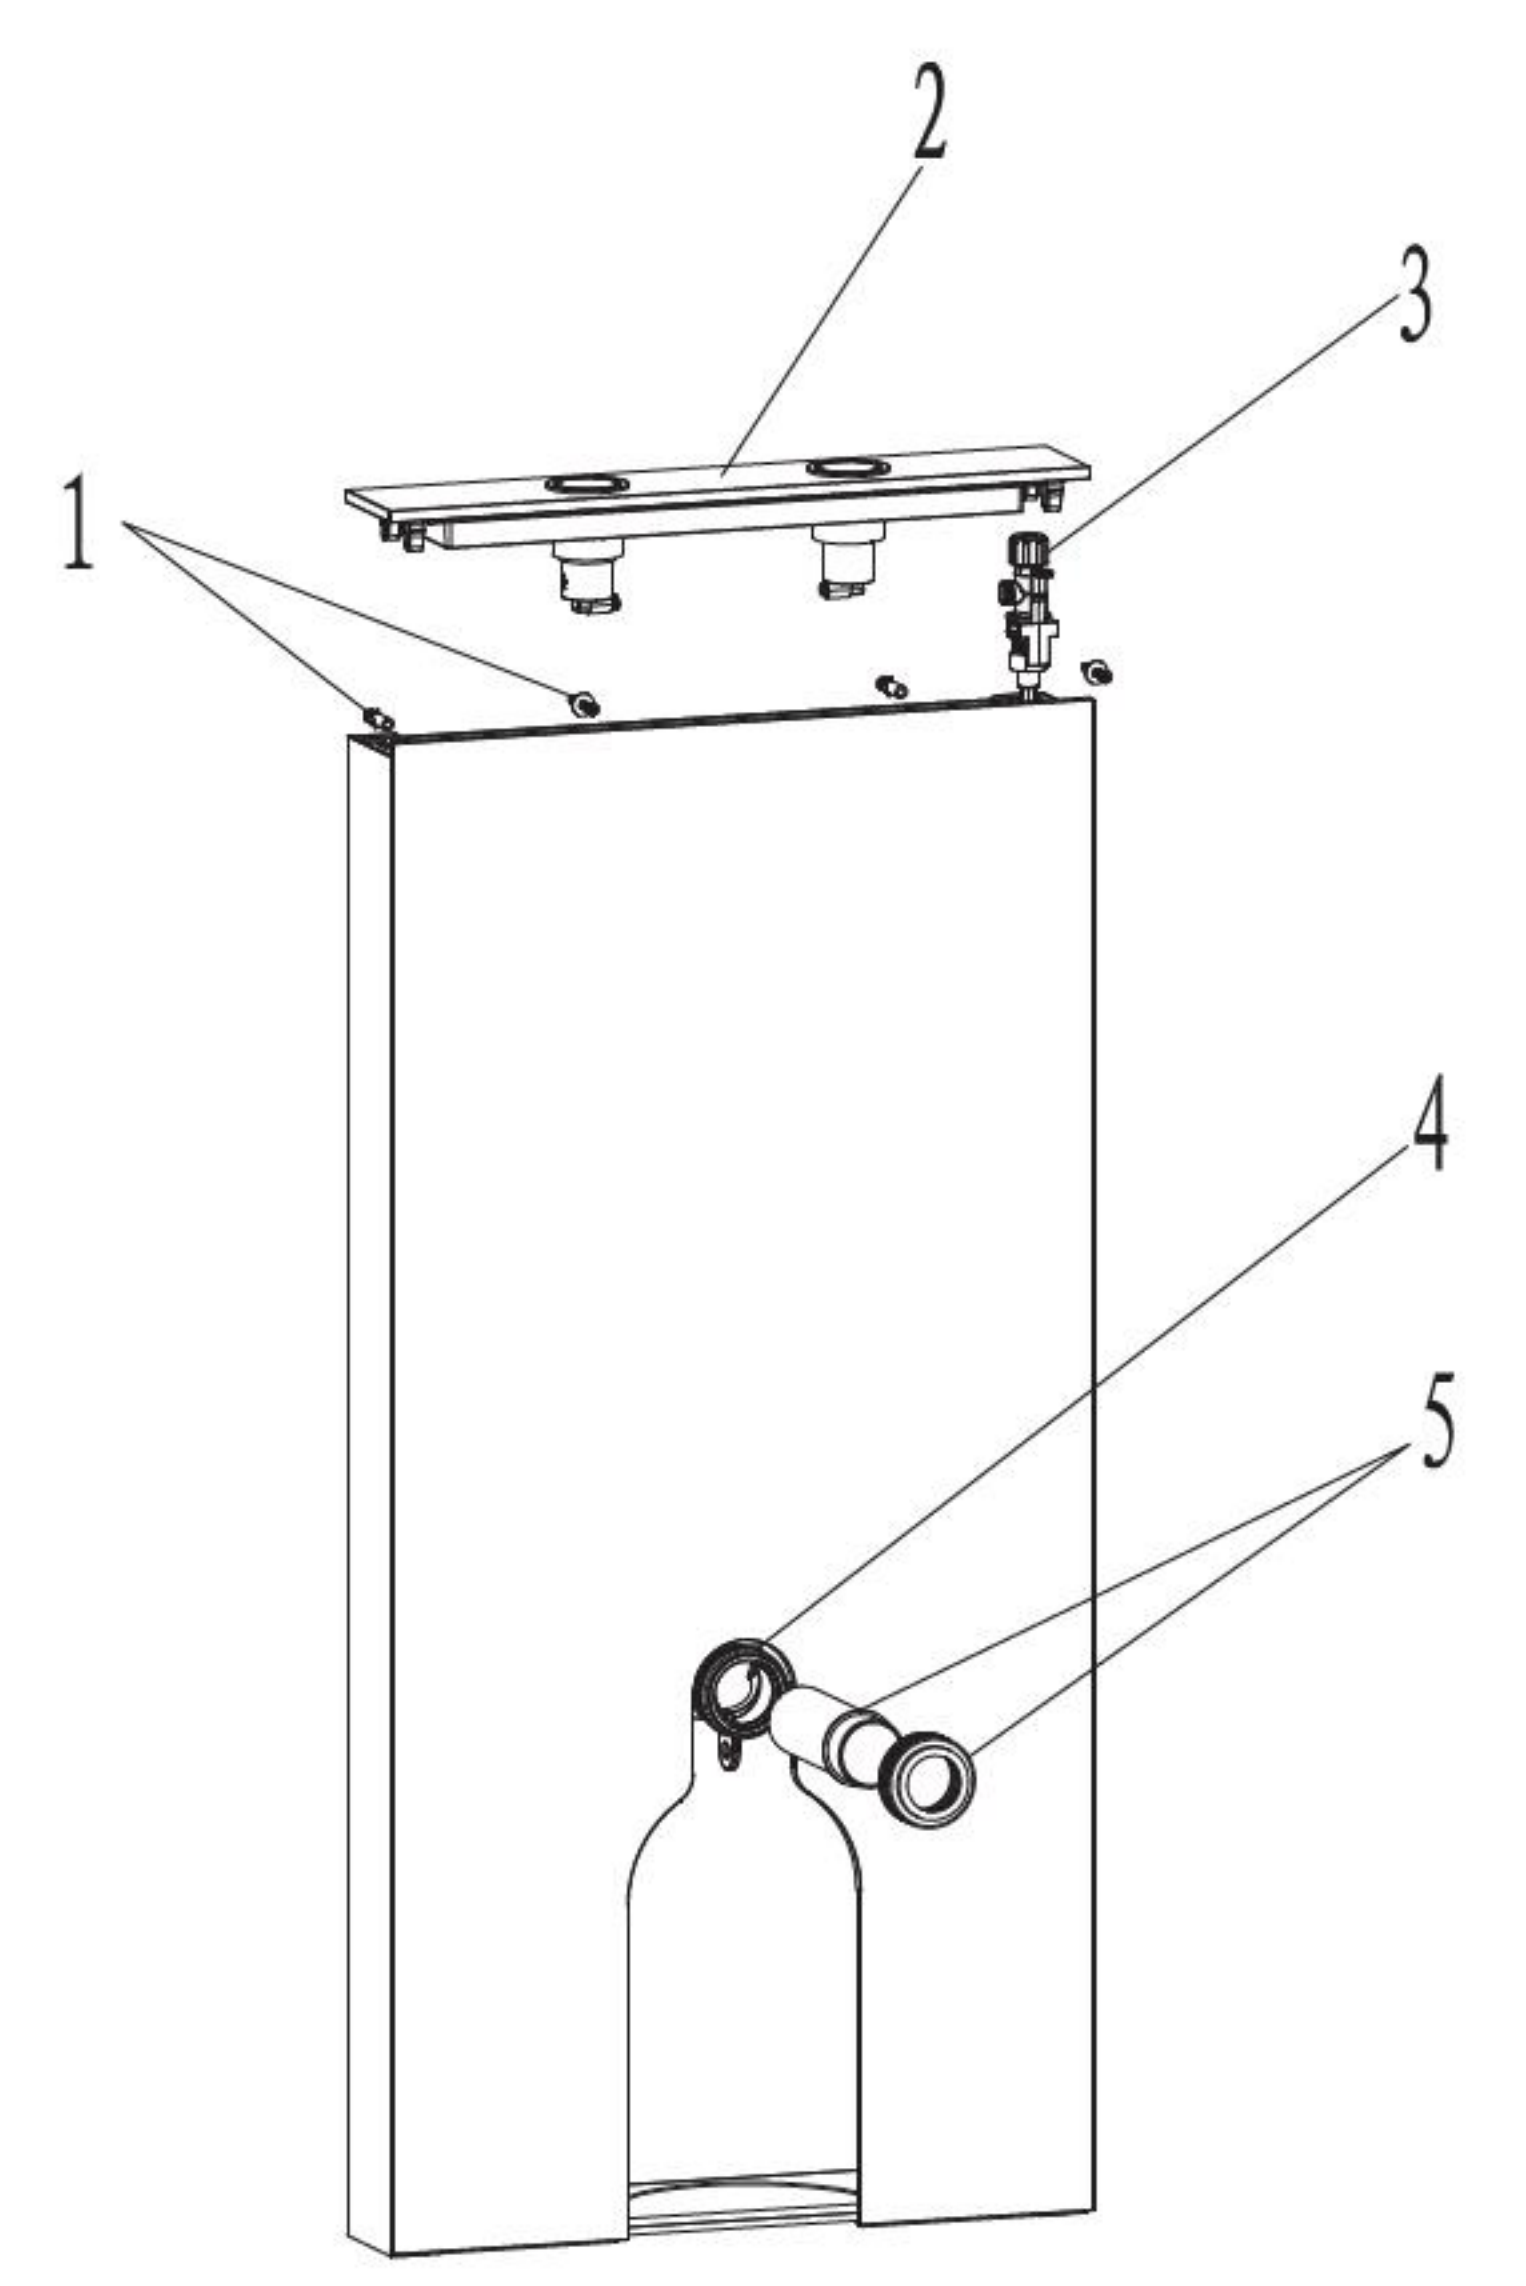


主要配件一览表:

序号	名称	数量	用途
1	膨胀螺钉组	2	固定水箱用
2	面板	1	冲水驱动部件
3	调节阀	1	进水阀止水开关
4	连接弯管	1	座便器进水管
5	冲刷直管件	1	用于座便器与水箱的联接 (可根据坐便器进水孔安装深度裁割)


六、水箱配件安装图:

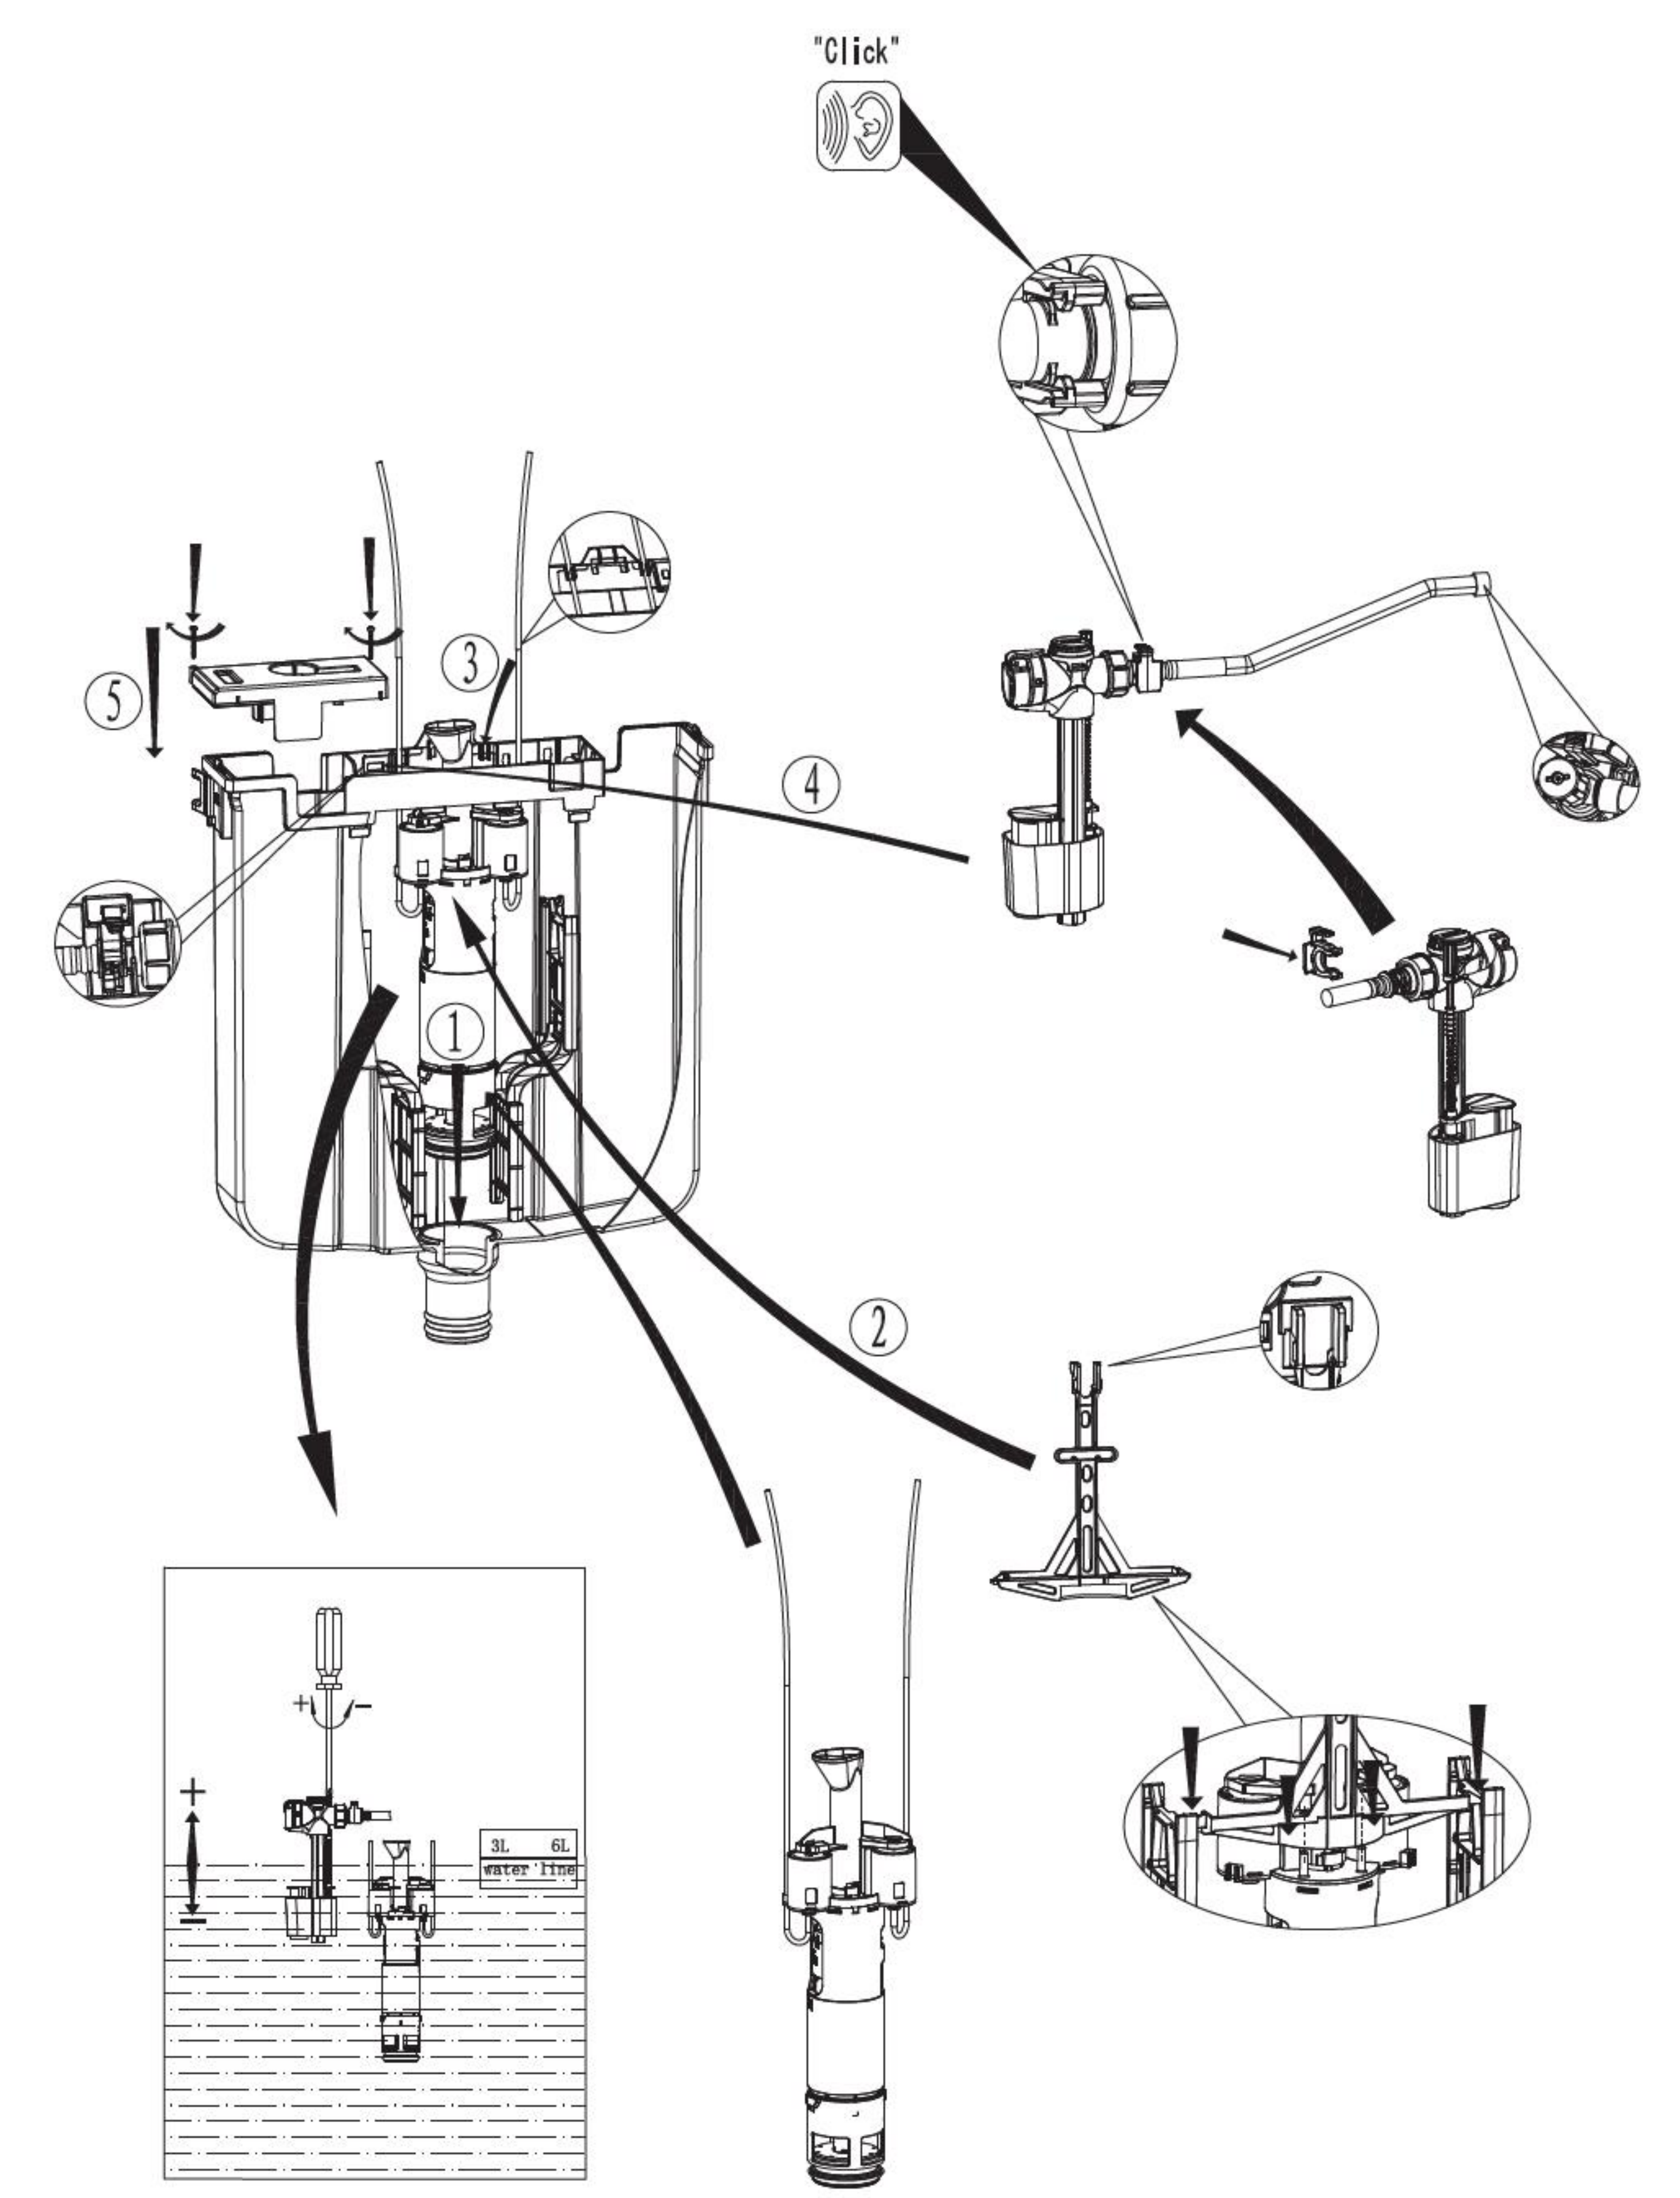

四、调整连接弯管高度：

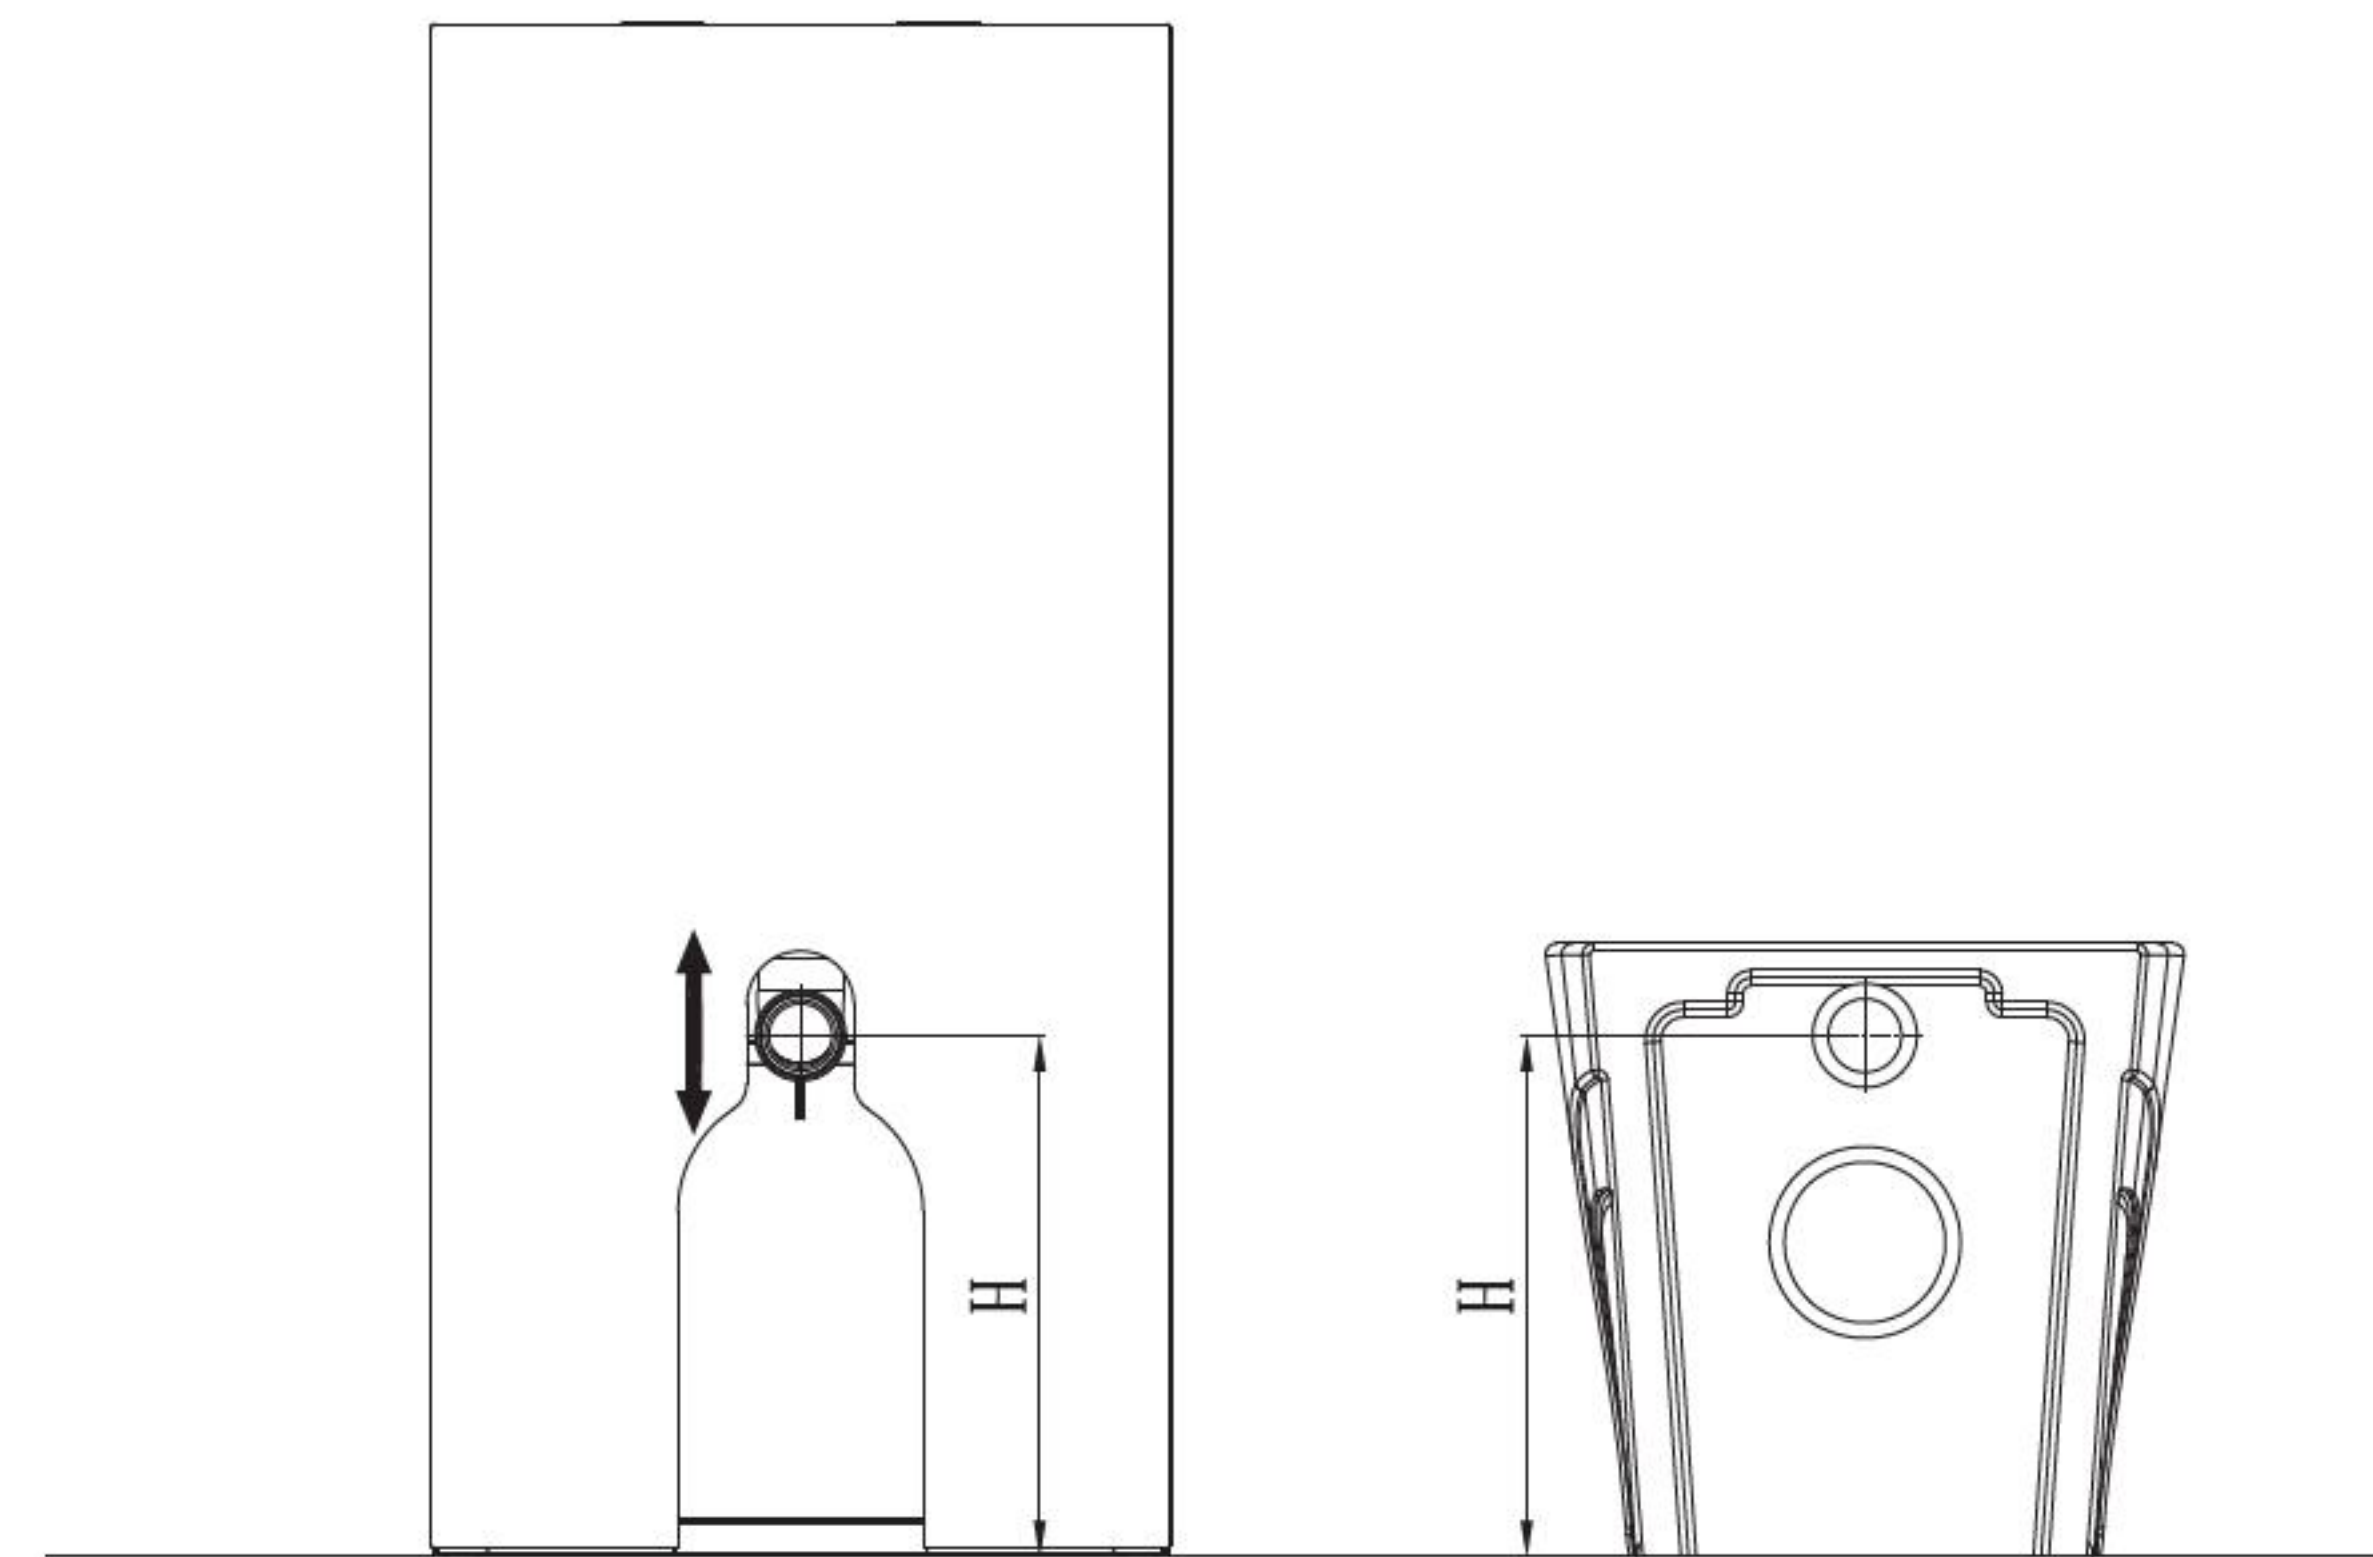

五、安装座便器：

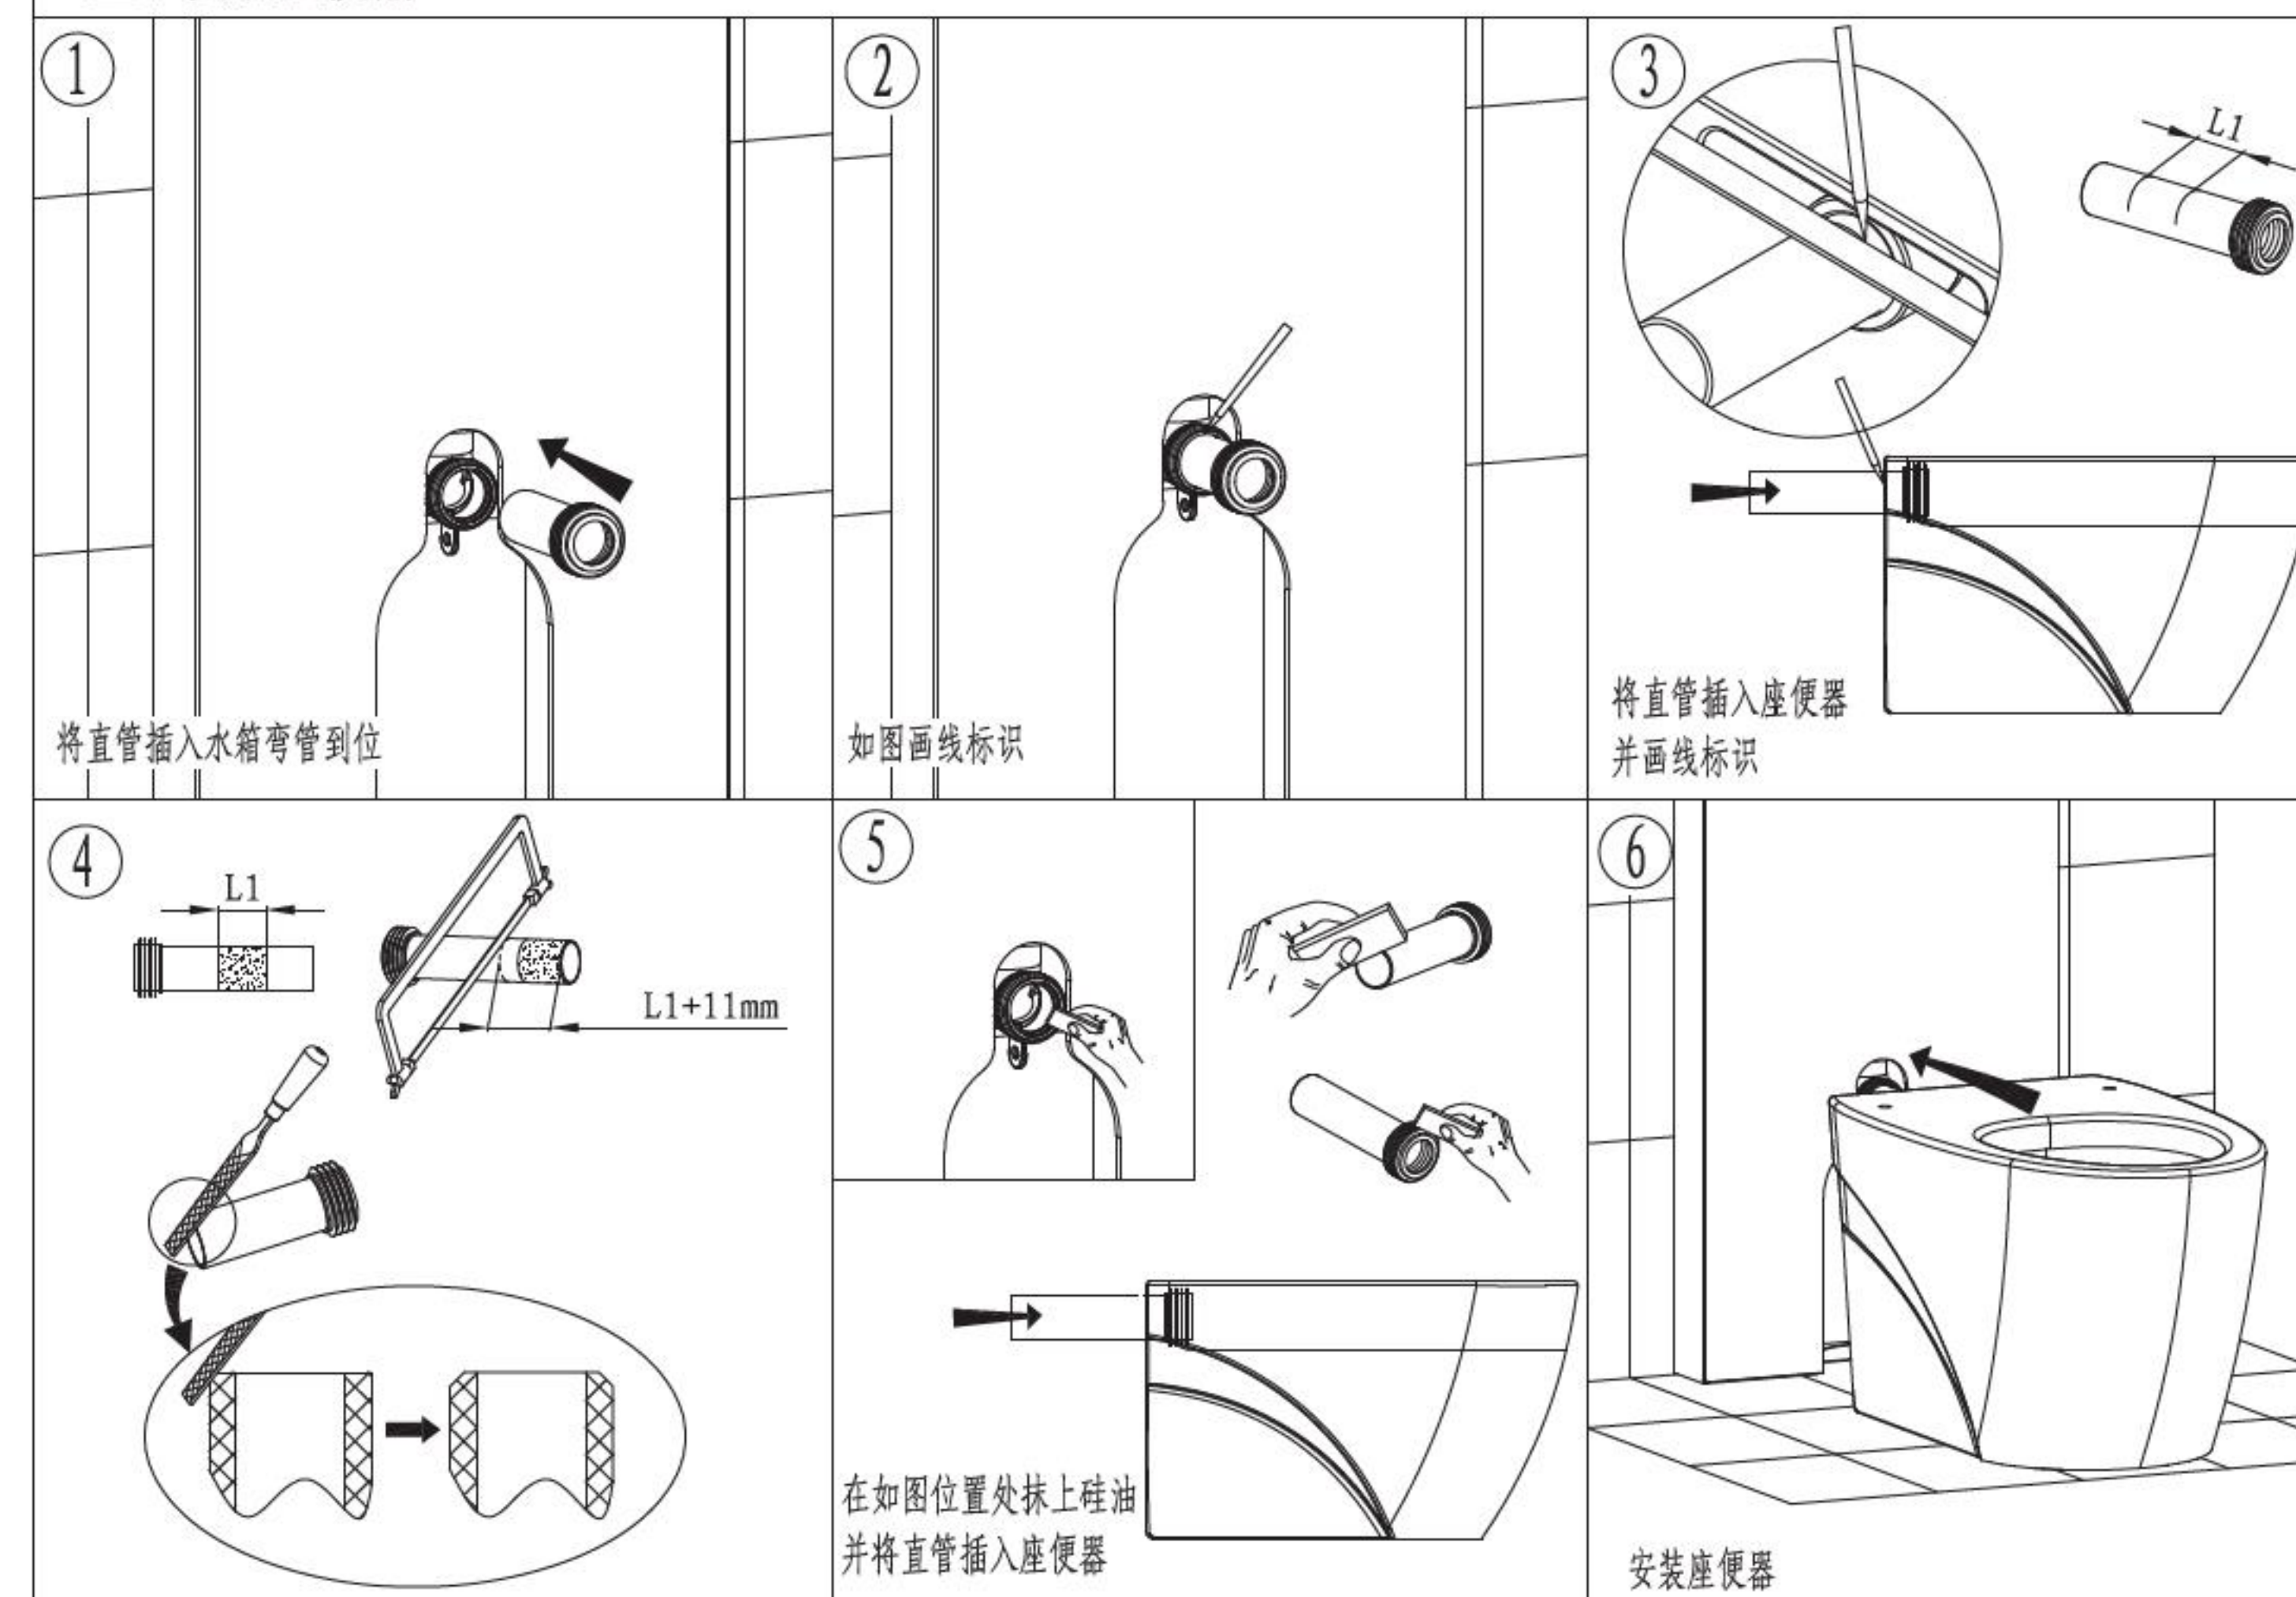


重要提示：

1. 安装前请仔细阅读说明书，本公司不承担因安装人员未按说明书要求施工所造成的损失。
2. 本水箱含玻璃制品，玻璃为易碎品，安装时应避免碰撞、跌落等情况，因为安装操作不当或不可抗拒因素造成玻璃破裂导致的损失本公司不承担责任。
3. 在水箱安装前，应先确认好安装位置、供水角阀位置、排污口位置。
4. 所有资料是按出版时的最新产品资料编写，本公司保留在任何时候不需通知便可更改产品的特征、包装或供应产品的权利。


注意事项：

1. 请在贴瓷砖之后安装本产品；
2. 所有的尺寸单位为毫米（mm）；
3. 图示零件若与实物不符，请以实物为准；

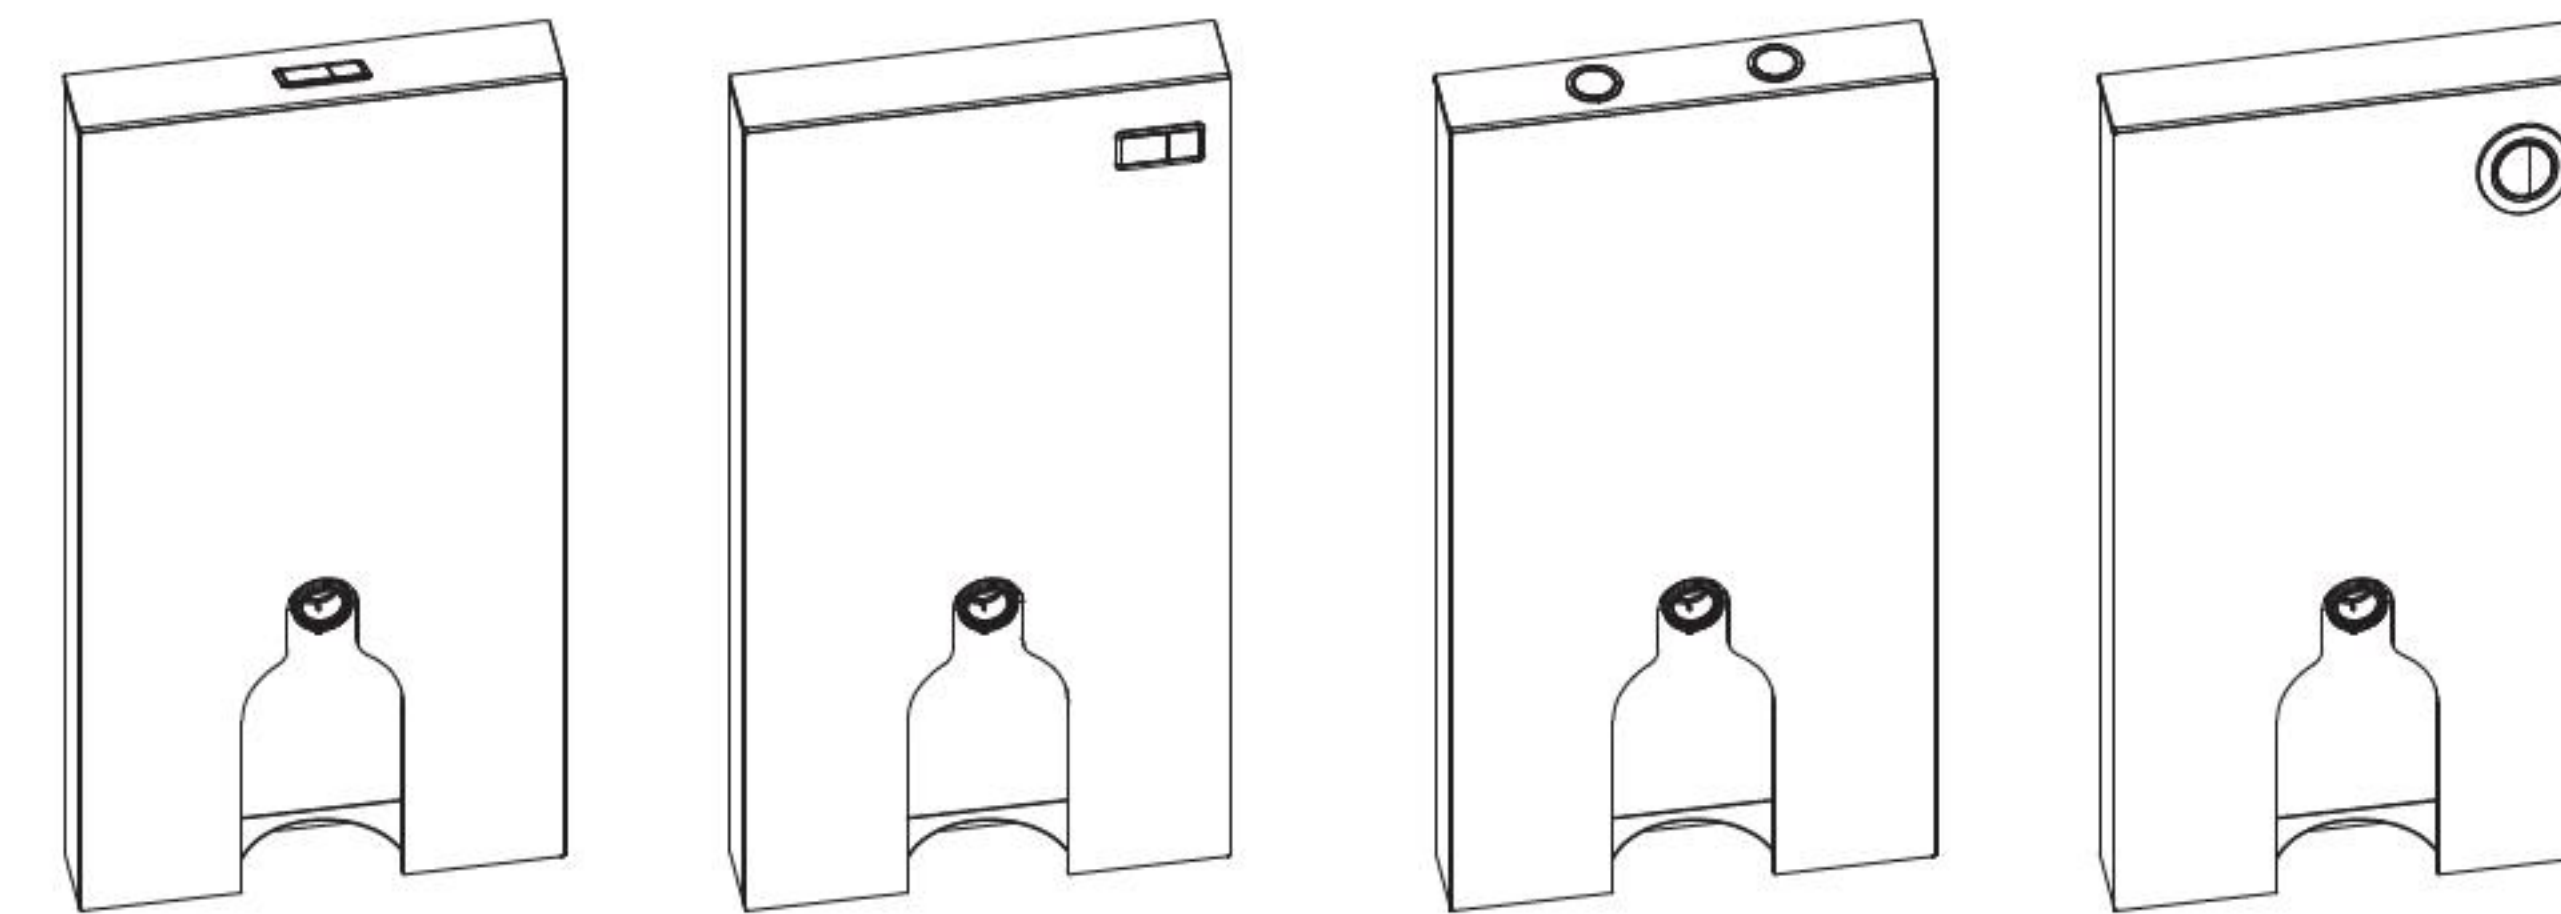


一、基本尺寸及供水管道铺设：

水箱进水方式：背部软管进水
(使用水箱自带的软管连接墙上的角阀)

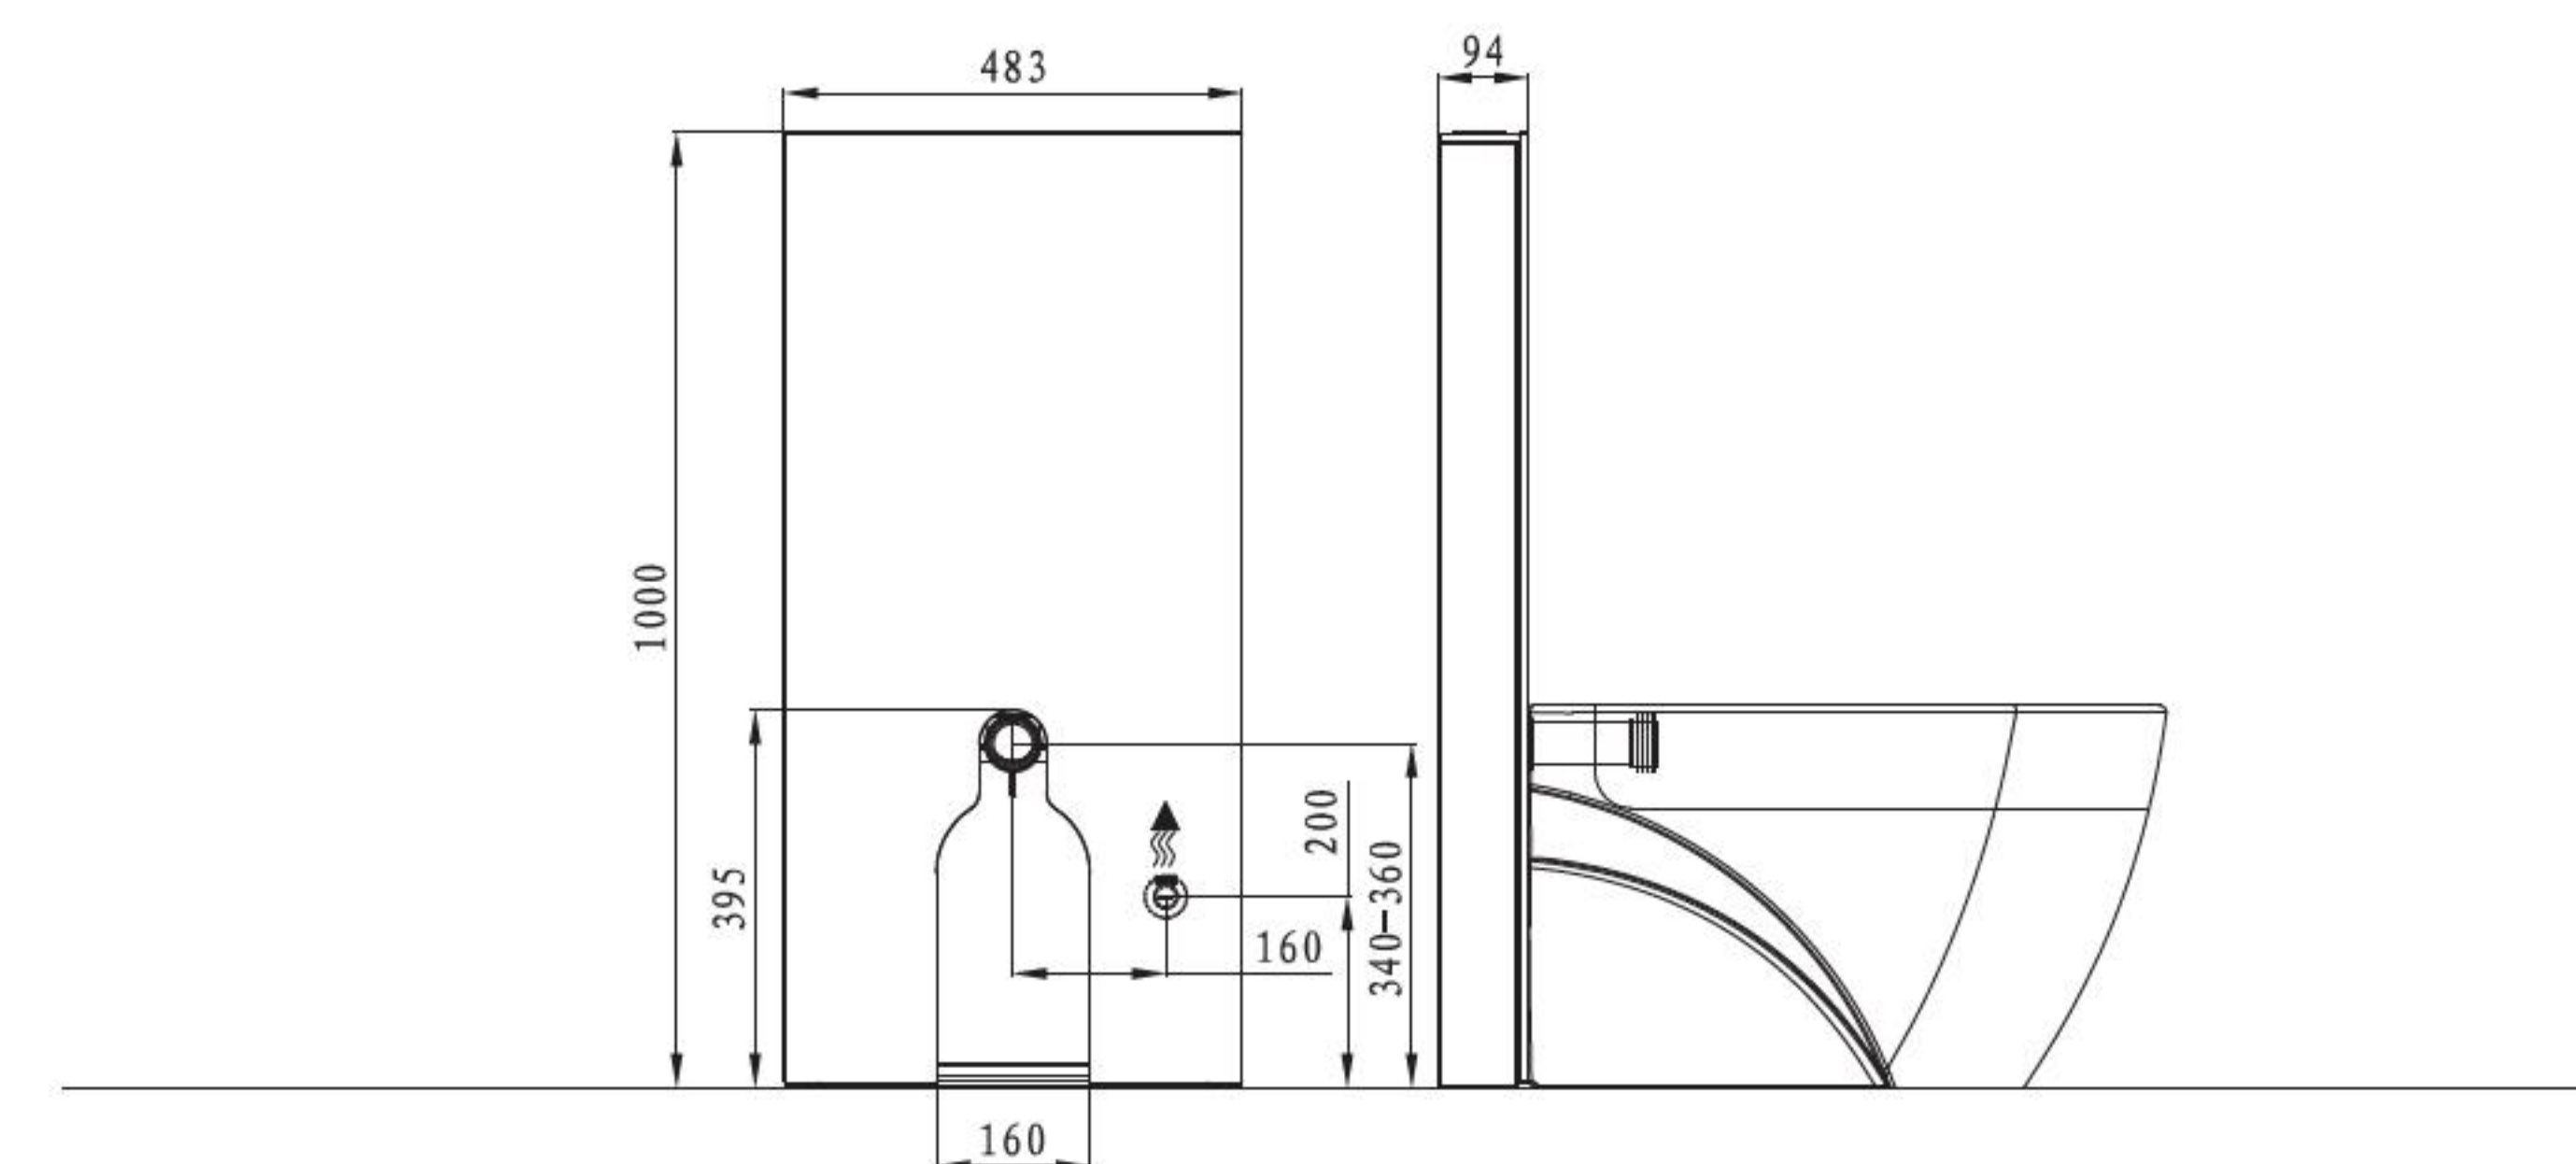

二、钻孔并装入膨胀头：

☆提示：钻孔位置的尺寸应根据安装时水箱的实际安装位置来确定。

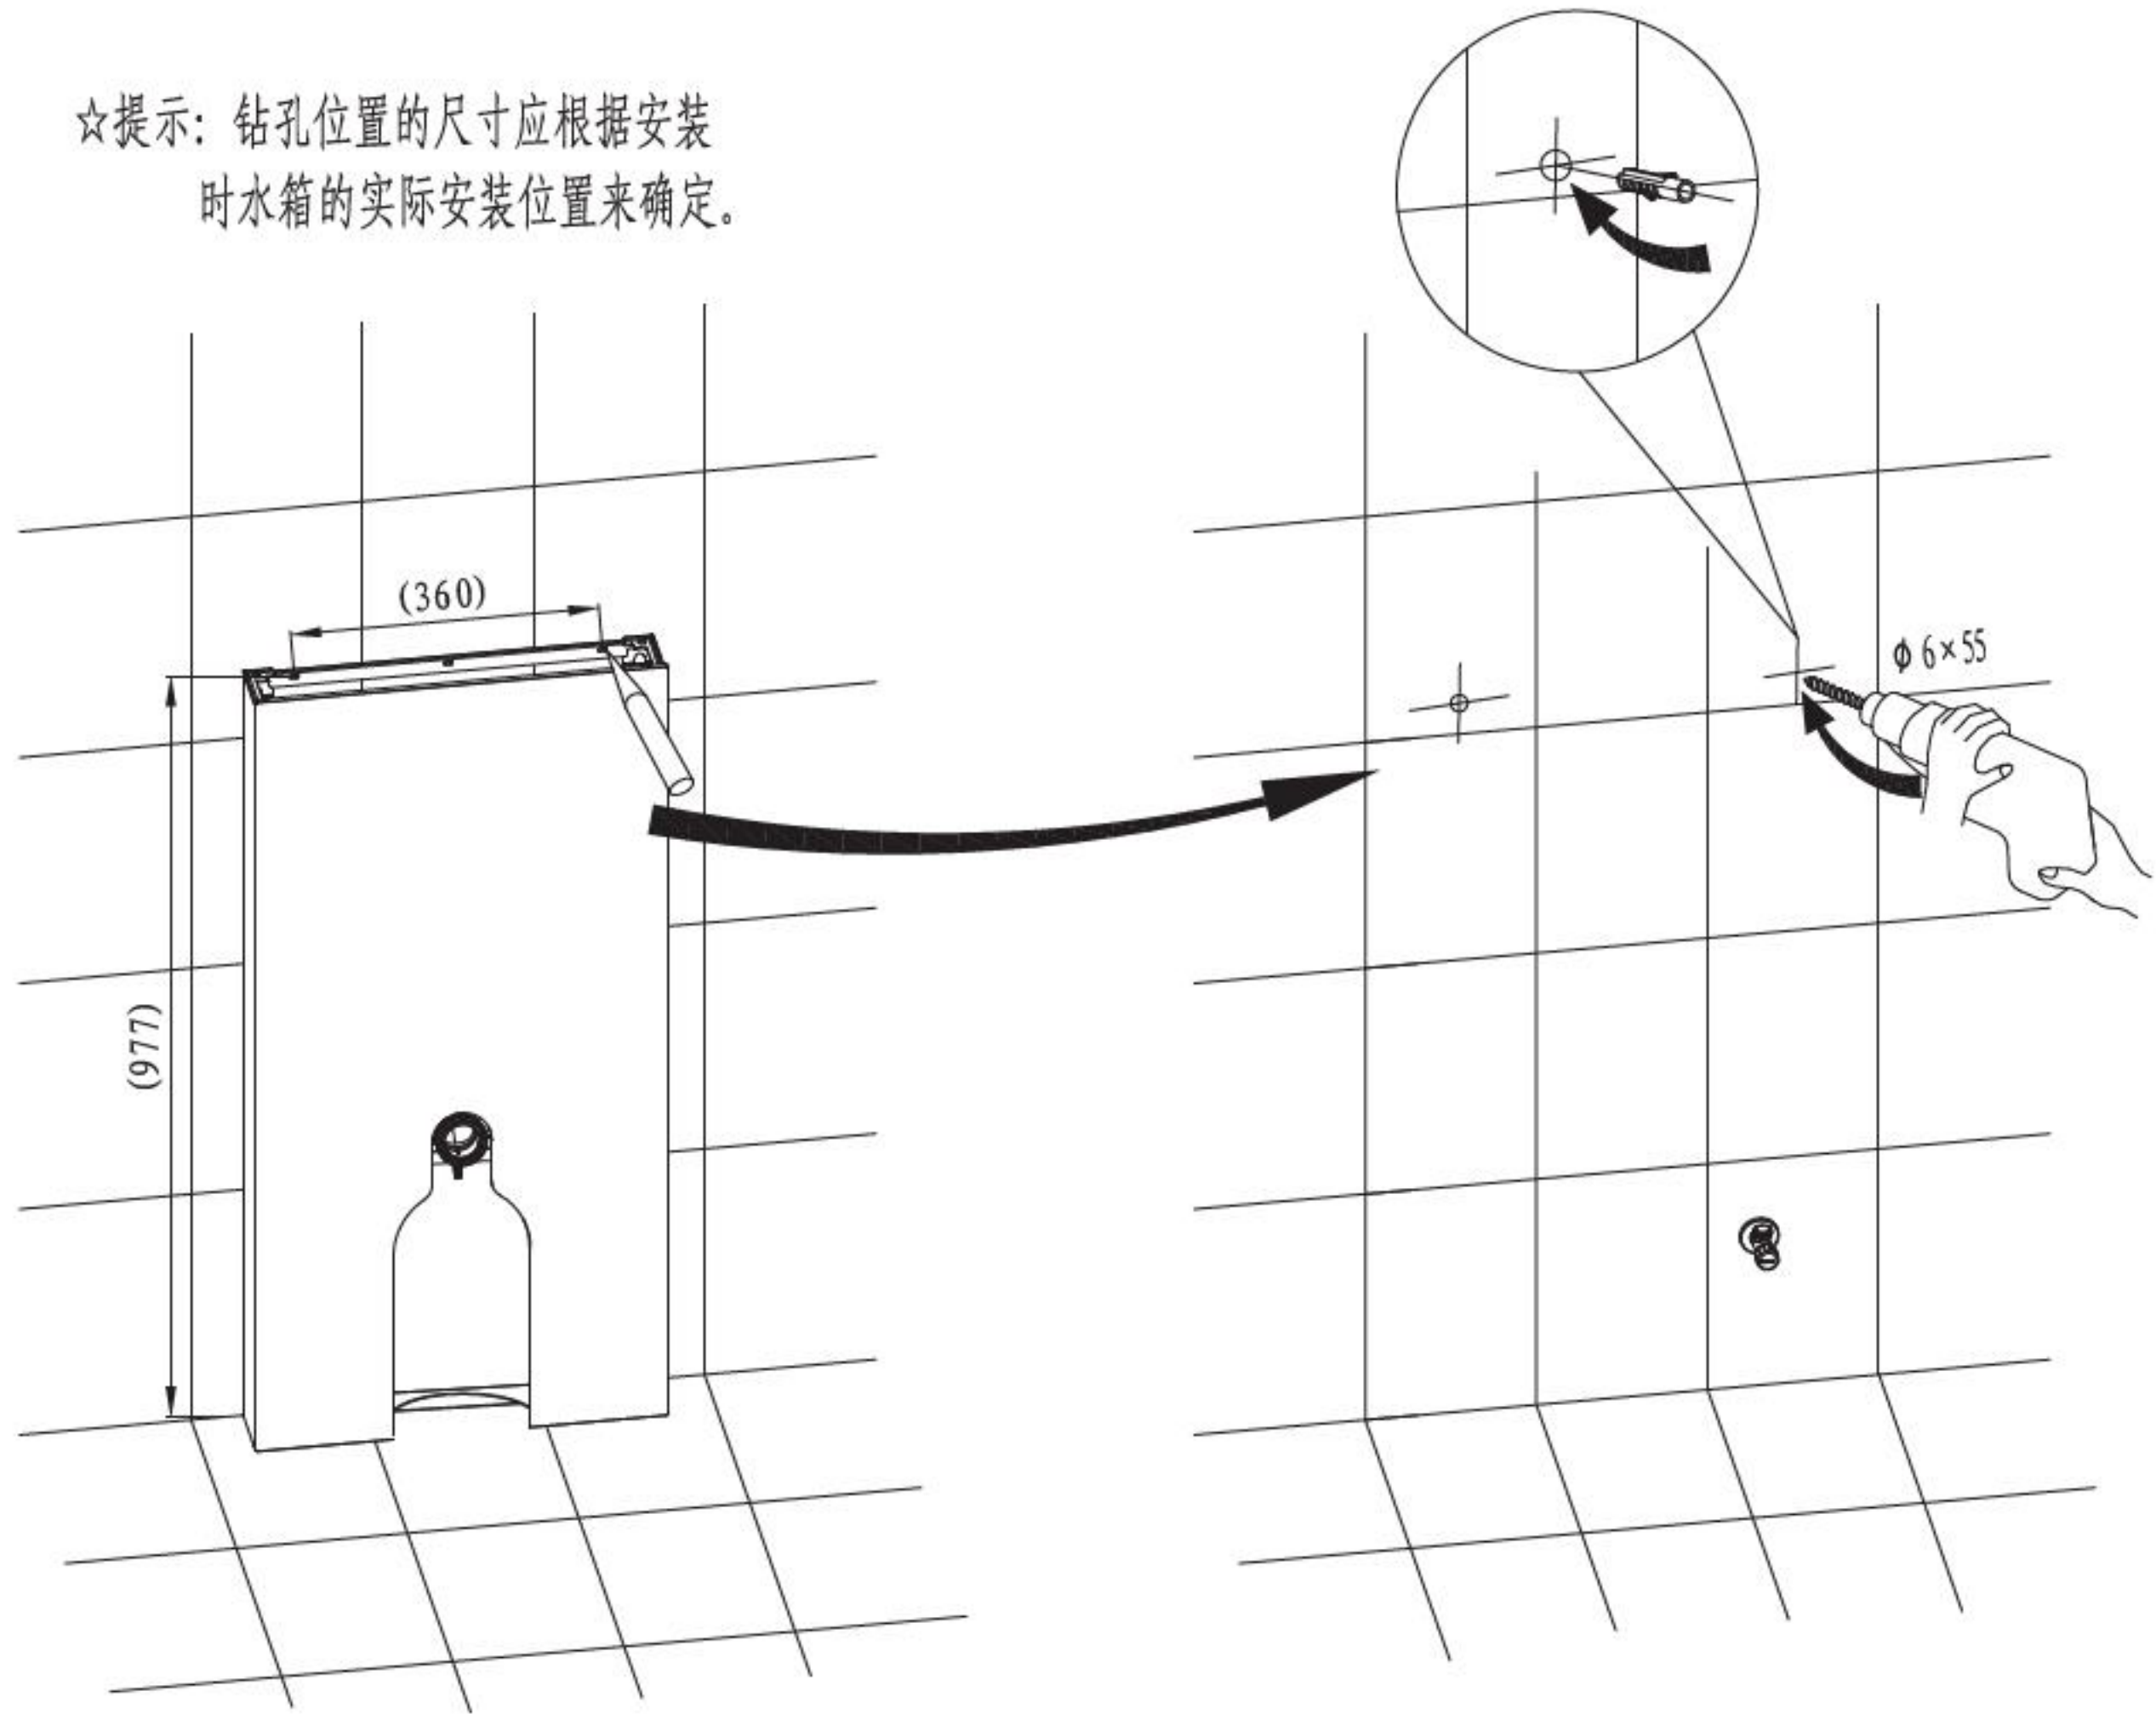

三、安装水箱：

