



阿克蒂思(厦门)科技有限公司
Xiamen Aquatiz Technology Co.,Ltd
地 址: 中国(福建)自由贸易试验区厦门片区(保税港区)海景南二路45号
全国服务热线: 400-999-3088
www.aquatizspace.com

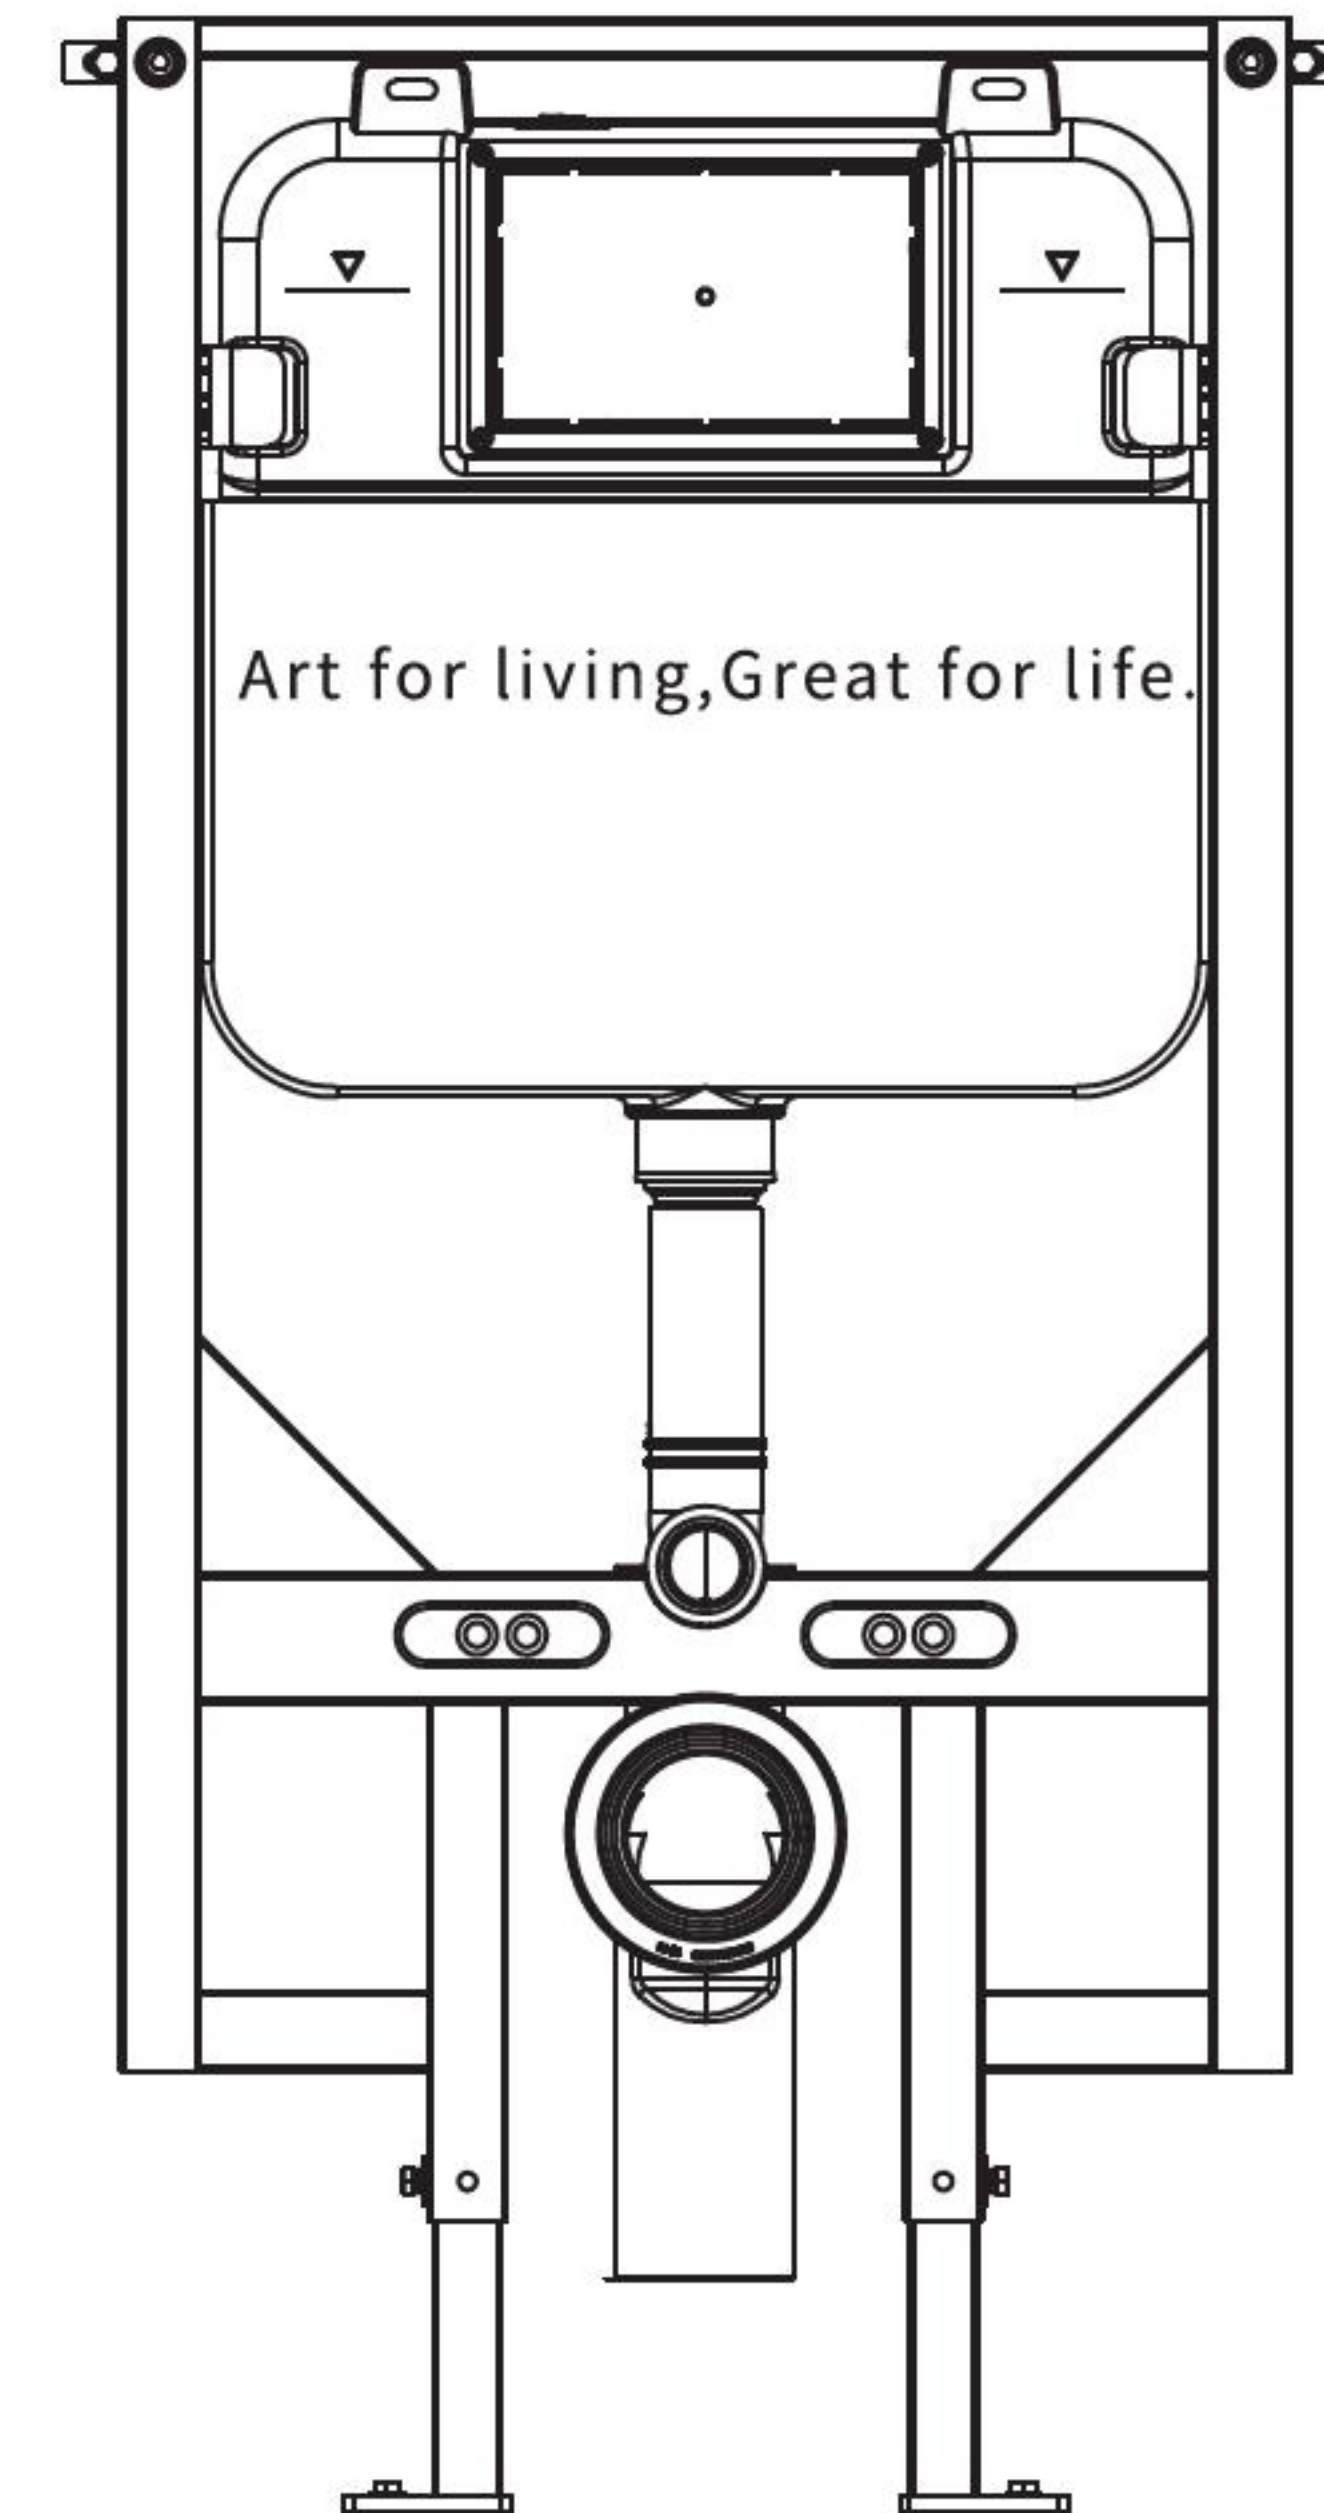

由于产品改进,本说明中产品图片有可能与产品实物不完全相符,因此产品外观和颜色以实物为准。

感谢您对本公司产品的厚爱!安装前,请先阅读此说明书,阅读后请妥善保管,以备日后查用。

十一、水箱配件安装图：

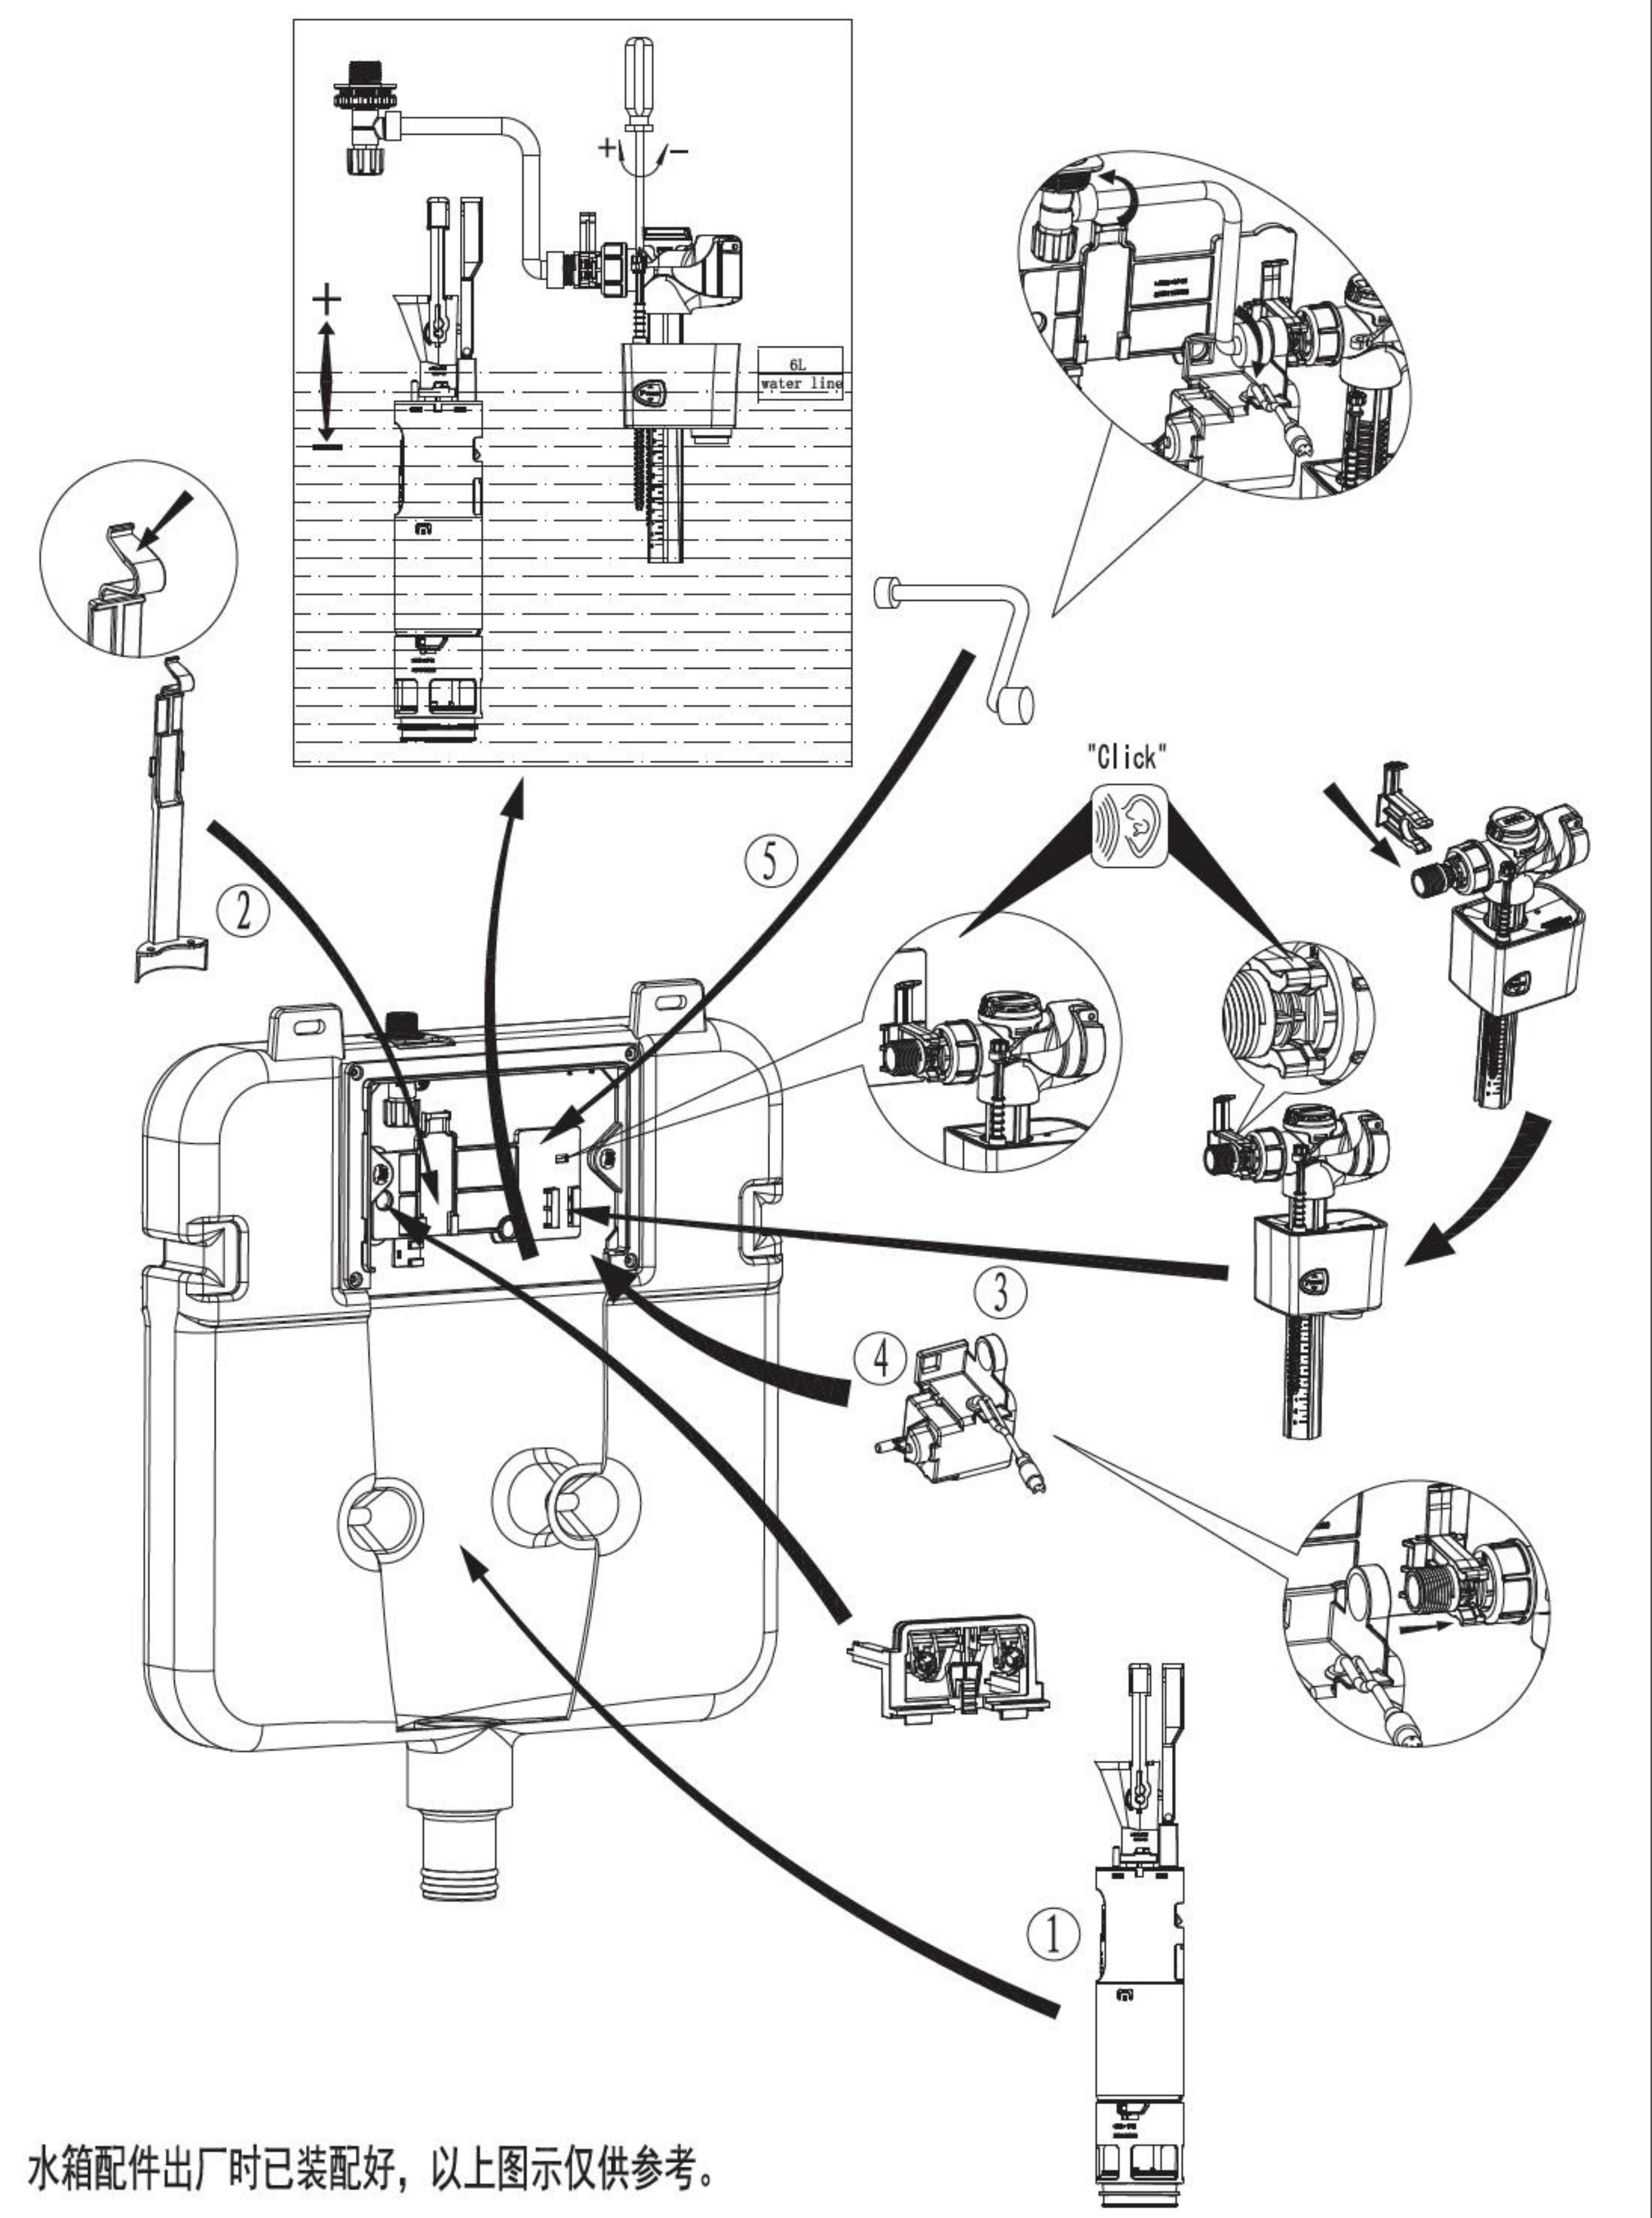

水箱配件出厂时已装配好，以上图示仅供参考。


十、座便器的安装：

①



将直管和连接管分别插入水箱弯管和排水弯管

②

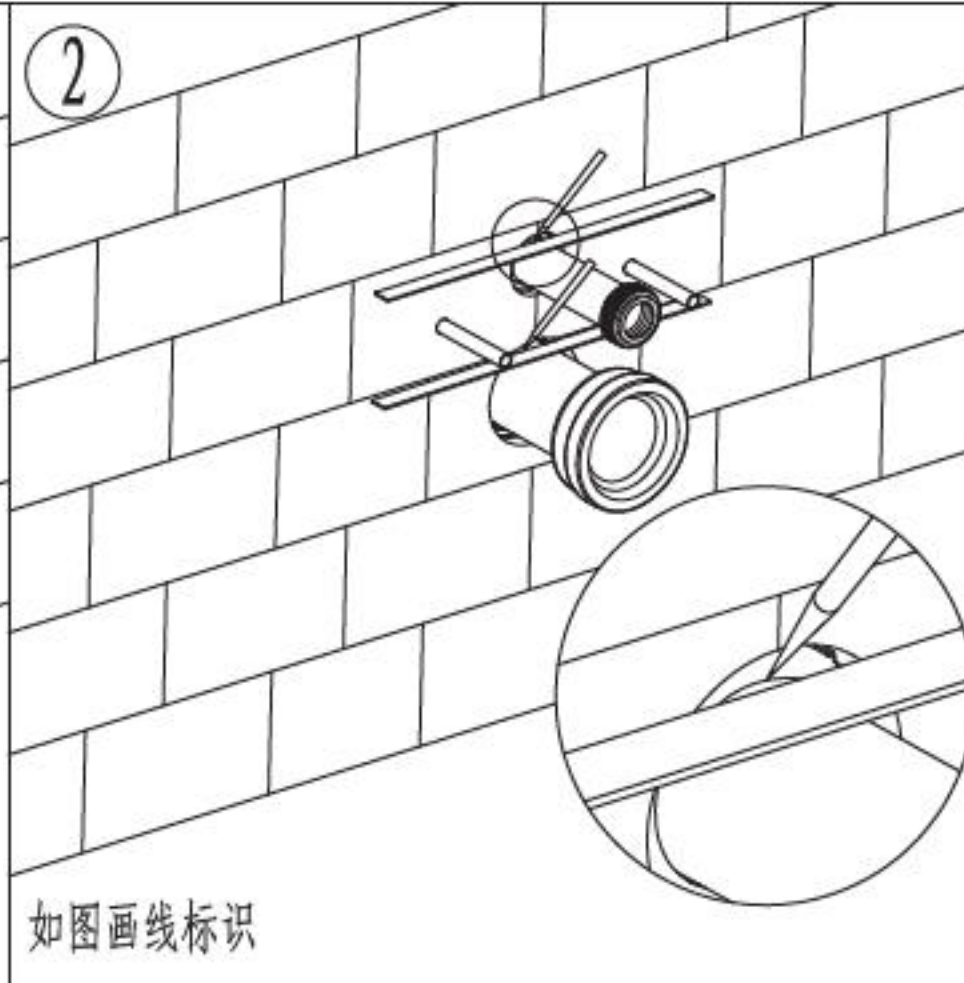

如图画线标识

③




分别在直管和连接管的橡胶垫上抹上硅油，然后插入座便器

④



如图画线标识

⑤

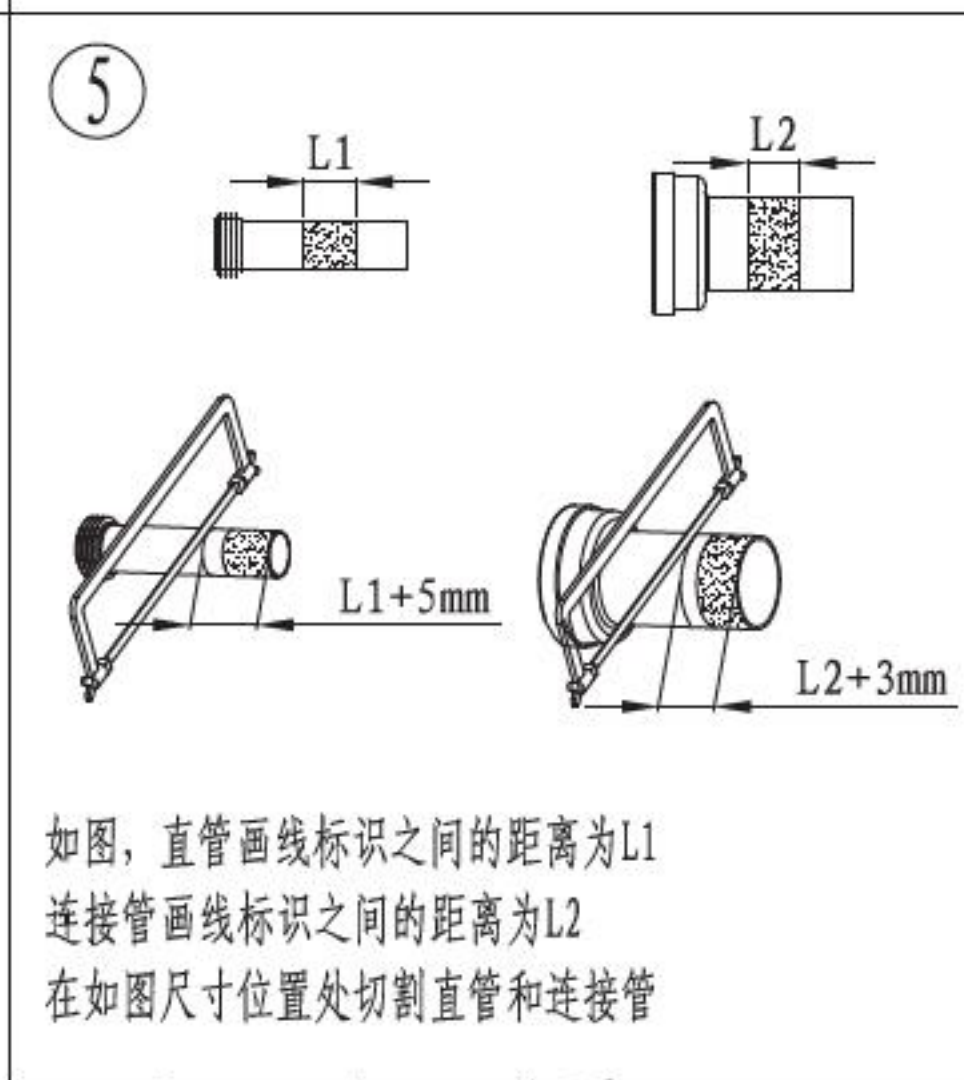

如图，直管画线标识之间的距离为L1
连接管画线标识之间的距离为L2
在如图尺寸位置处切割直管和连接管

⑥



将锯短的两根管口的端面打磨成如图倒角，并去除毛边

⑦



用刀将露在墙外面的保护套割掉
用带有硅油的海绵在直管与弯管的结合处抹上硅油

⑧



将连接螺栓调节长度到d+20mm(如图)

⑨



先将衬垫挂到螺栓上，再将连接管插入到排水弯管，直管插入到座便器孔

⑩



插入座便器

⑪




将座便器锁定并沿着座便器外形将多出衬垫去除

⑫



用白水泥或玻璃胶将缝隙处补平

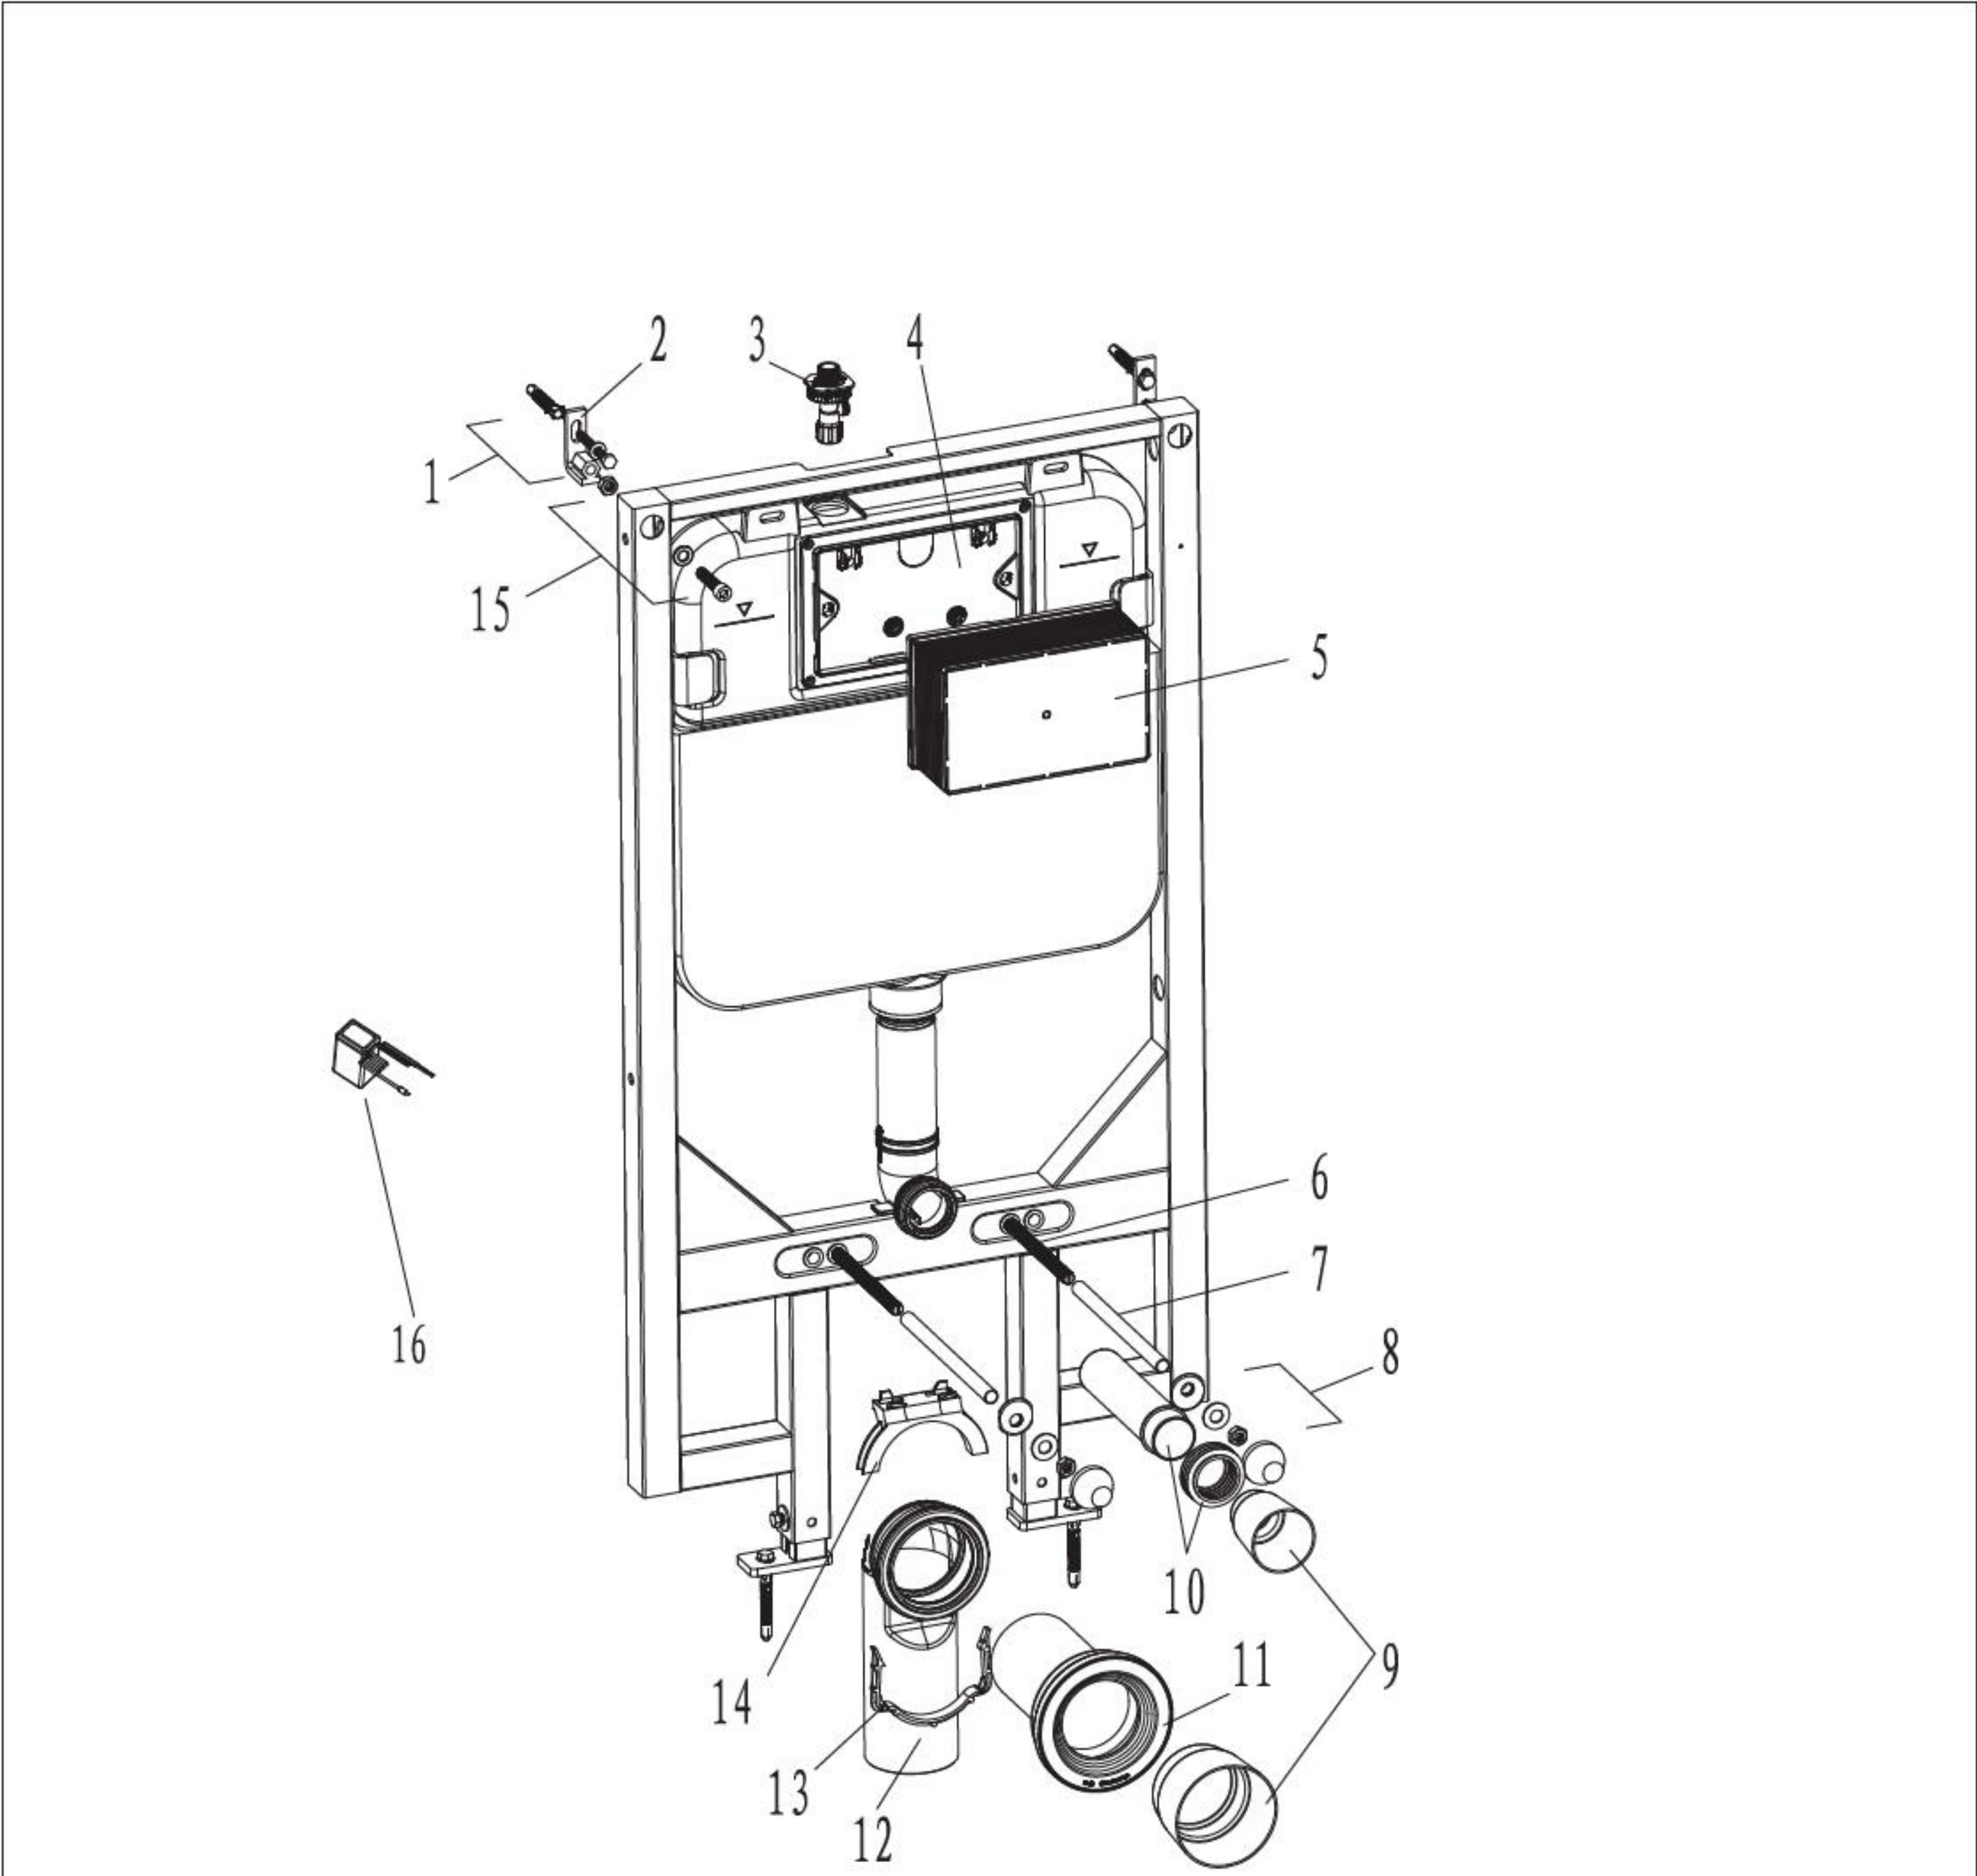

主要配件一览表：

序号	名称	数量	用途
1	膨胀螺钉组	4	固定铁架及固定铁架固定弯角用。
2	铁架固定弯角	2	固定铁架用。
3	调节阀	1	进水阀进止水开关。
4	水箱盖板	1	固定支架组及密封水箱用。
5	安装盒	1	砌墙时为面板的安装预留空间及防止灰尘等脏物进入水箱。
6	连接螺栓	2	固定座便器用。
7	保护套	2	砌墙时保护连接螺栓用。
8	座便器固定零件组	2	固定座便器用。
9	堵头	2	砌墙时为冲刷直管和排污连接管预留空间用。
10	冲刷直管件	1	用于座便器与水箱配件的联接(根据墙的厚度进行裁剪)。
11	排污连接管件	1	
12	排污弯管	1	座便器污水排放管道。
13	卡箍	1	
14	固定架	1	固定排污弯管用。
15	内六角螺栓组	2	将铁架锁紧在铁架固定弯角用。
16	电源盒(12V/0.6A)	1	将110V~220V交流电转换为12V直流电供感应面板使用。

重要提示:

1. 安装前请仔细阅读说明书, 本公司不承担因安装人员未按说明书要求施工所造成的损失。
2. 在铁架安装前, 应先确认安装位置, 并根据室内装修的总体策划确定装修完成后的地板面, 并在安装墙上画出FFL线, 并始终以此作为高度0的基准线。
3. 所有资料是按出版时的最新产品资料编写, 本公司保留在任何时候不需通知便可更改产品的特征、包装或供应产品的权利。

注意事项:


1. 请在贴瓷砖之前安装本产品;
2. 所有的尺寸单位为毫米 (mm);
3. 图示零件若与实物不符, 请以实物为准;

! FFL ∇ = 工程完工后的地板面


一、排污管道铺设:

图1至3为排污管的3种安装方式, 客户需根据排污口的位置来具体确定, 如果排污口不是图示3种方式中的一种, 请在安装前将排污口铺设成其中的一种方式, 以对应本产品排污管的输出方式。


1. 方式一

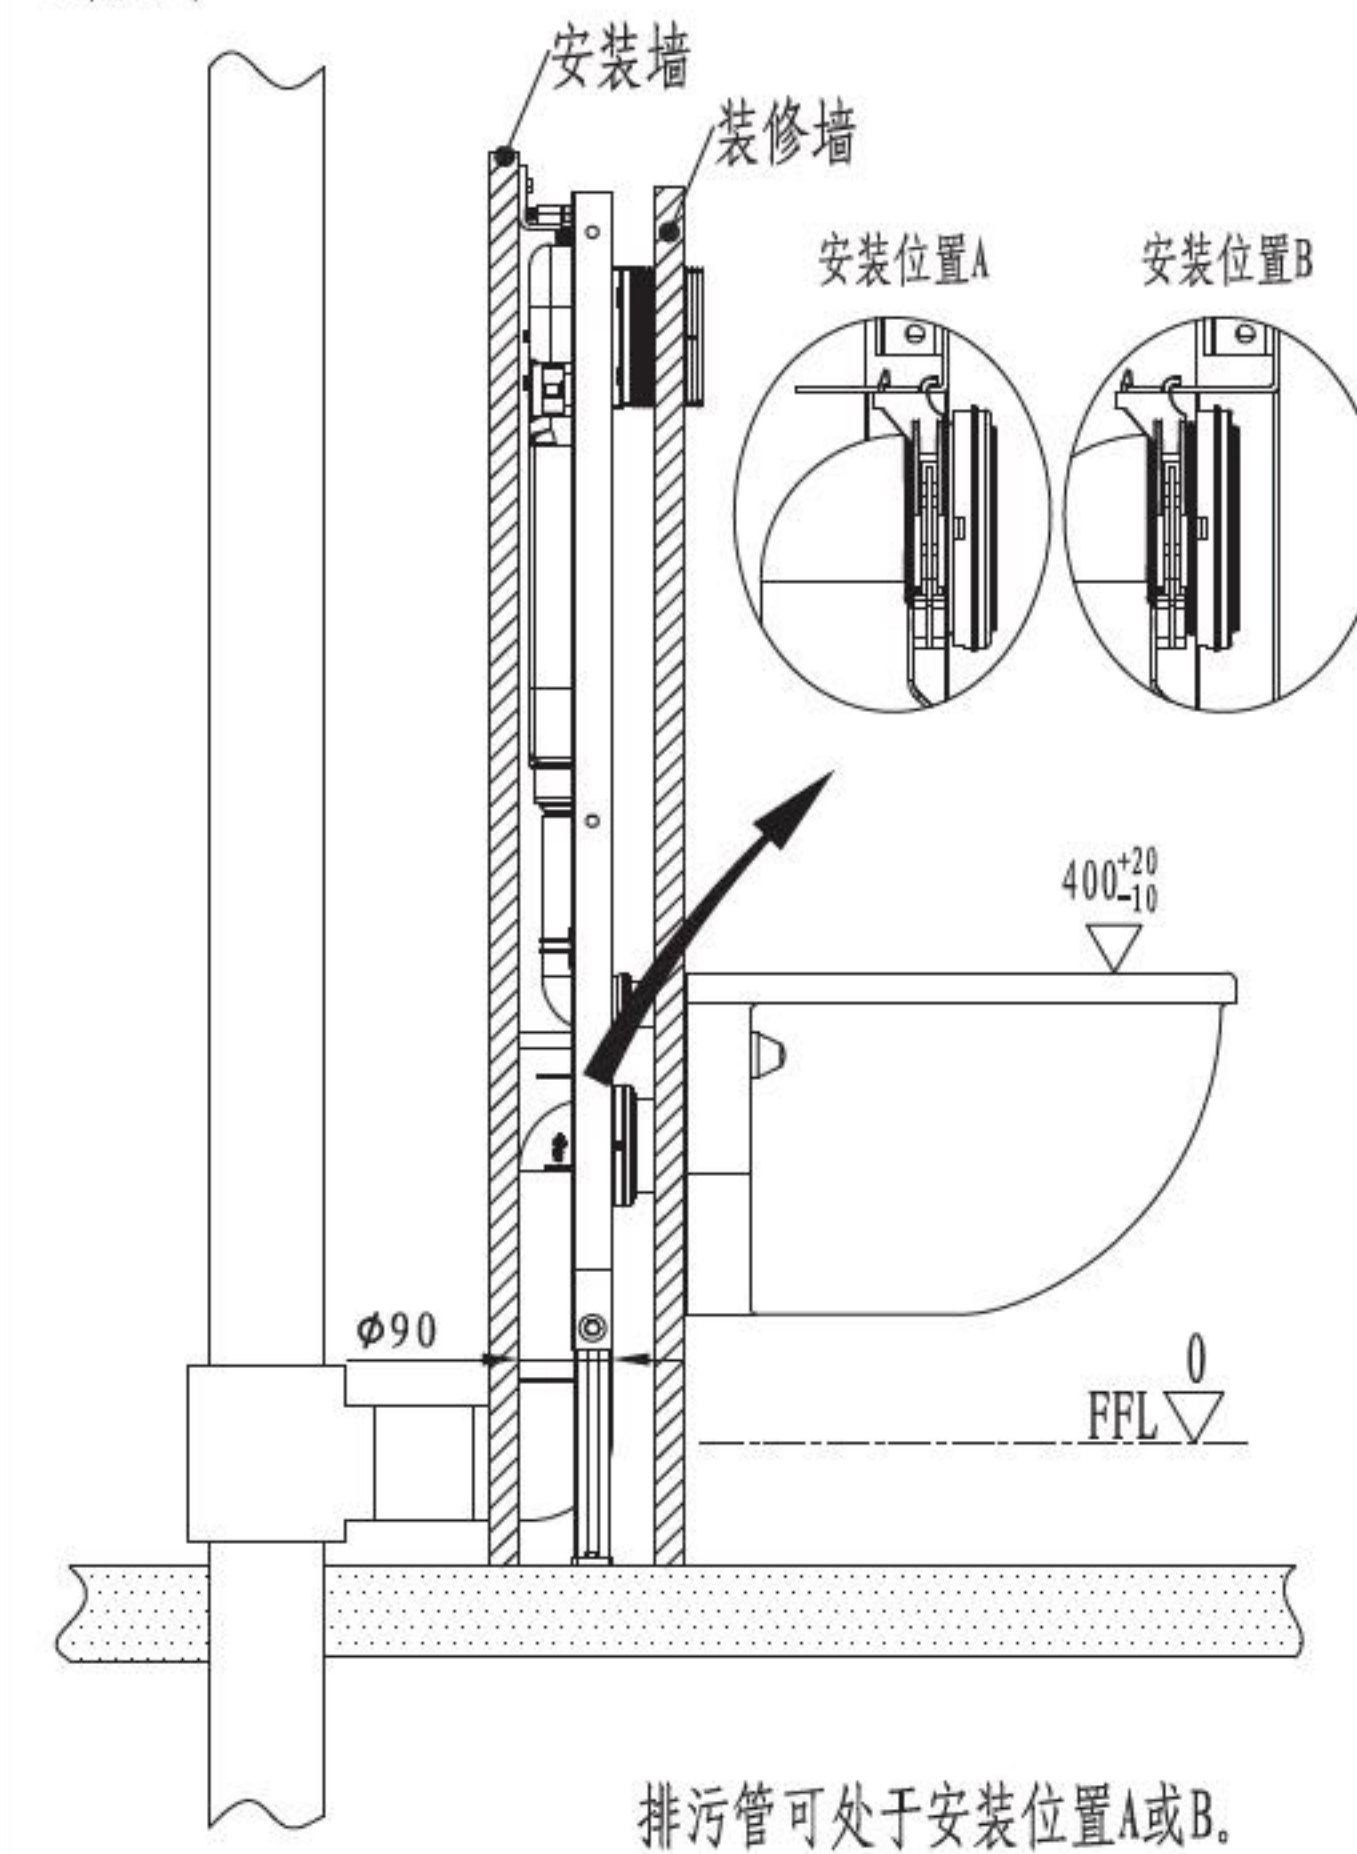


2. 方式二



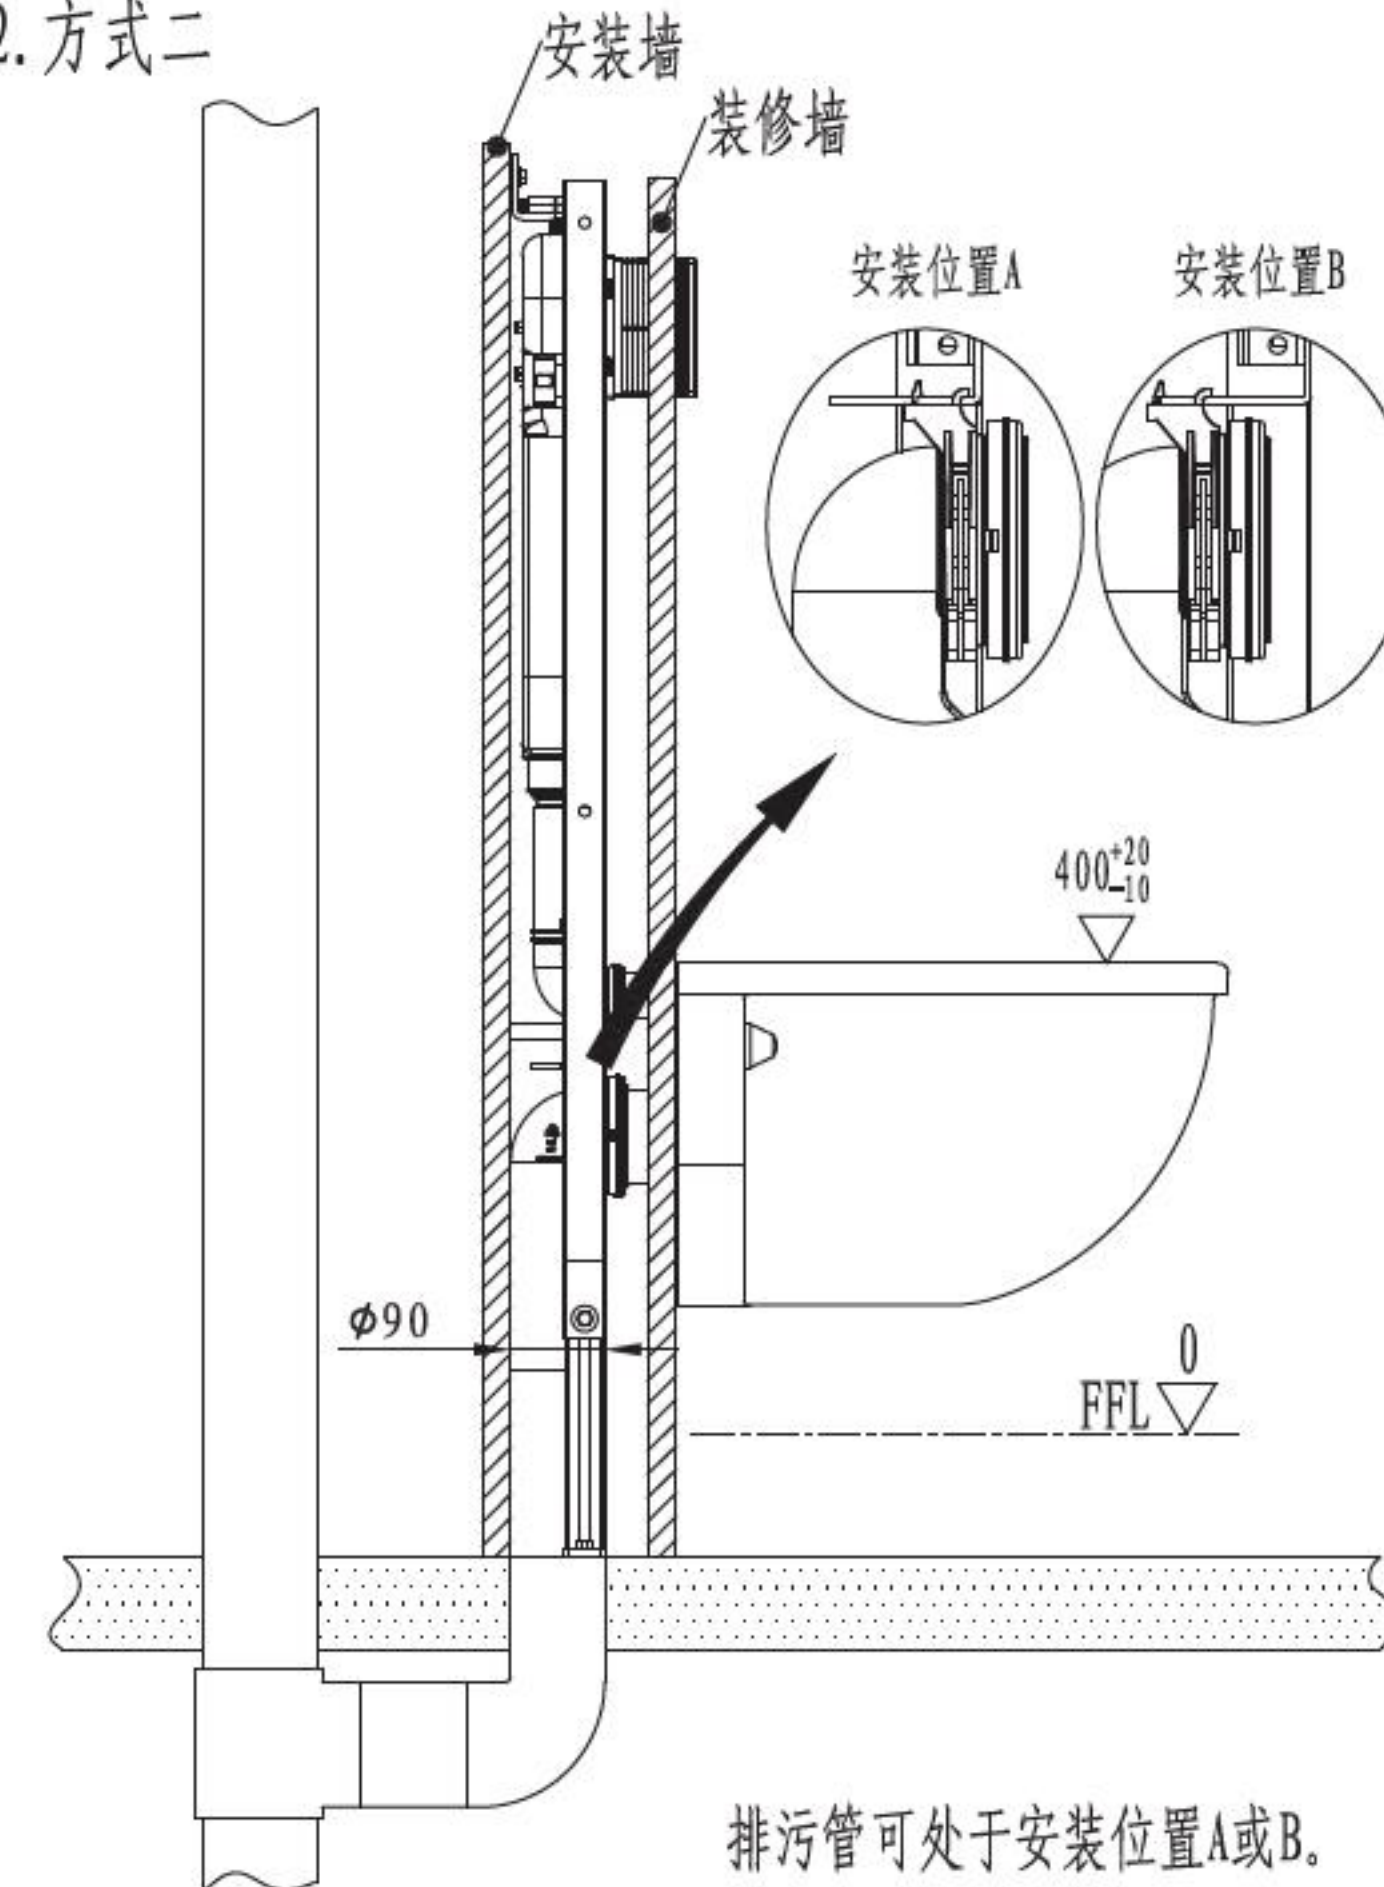



3. 方式三

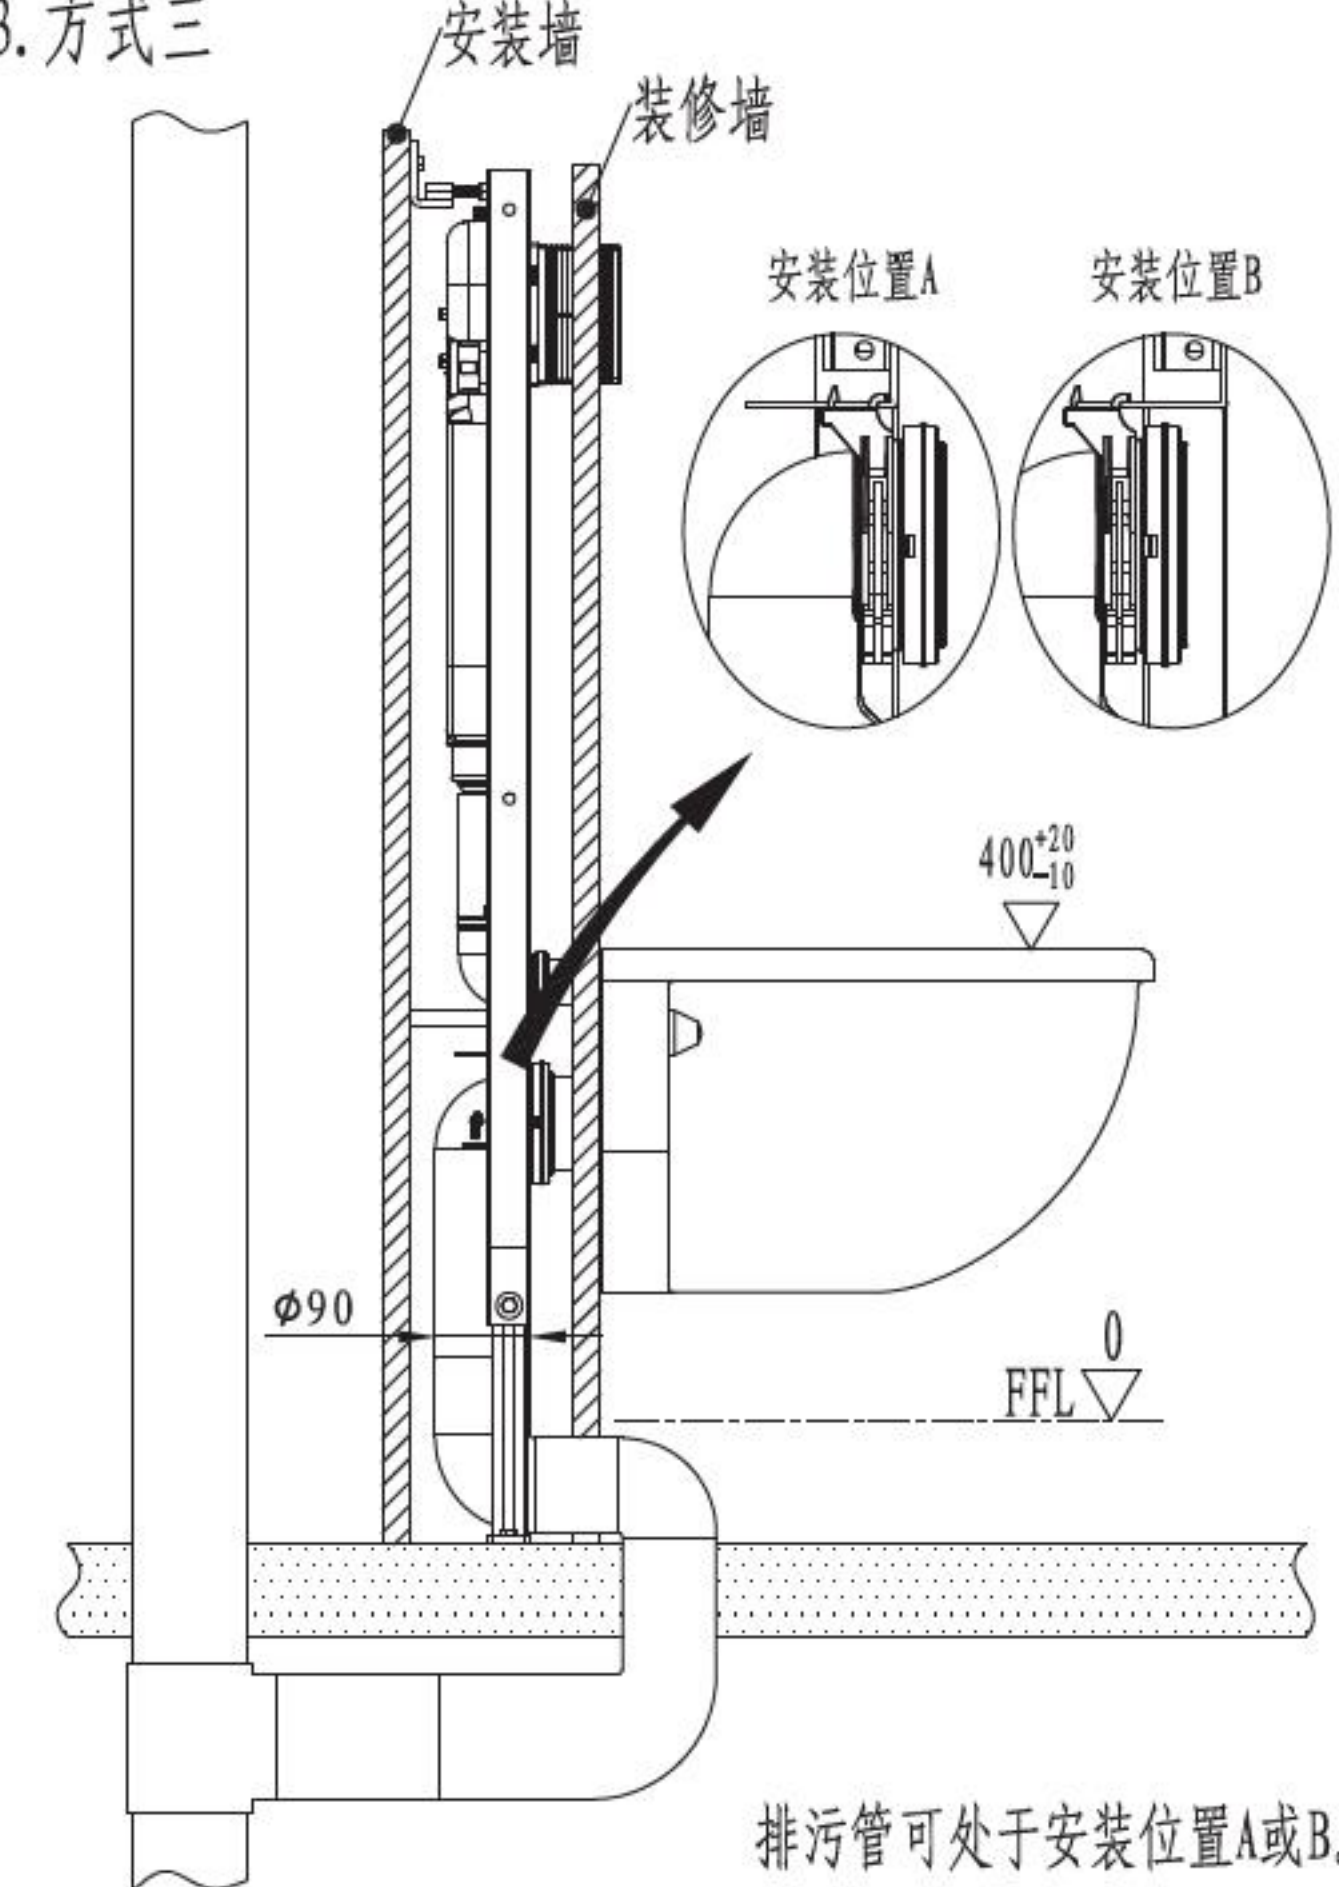


九、装修墙厚度范围20~60mm (从铁架外面算起至贴砖后完成面):

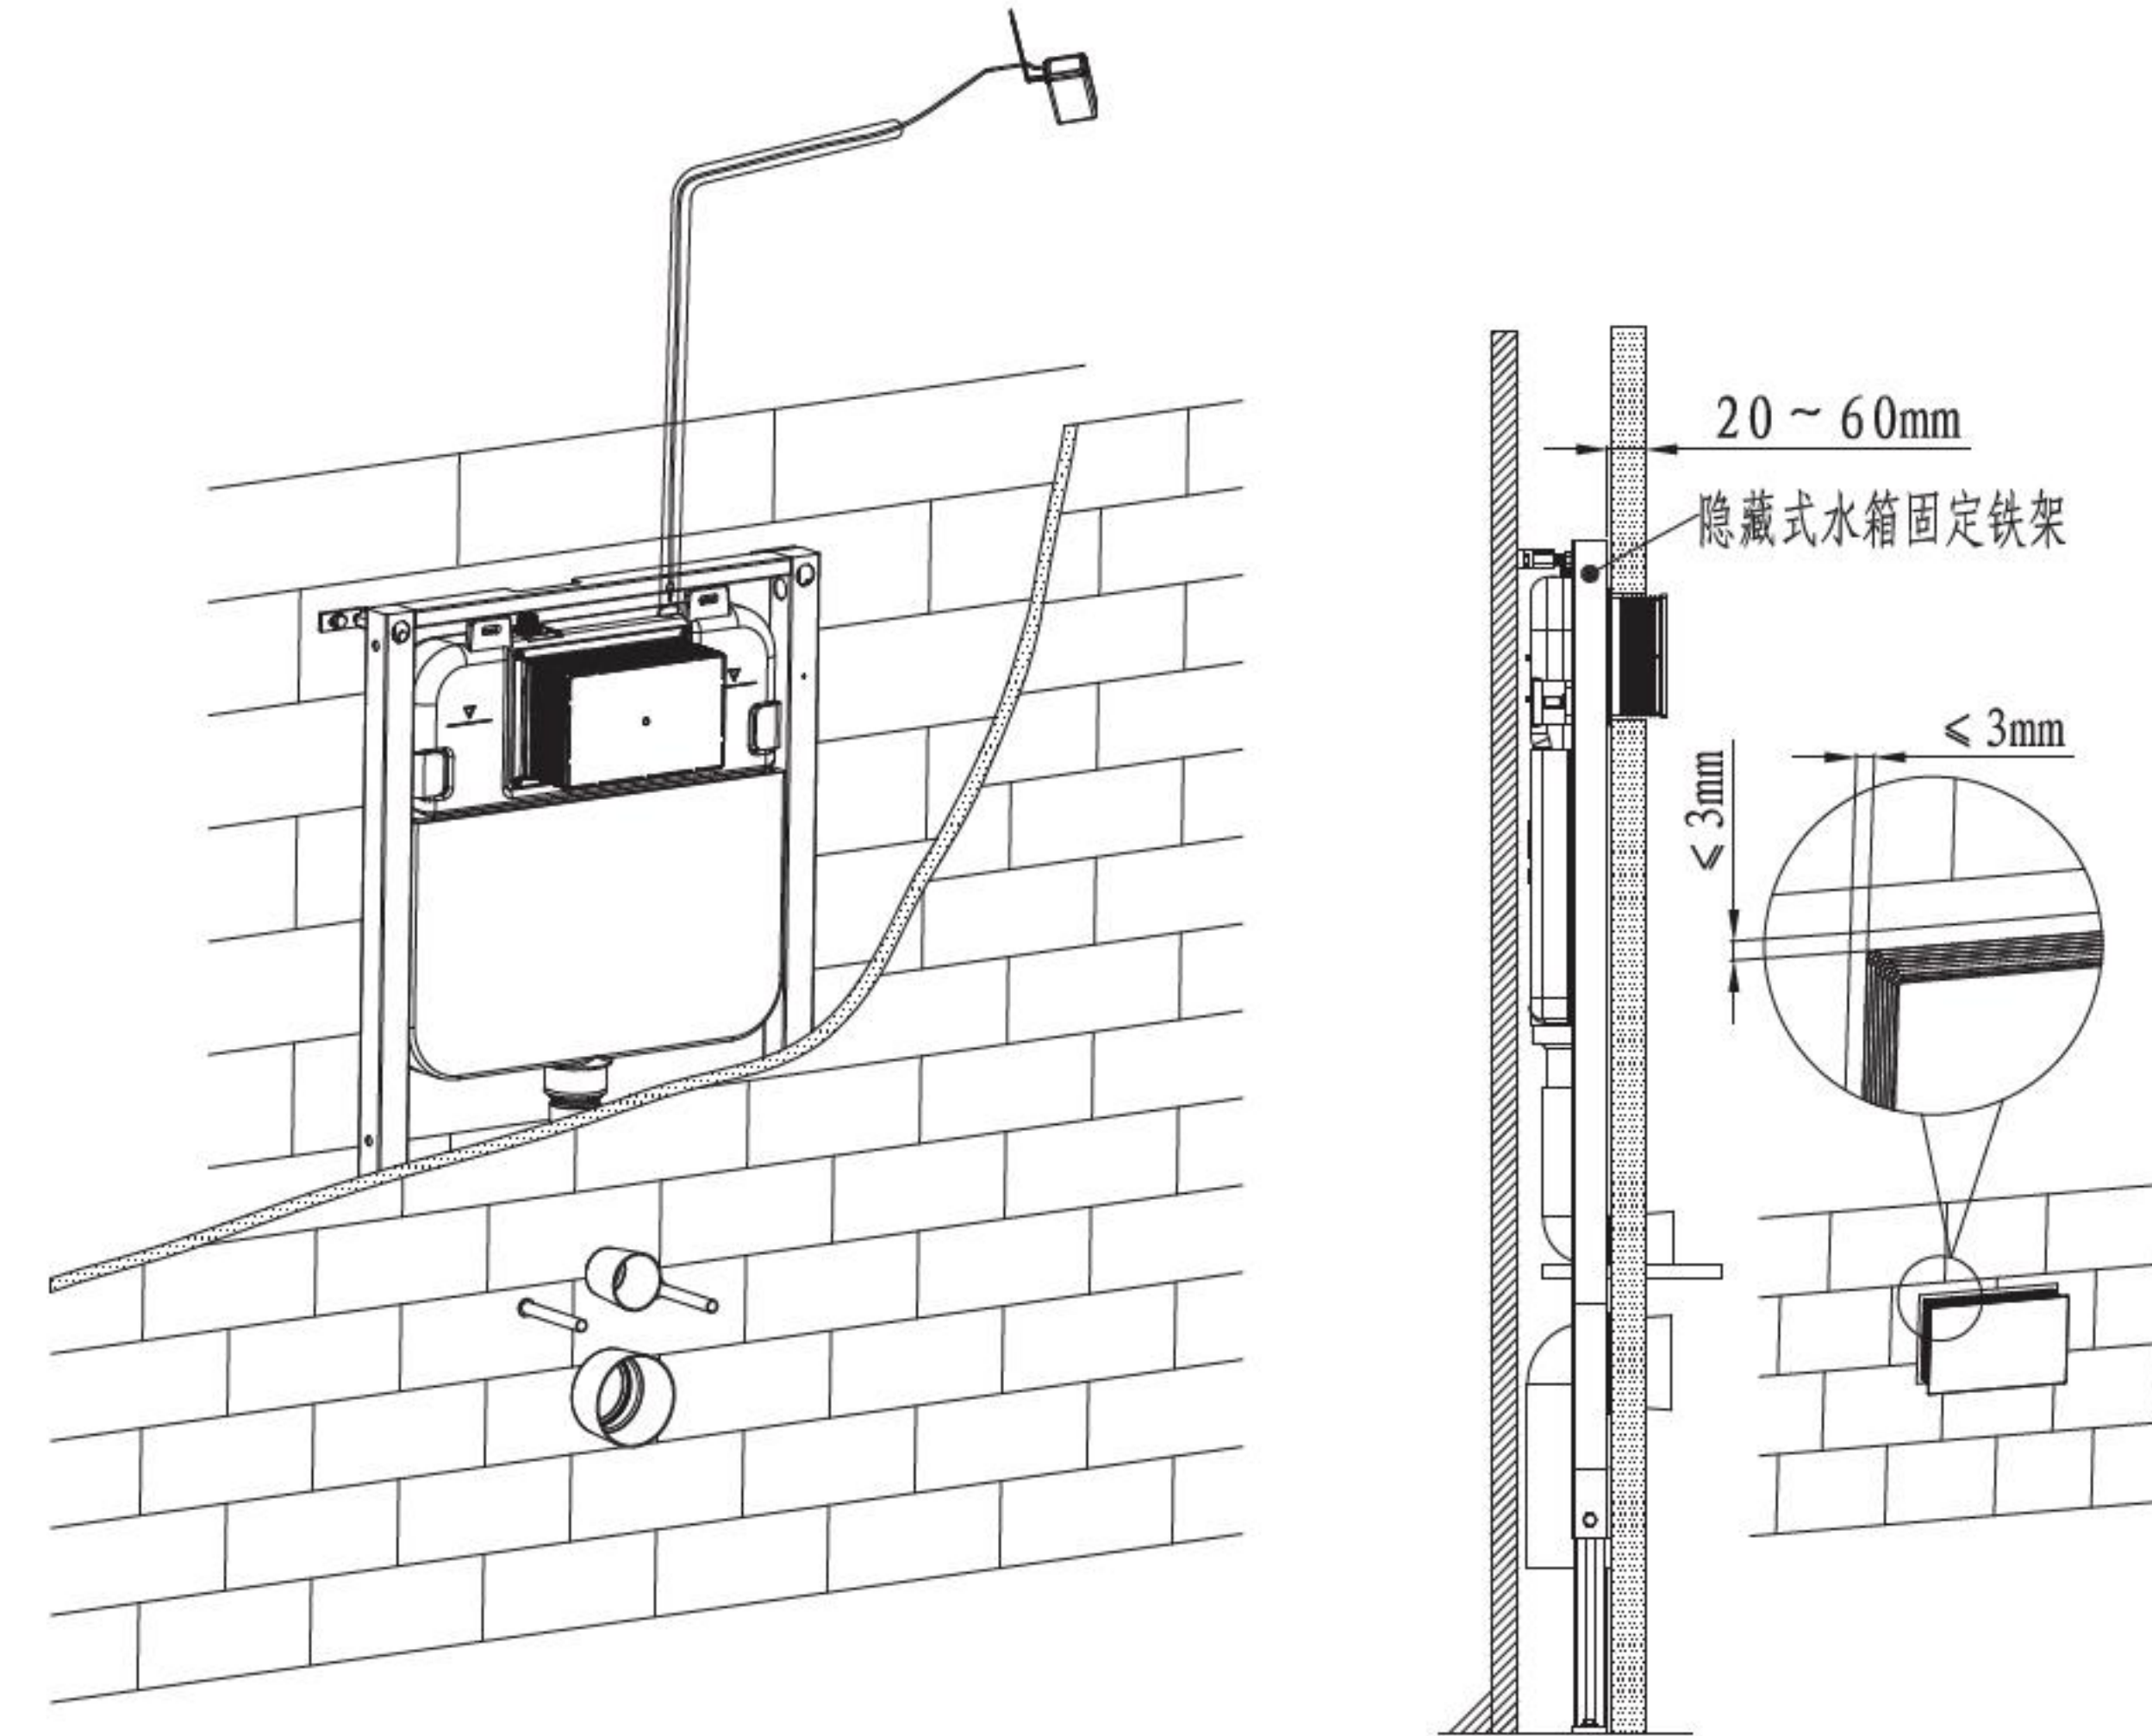

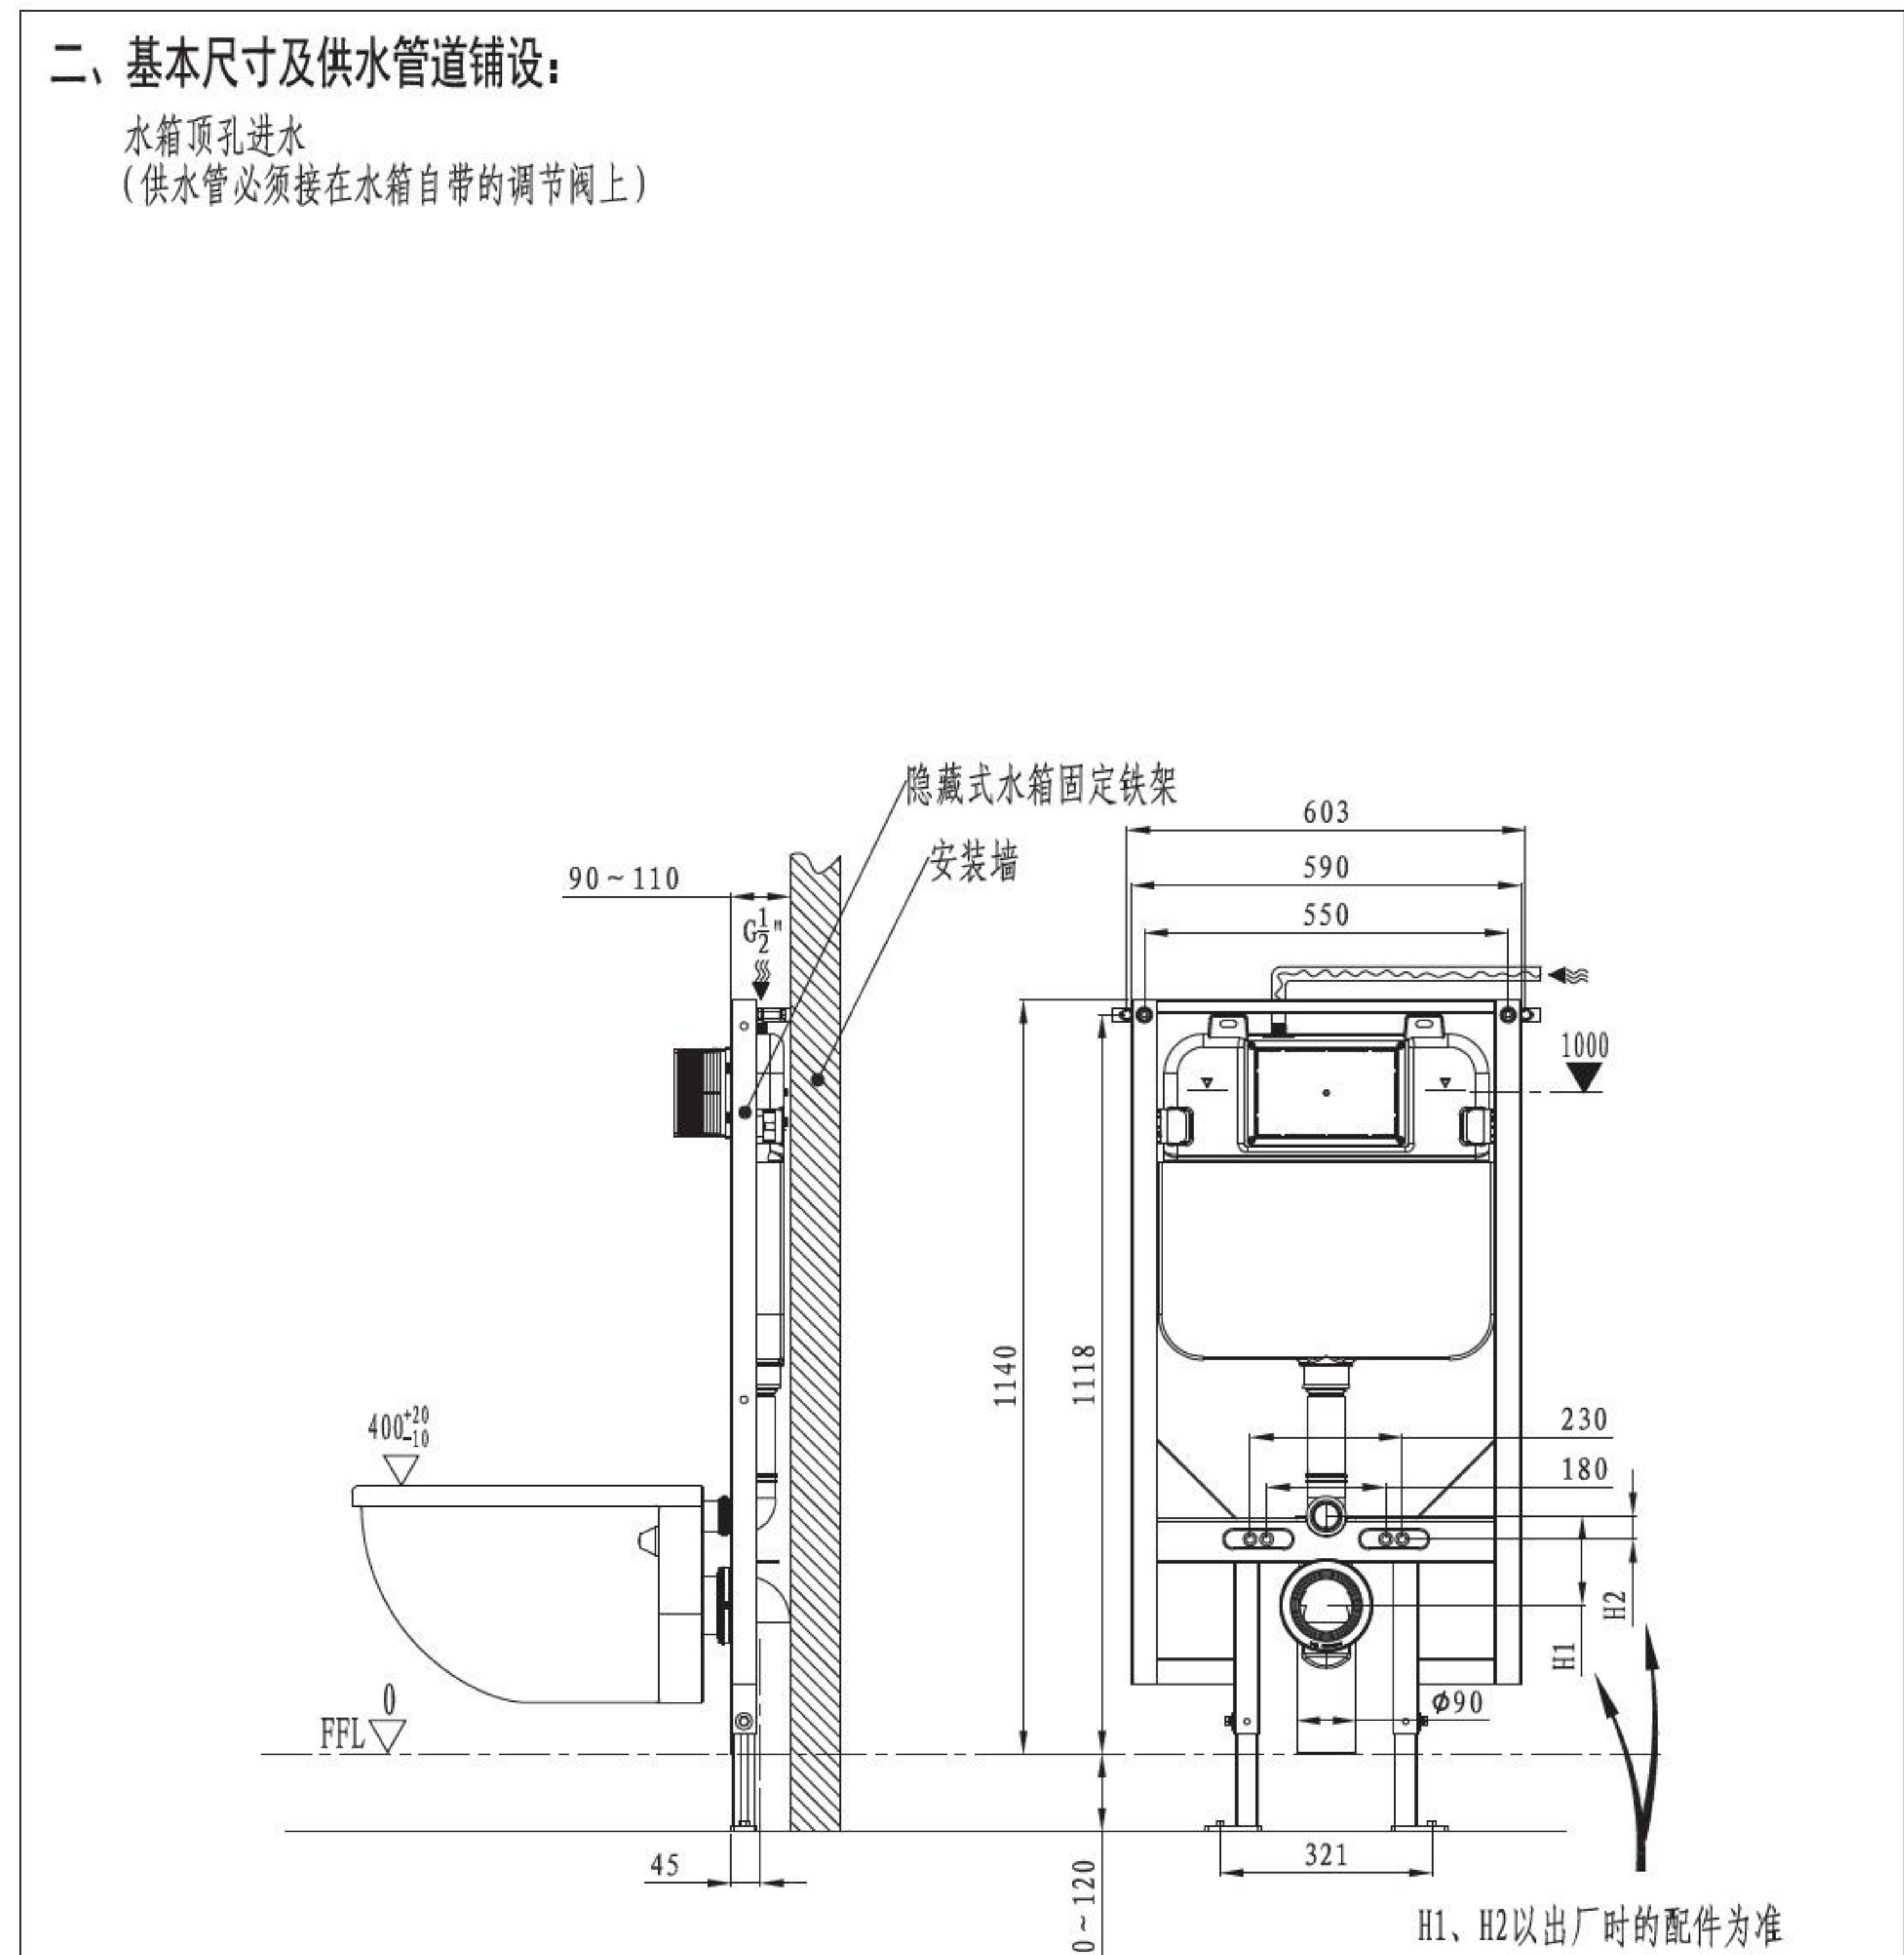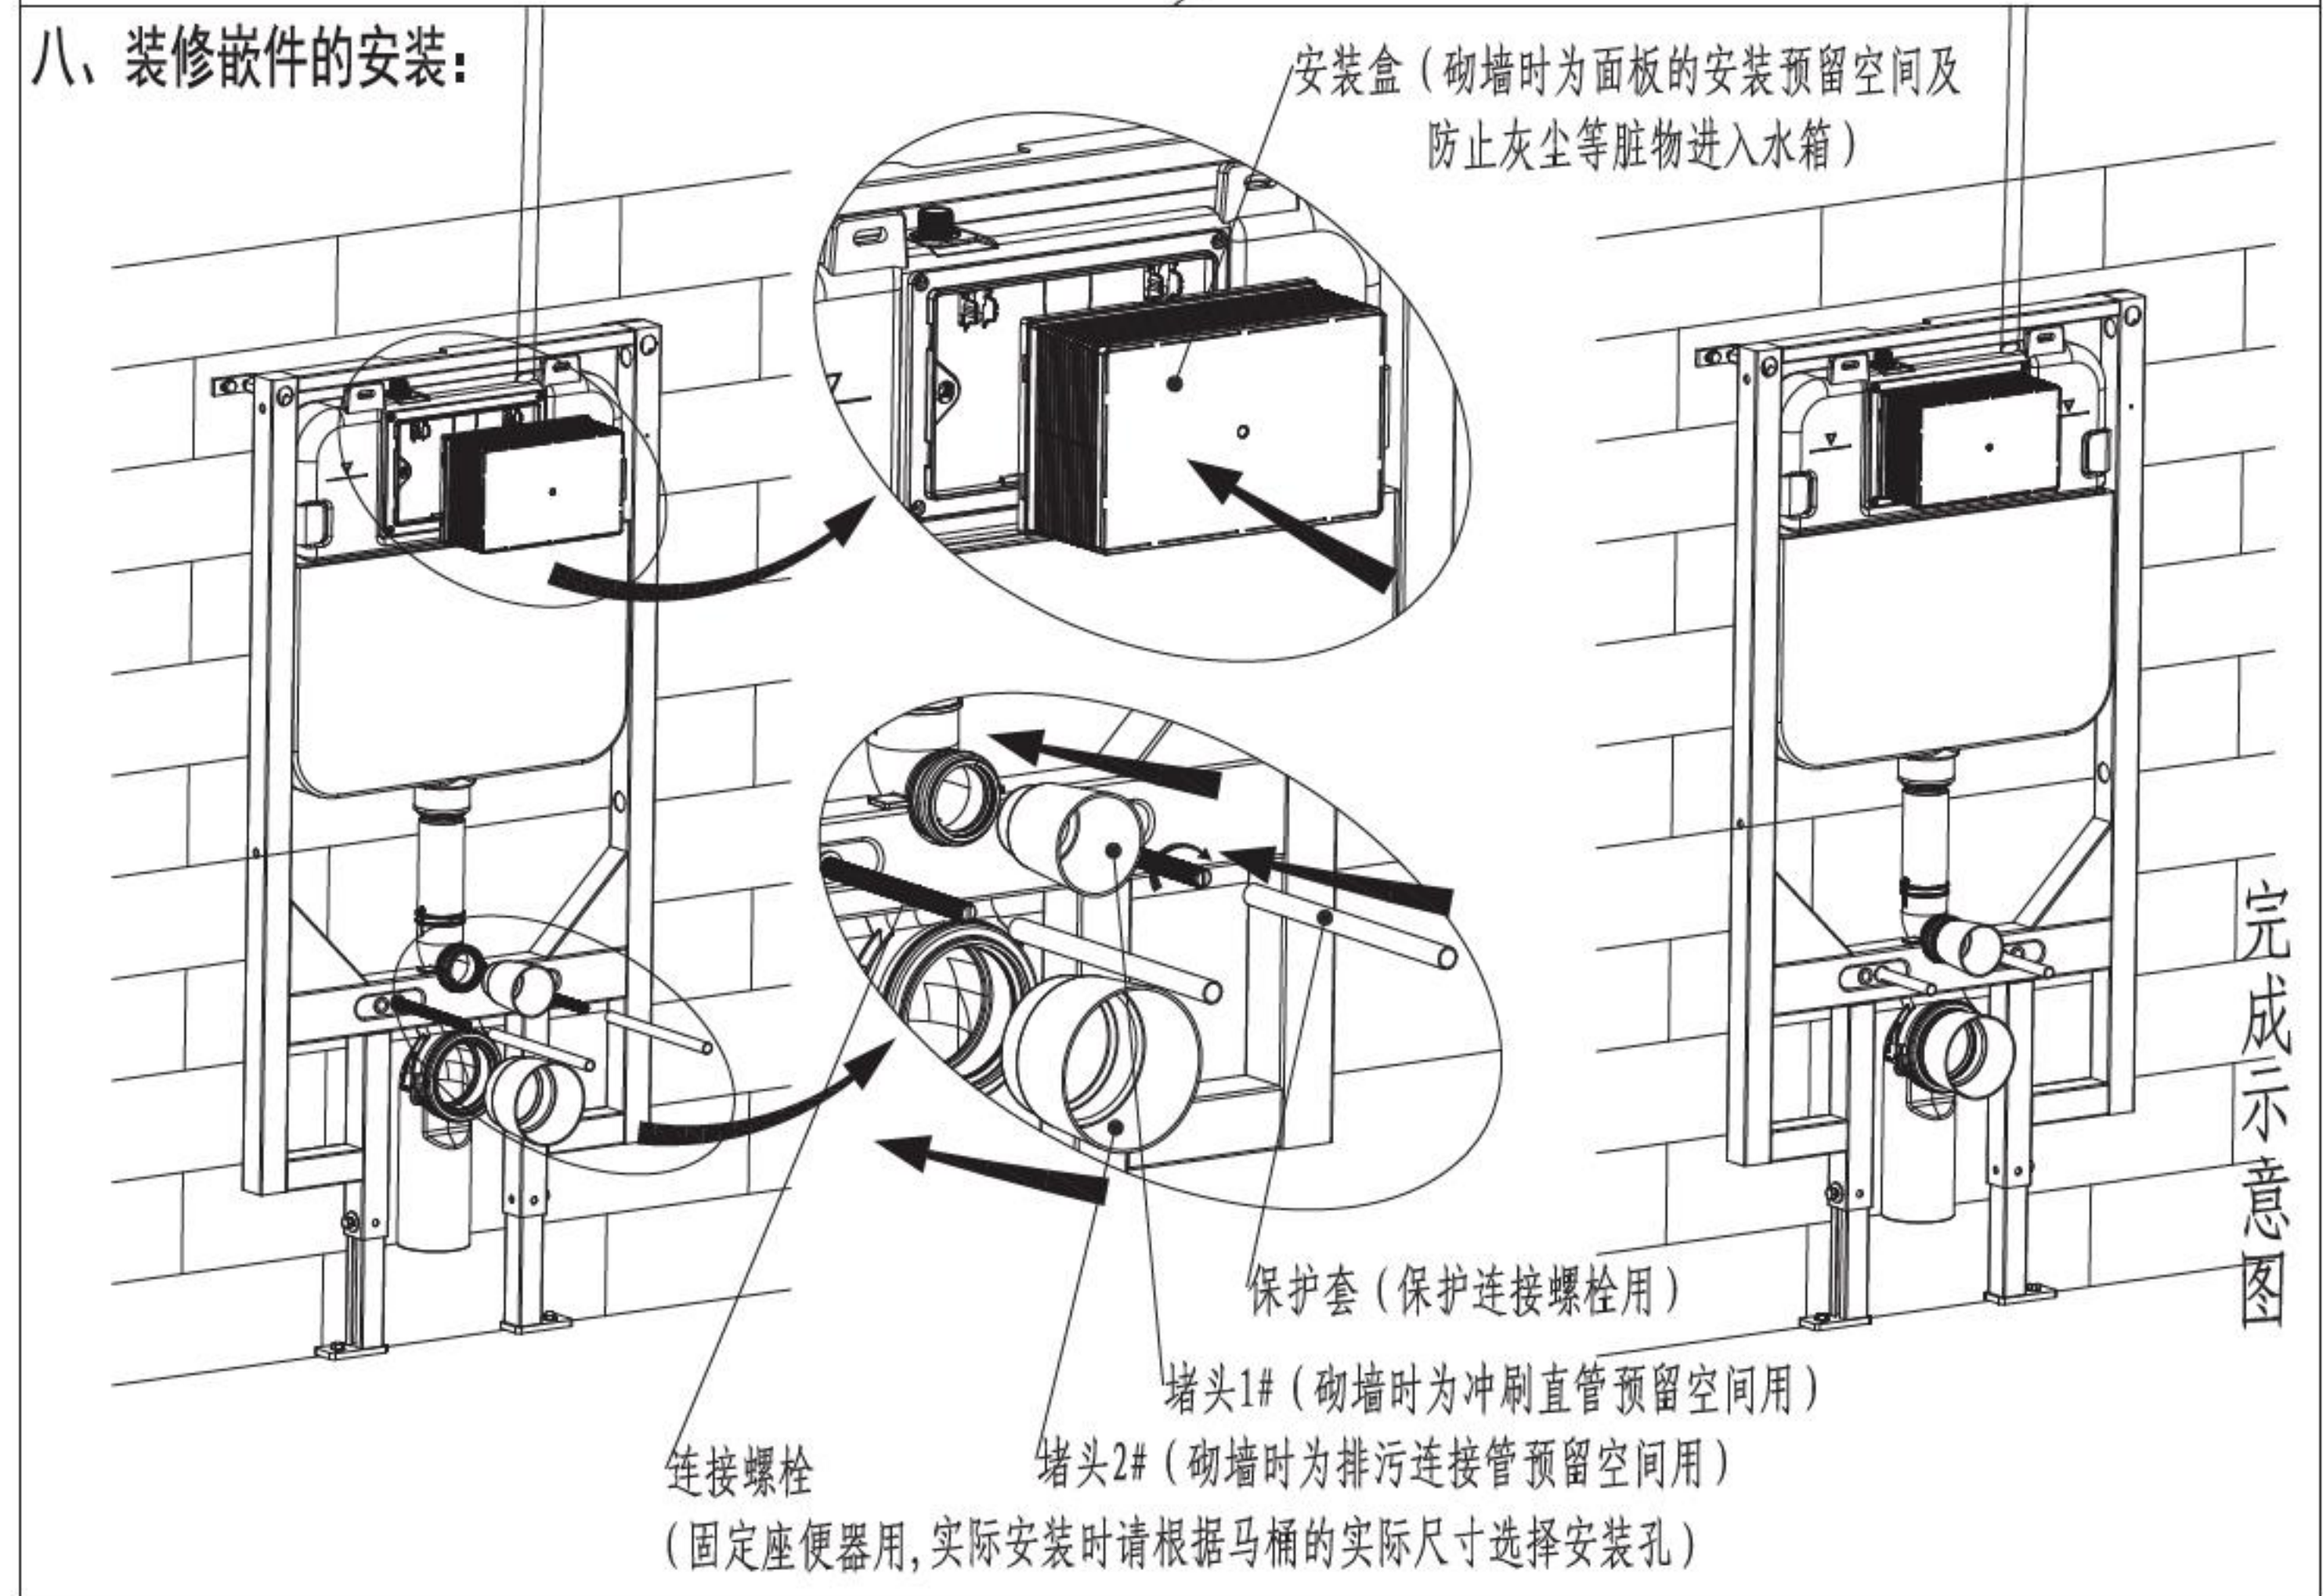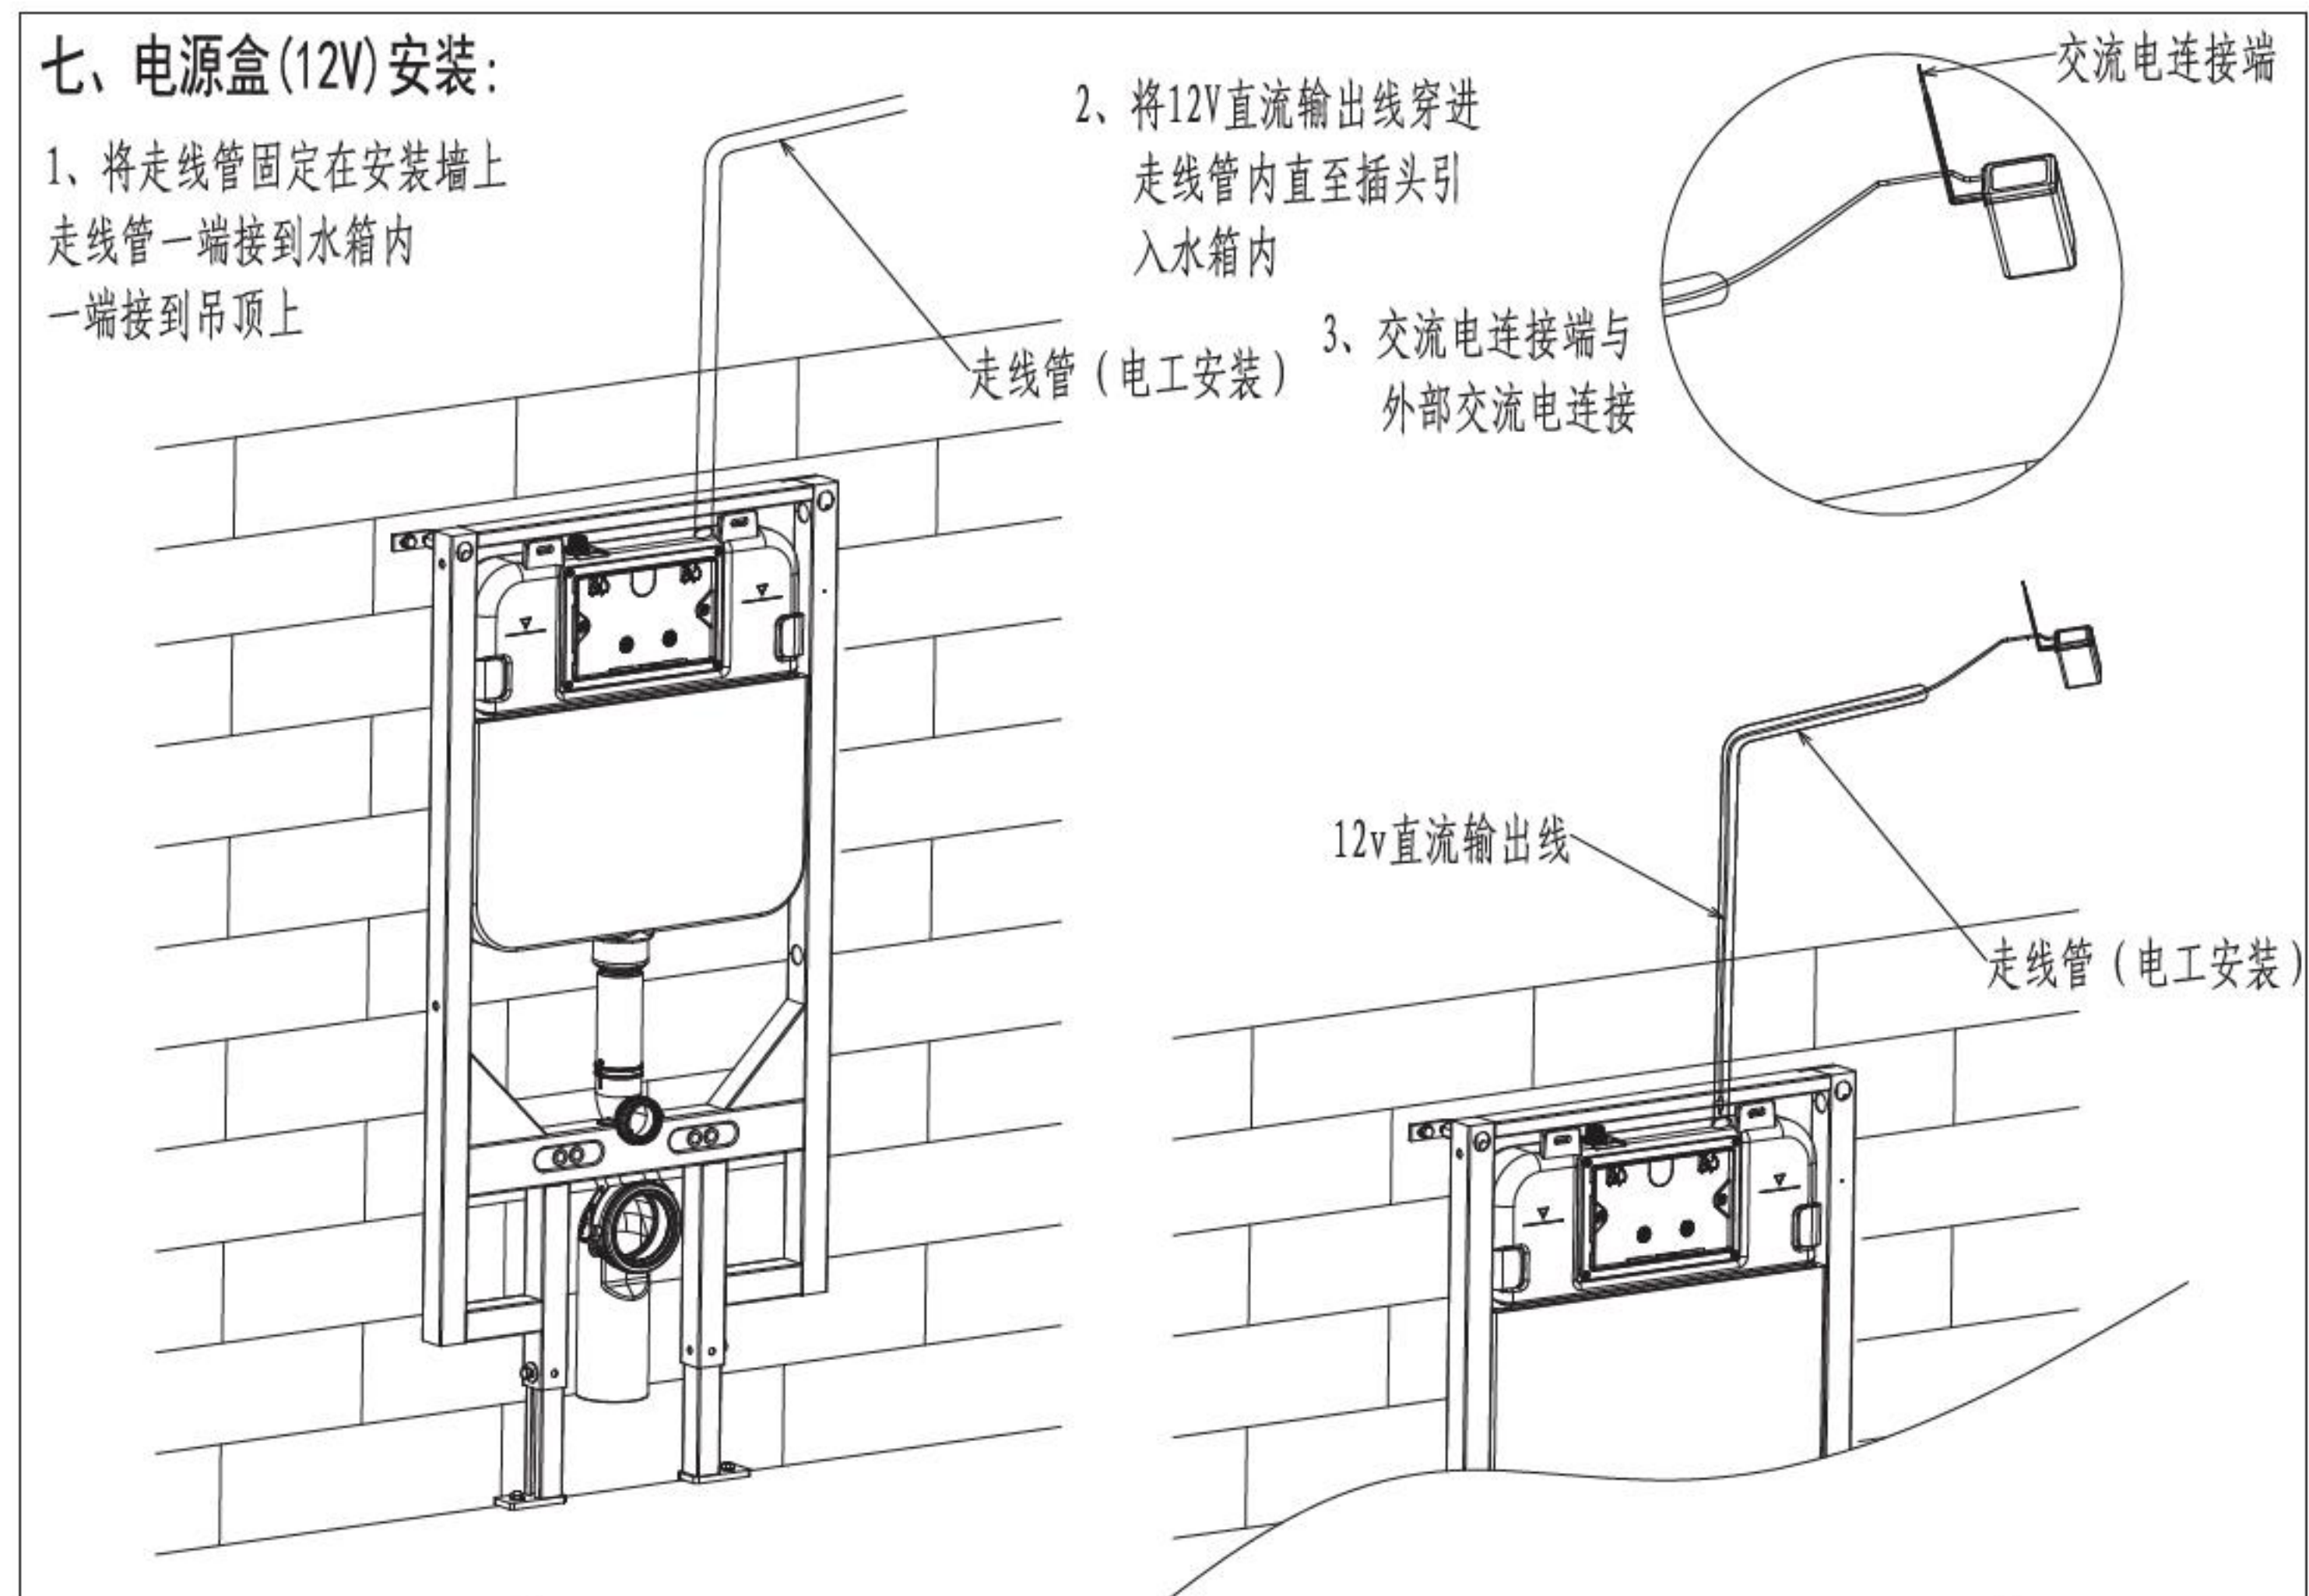


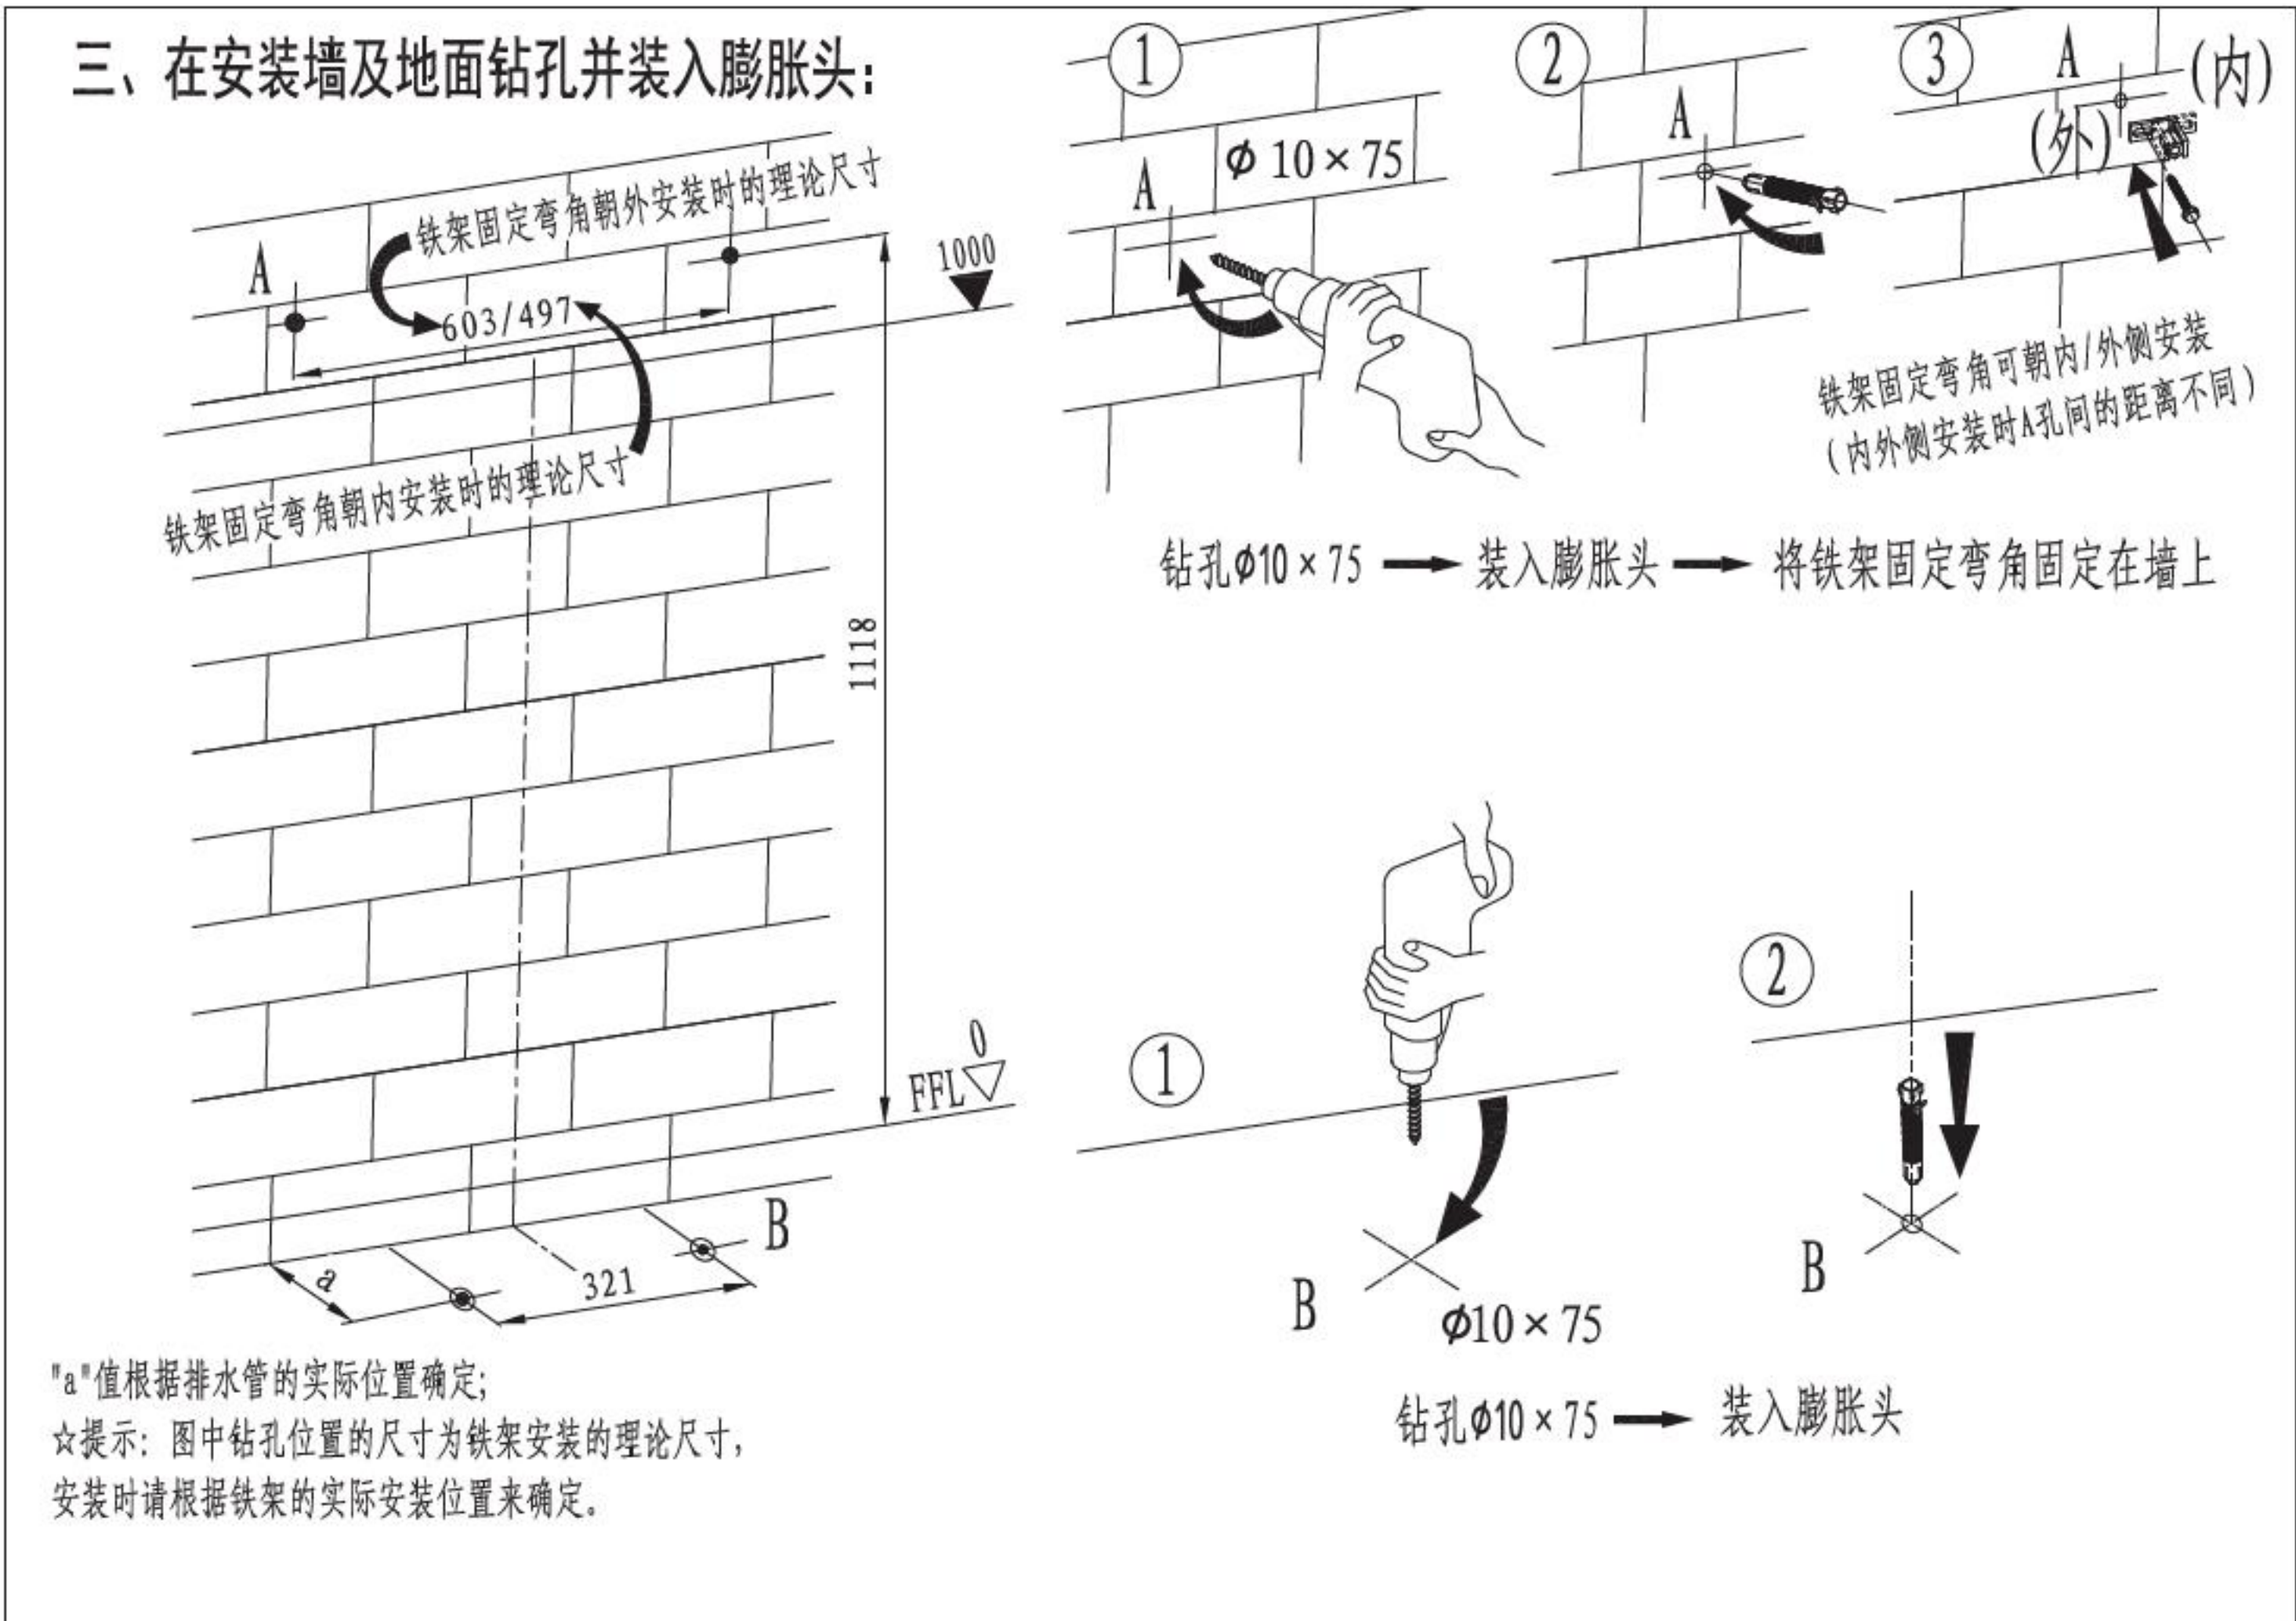

四、安装排污弯管：

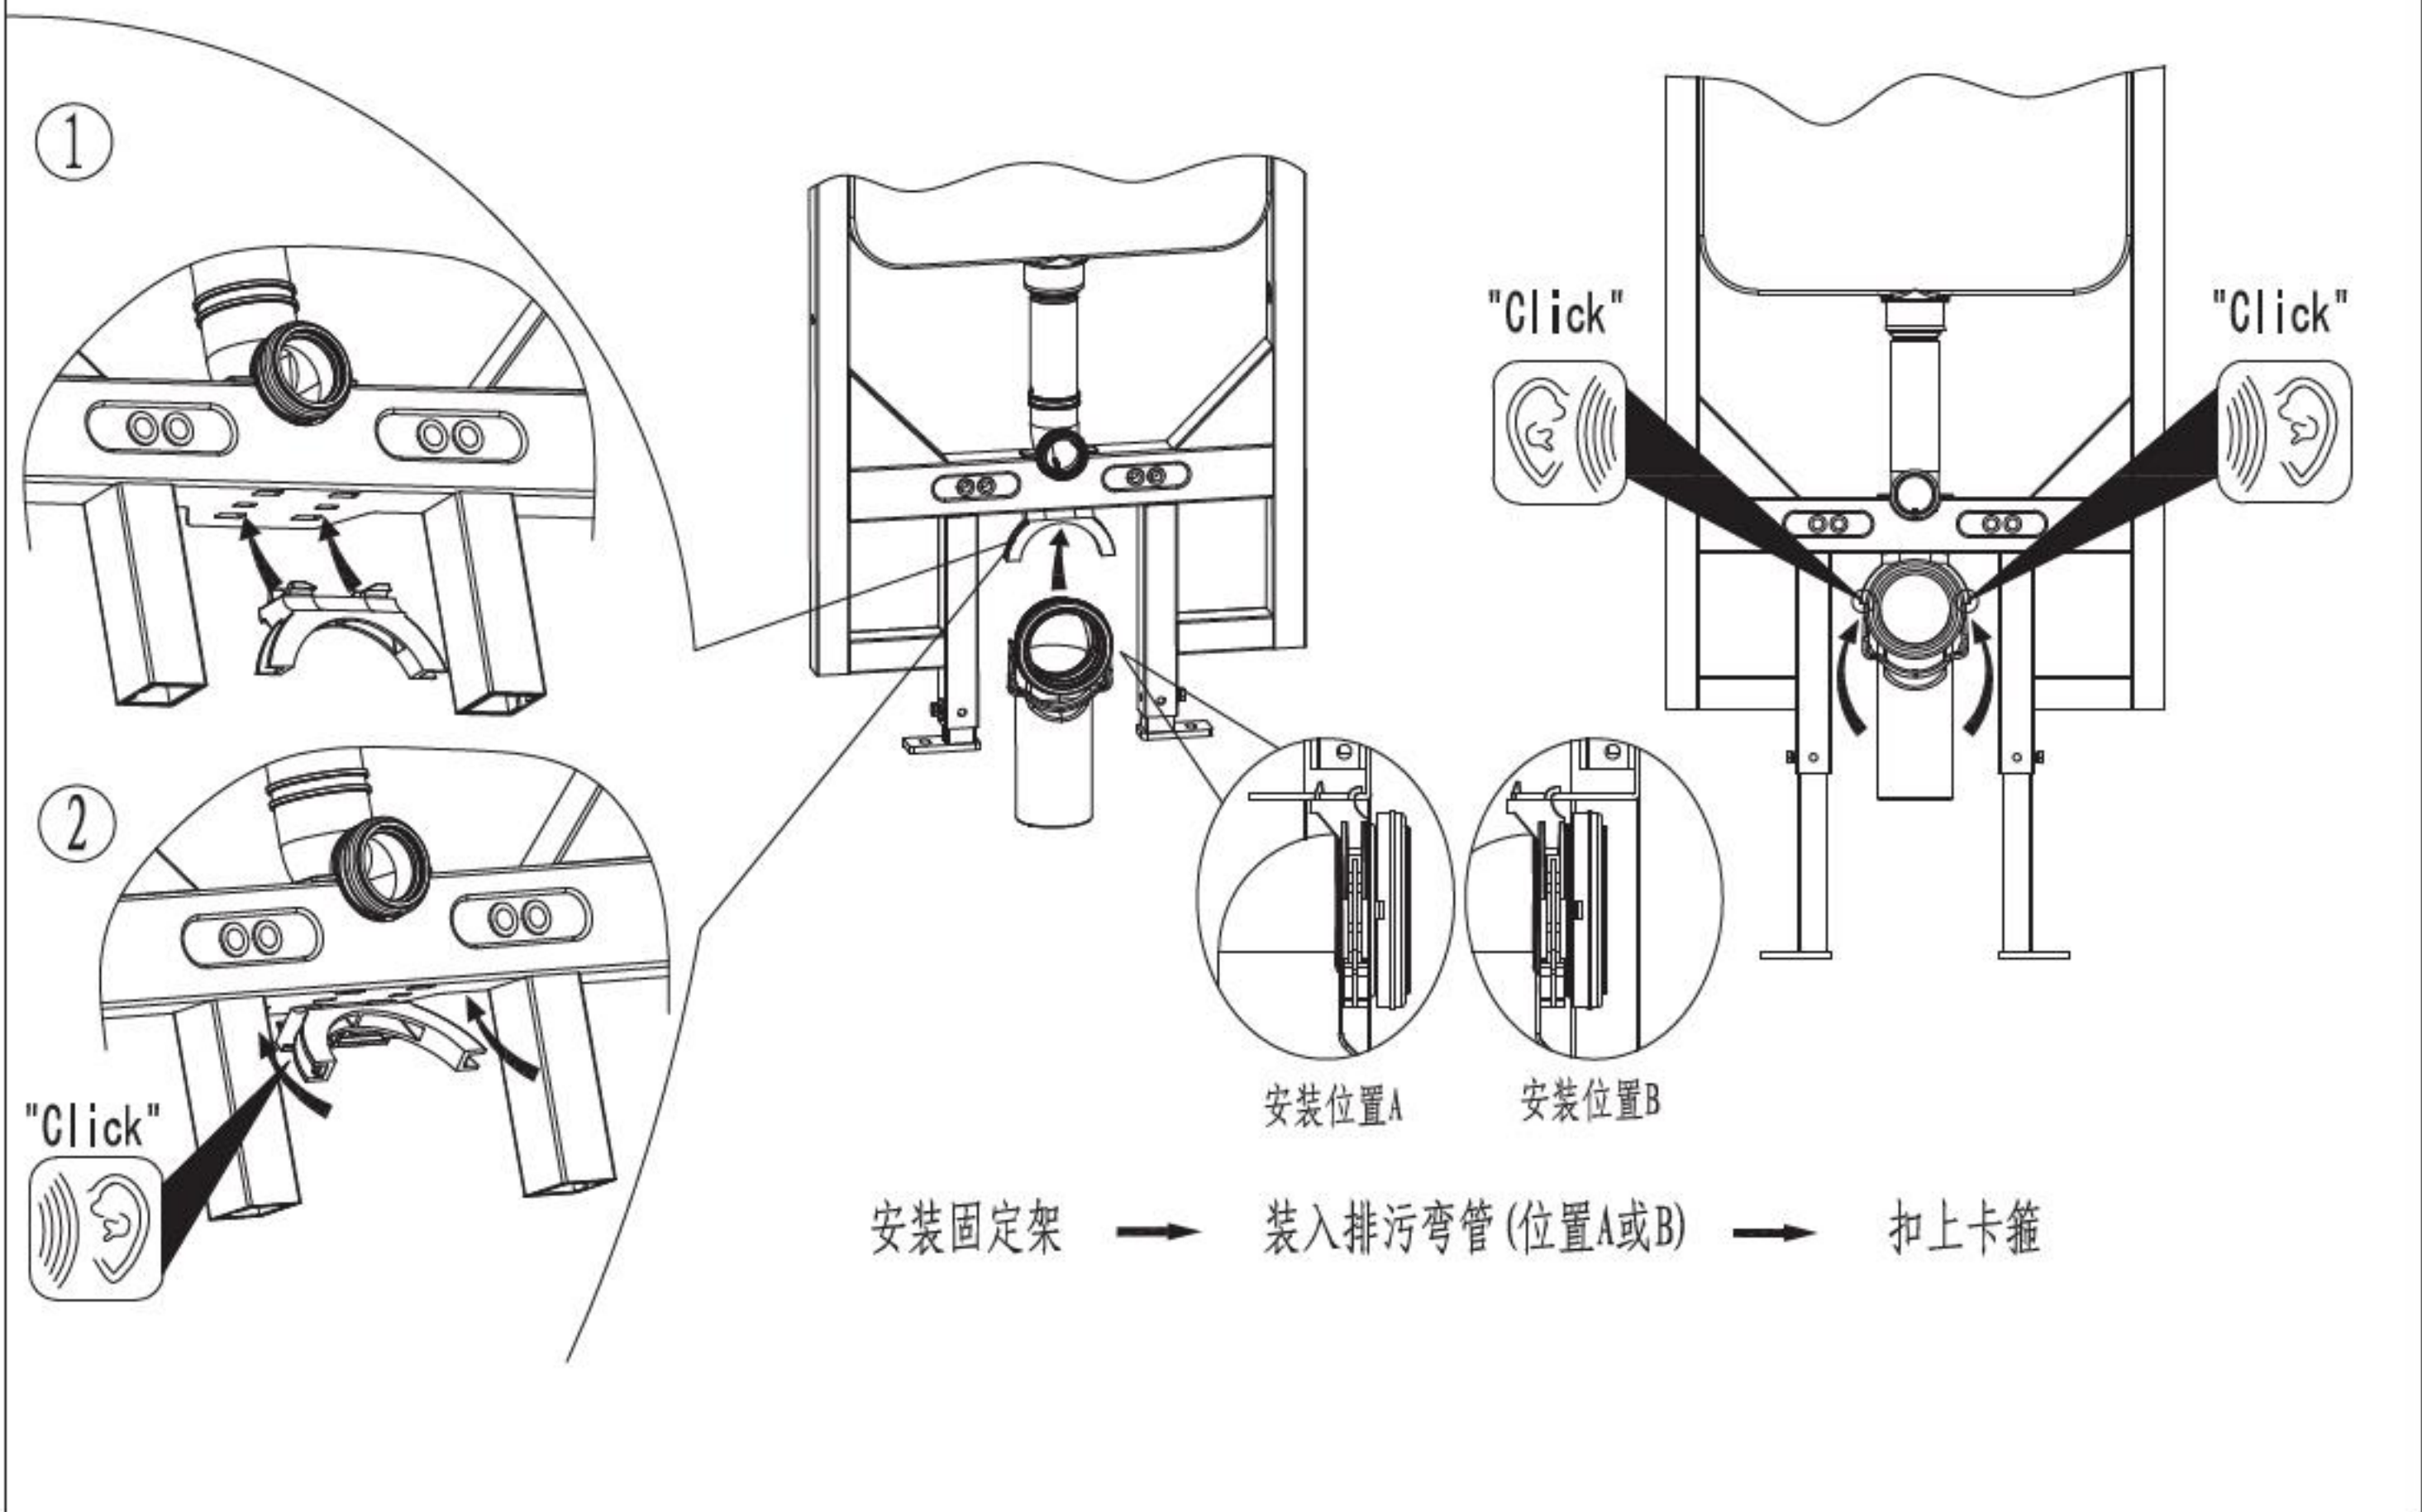

五、内六角螺栓调节、铁架调节杆调节：

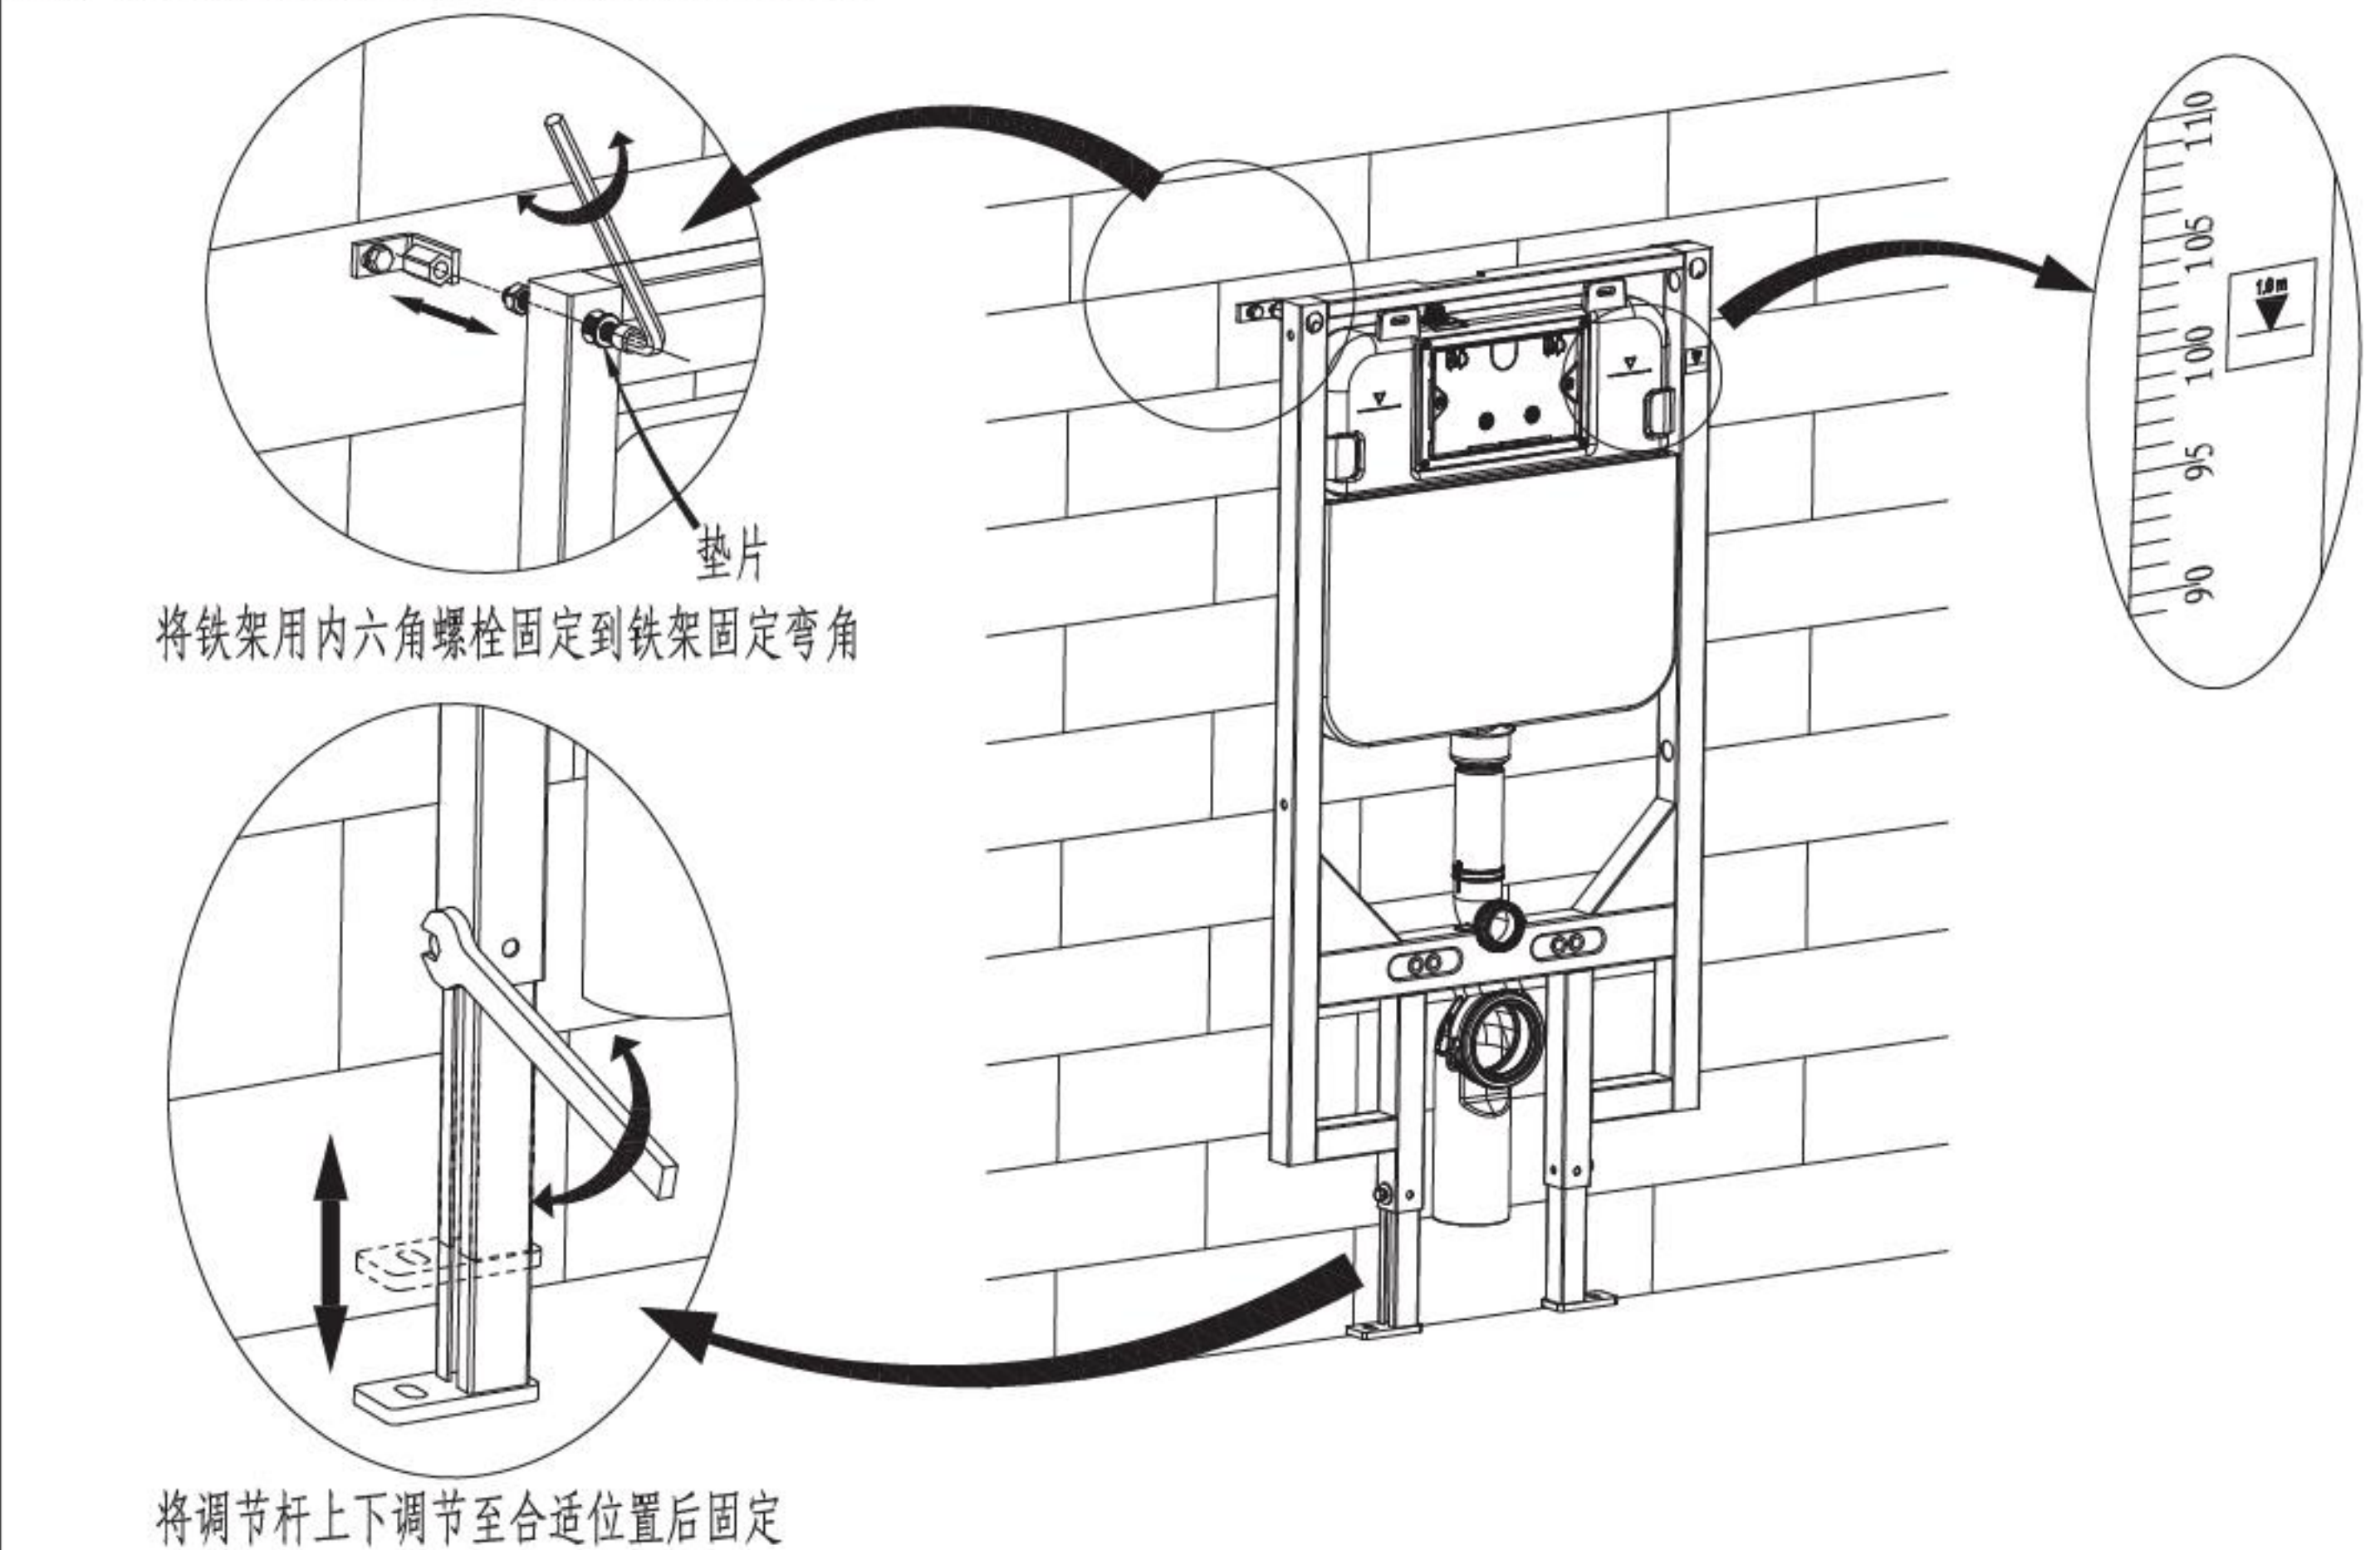

六、调节铁架的竖直及水平并固定，安装供水管：

