



阿克蒂思(厦门)科技有限公司
Xiamen Aquatiz Technology Co.,Ltd
地 址: 中国(福建)自由贸易试验区厦门片区(保税港区)海景南二路45号
全国服务热线: 400-999-3088
www.aquatizspace.com

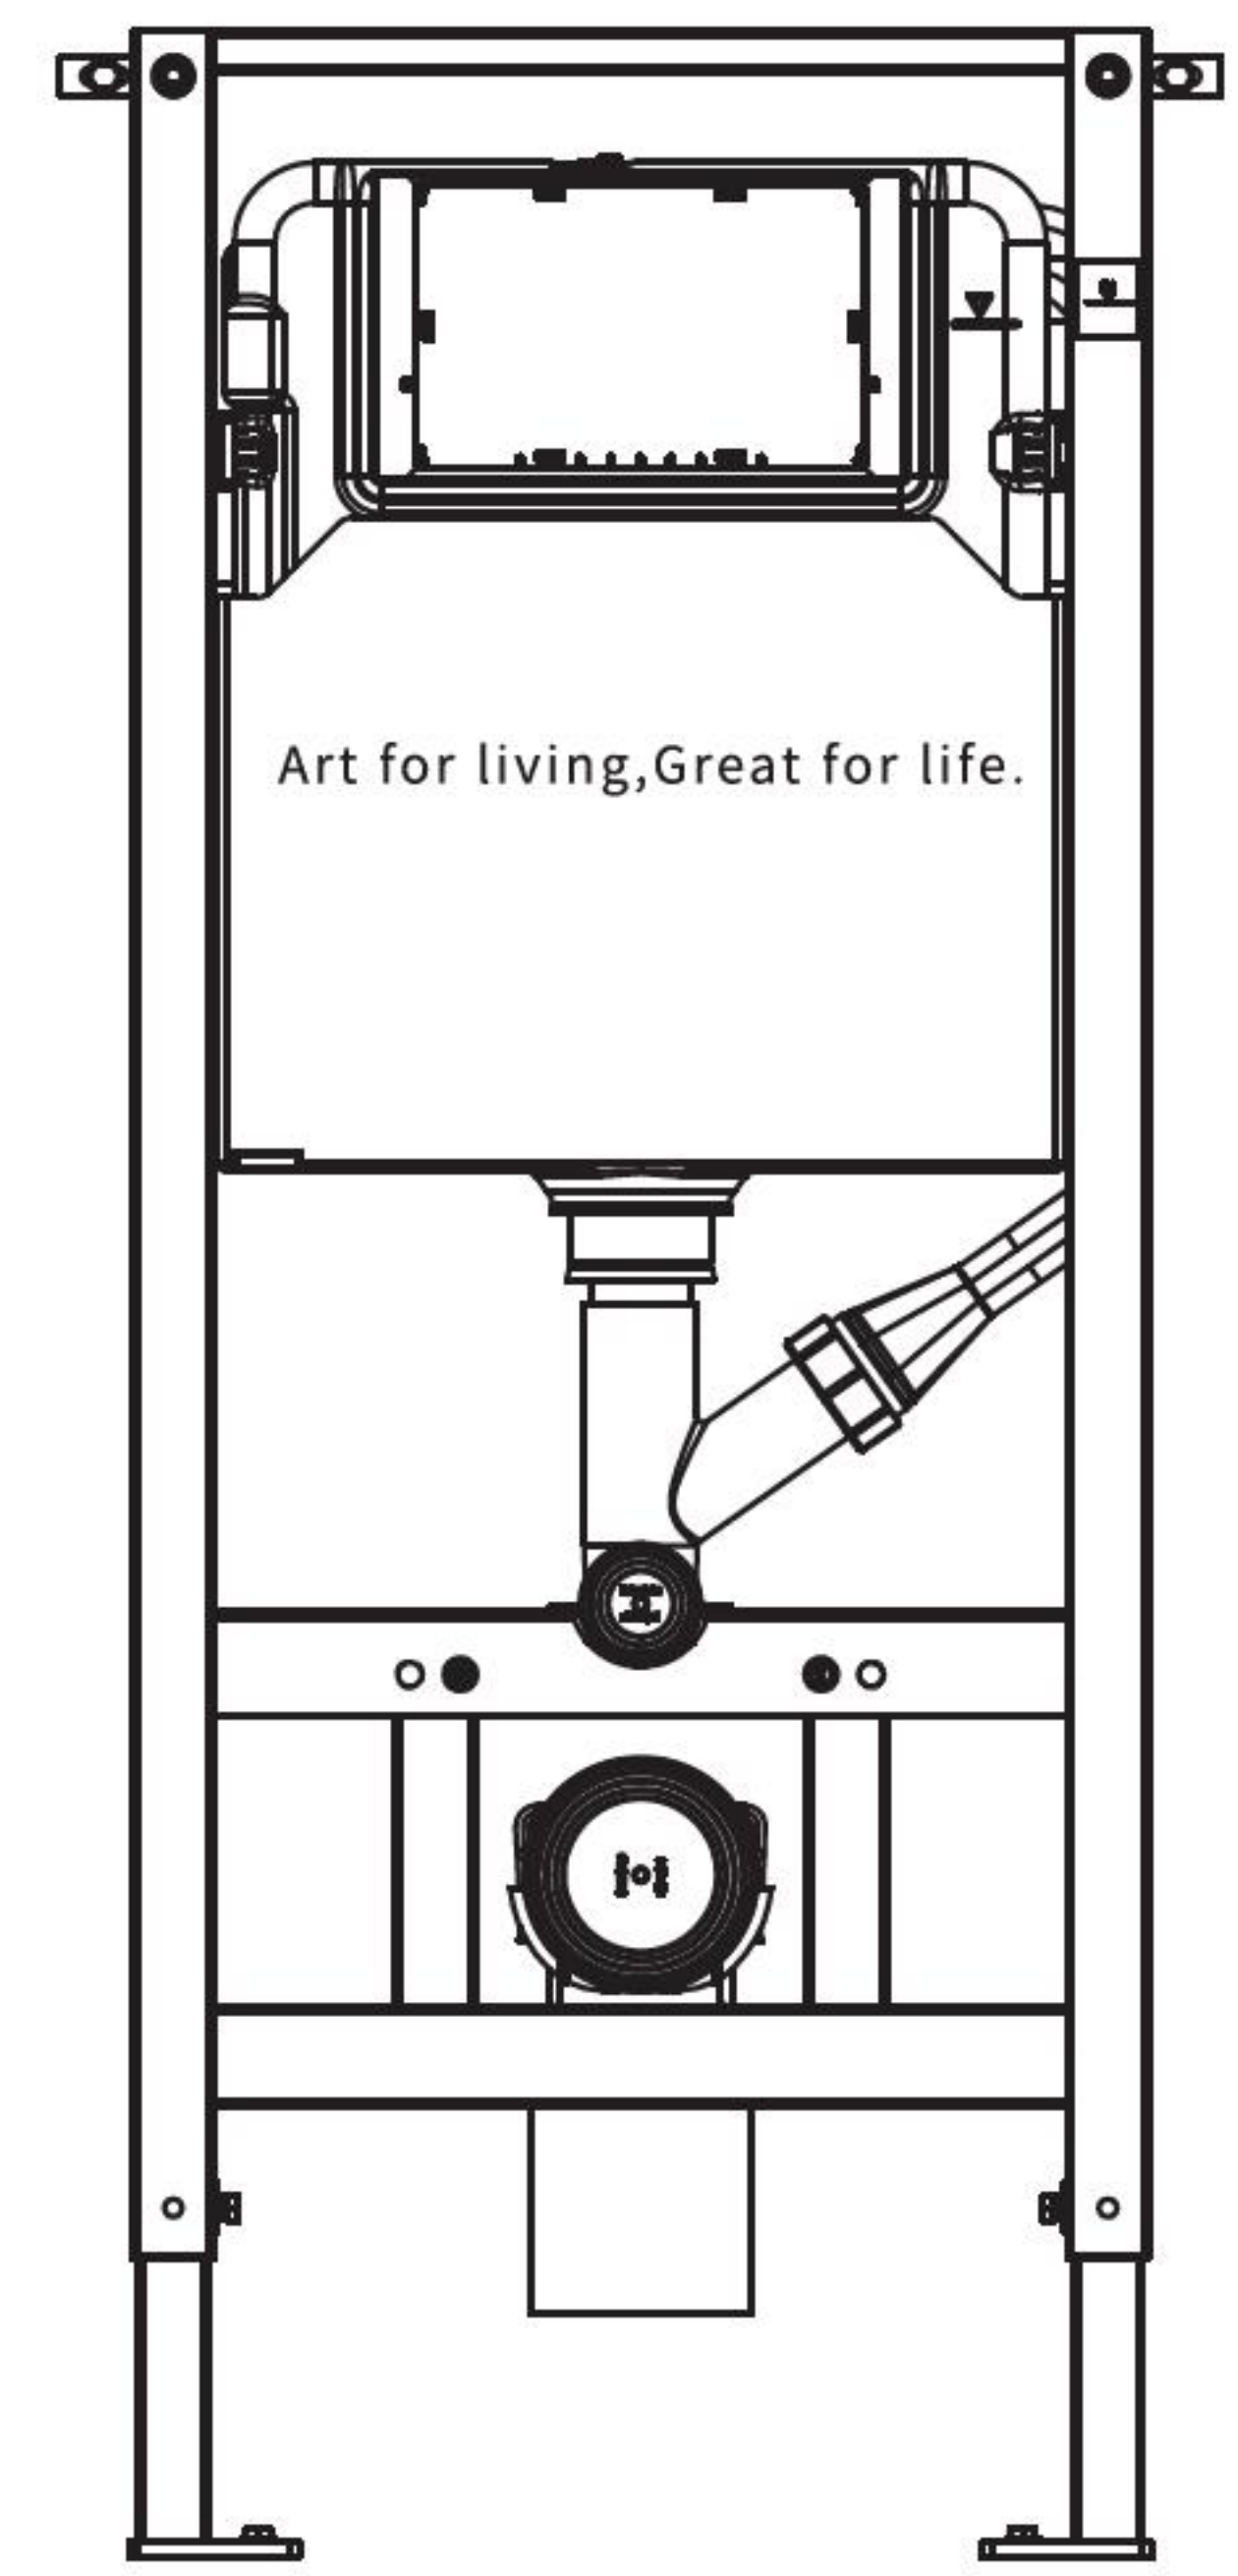

由于产品改进,本说明中产品图片有可能与产品实物不完全相符,因此产品外观和颜色以实物为准。


感谢您对本公司产品的厚爱!安装前,请先阅读此说明书,阅读后请妥善保管,以备日后查用。

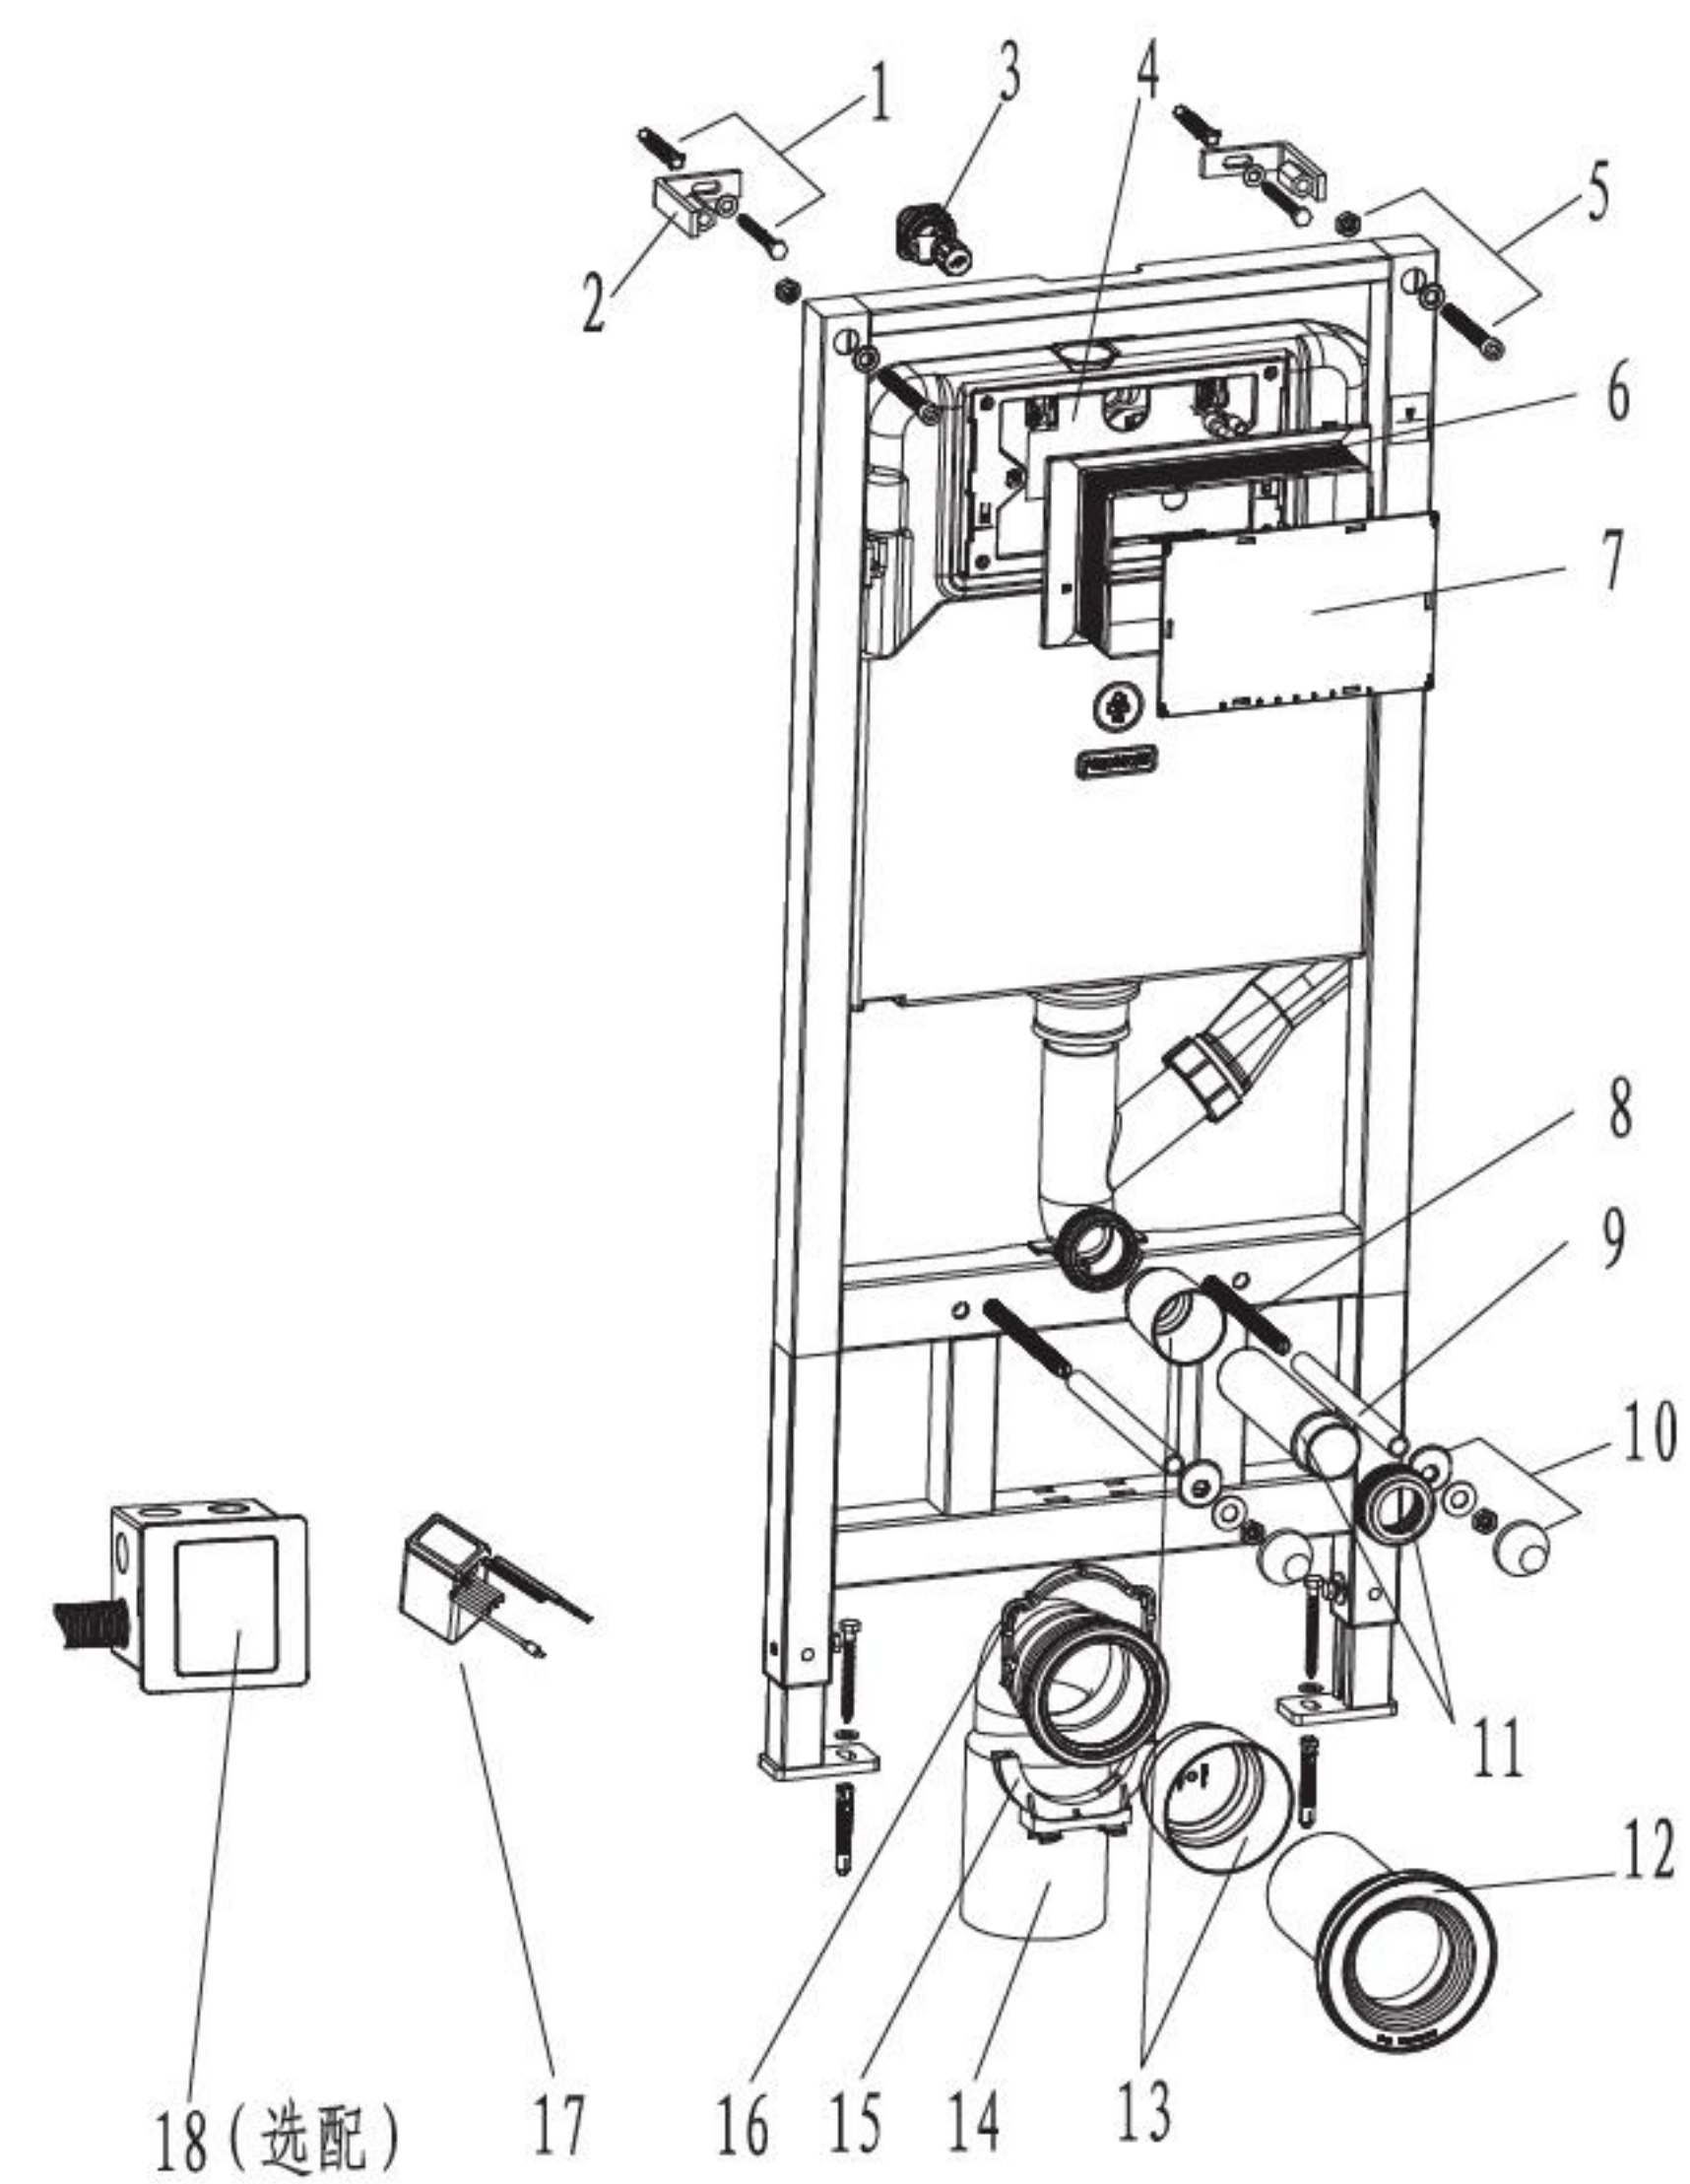

主要配件一览表:

序号	名称	数量	用途
1	膨胀螺钉组	4	固定铁架及铁架固定弯角用
2	铁架固定弯角	2	固定铁架用
3	调节阀	1	进水管进止水开关
4	水箱盖板	1	固定支架组及密封水箱用
5	内六角螺钉组	2	将铁架锁紧在铁架固定弯角用
6	安装盒	1	砌墙时为面板的安装预留空间用
7	安装盒端盖	1	砌墙时防止灰尘等脏物进入水箱
8	连接螺栓	2	固定座便器用
9	保护套	2	砌墙时保护连接螺栓用
10	座便器固定零件组	2	固定座便器用
11	冲刷直管件	1	用于座便器与水箱配件的联接(根据墙的厚度进行裁割)
12	排污连接管件	1	
13	弯管堵头	2	砌墙时为冲刷直管和排污连接管预留空间用
14	排污弯管	1	座便器污水排放管道
15	固定架	1	固定排污弯管用
16	卡箍	1	
17	电源盒(12V)	1	将110V~220V交流电转换为12V直流电供电感应面板使用
18	接线盒(选配)	1	为电源盒侧装预留空间

十二、水箱配件安装图:

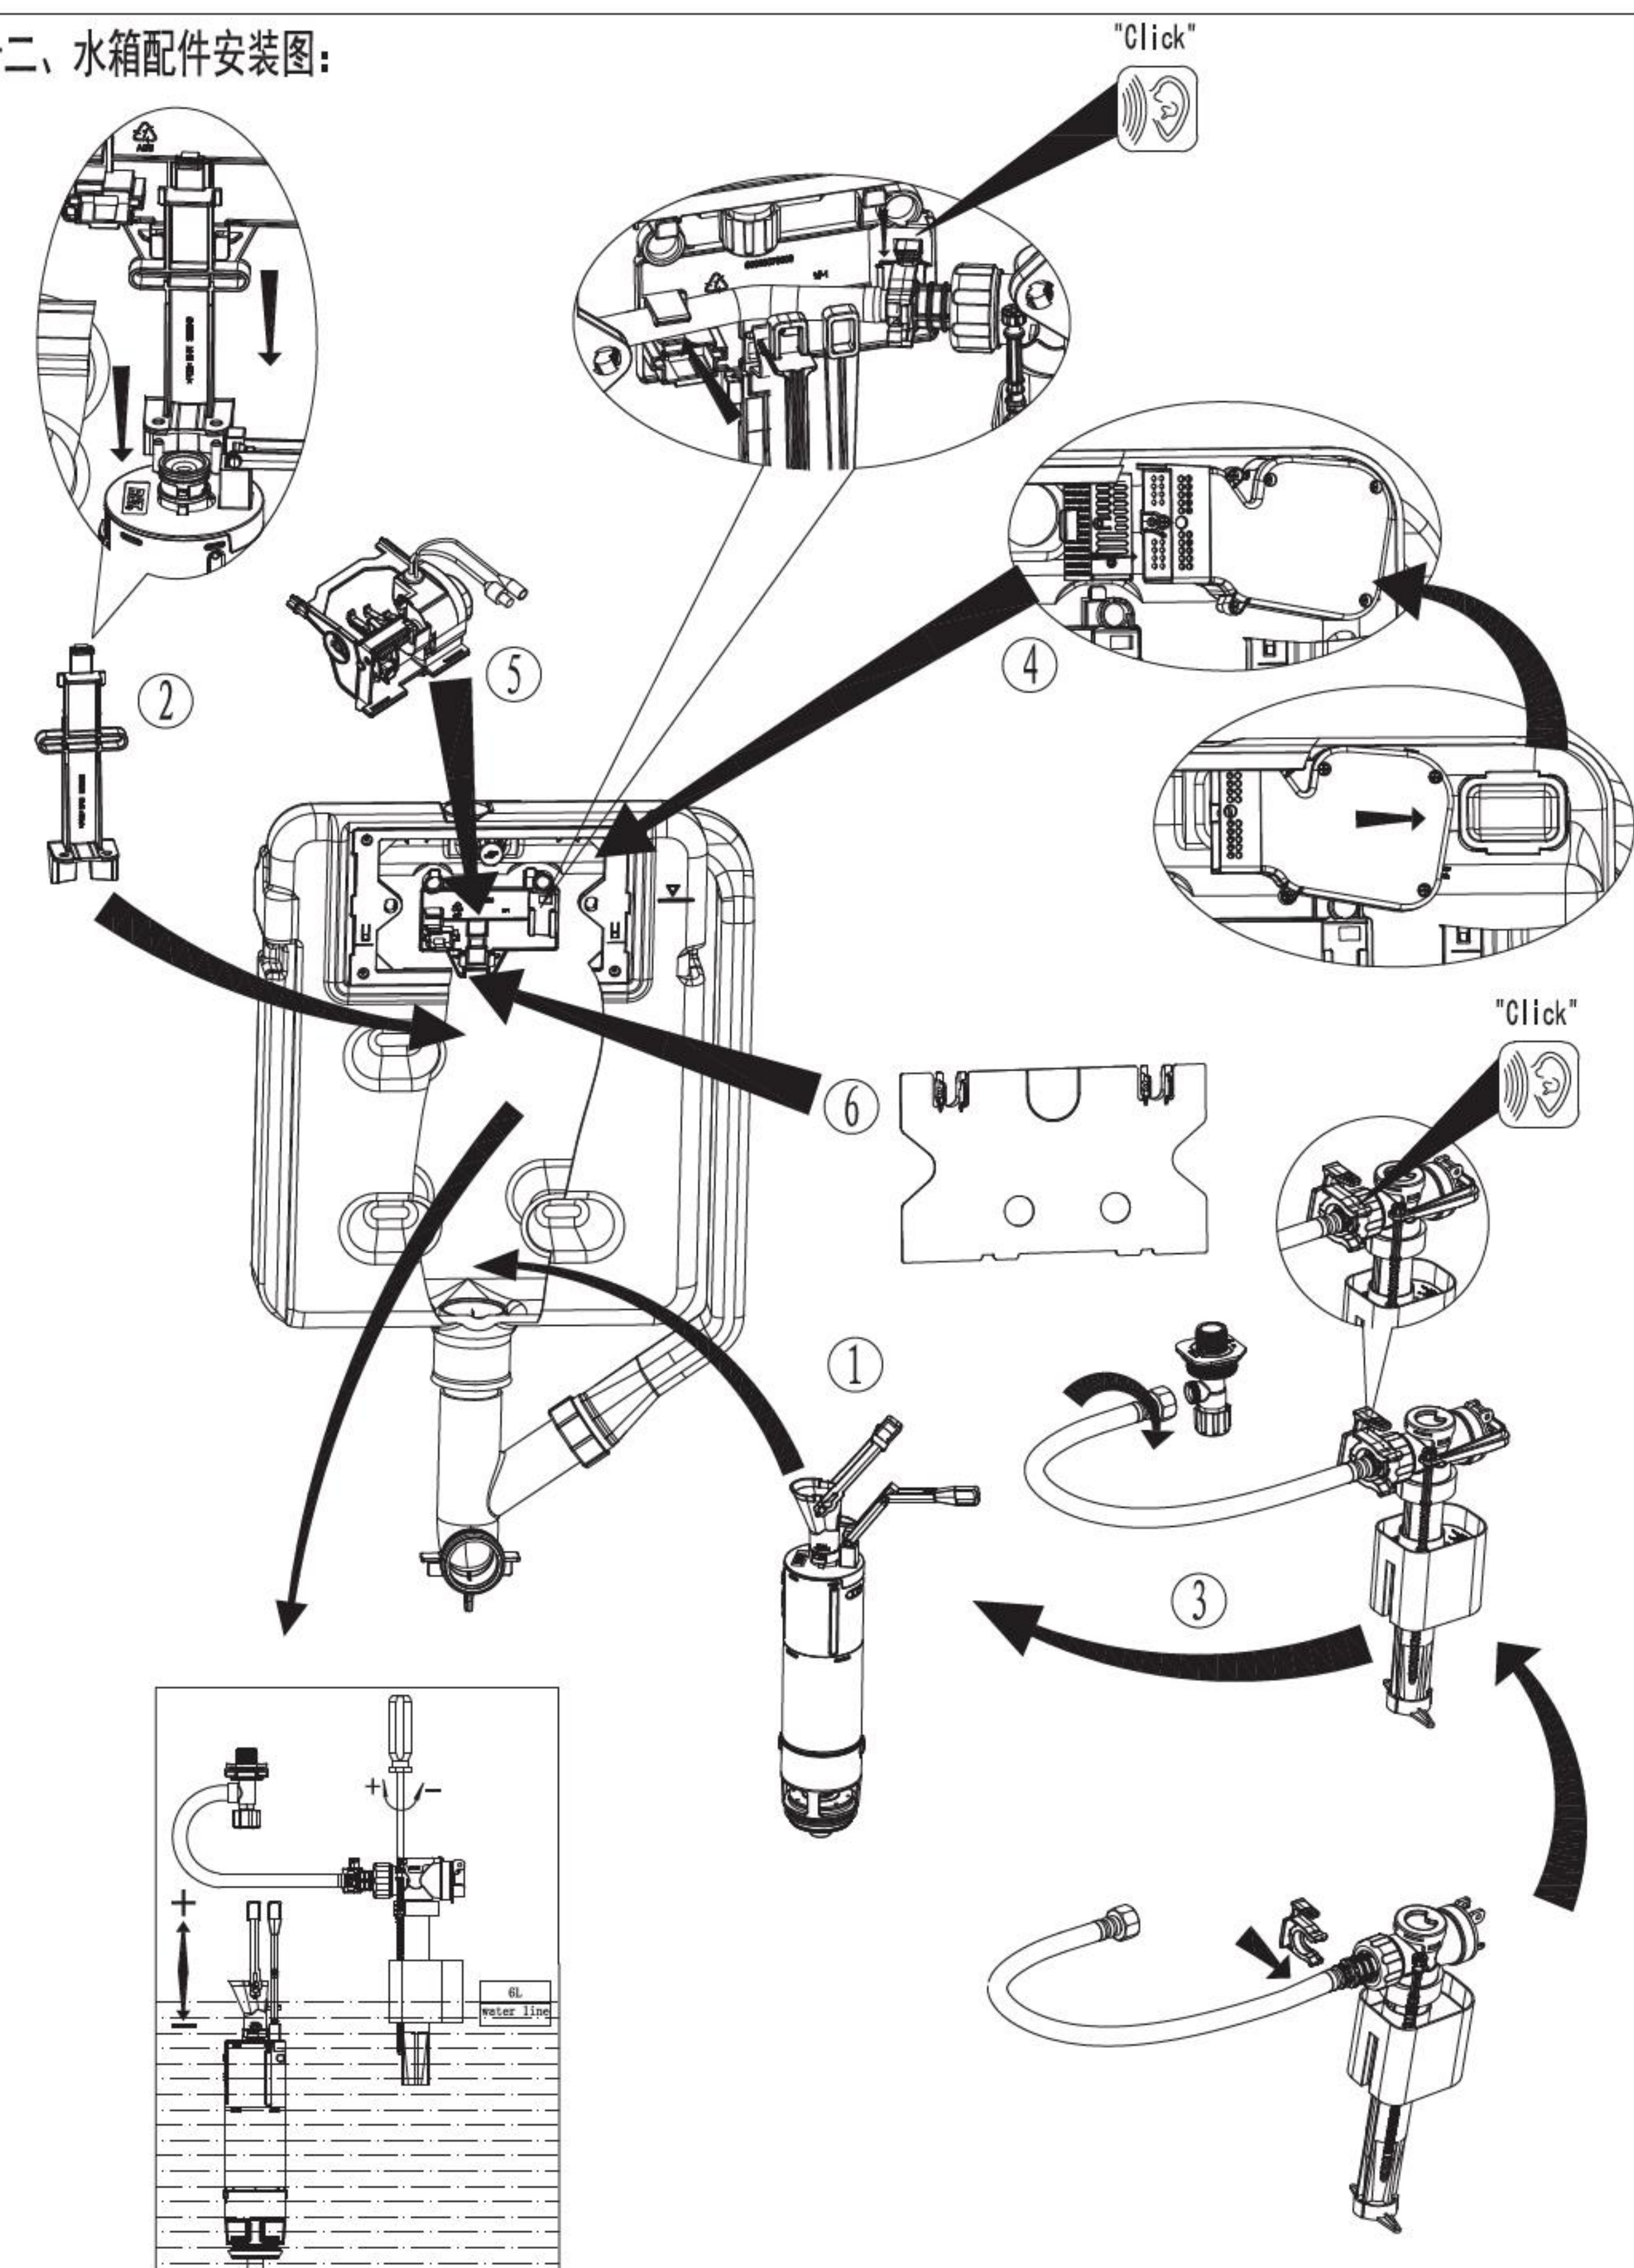

十一、座便器的安装：

①



将直管和连接管分别插入水箱弯管和排水弯管

②



如图画线标识

③




分别在直管和连接管的橡胶垫上抹上硅油，然后插入座便器

④



如图画线标识

⑤

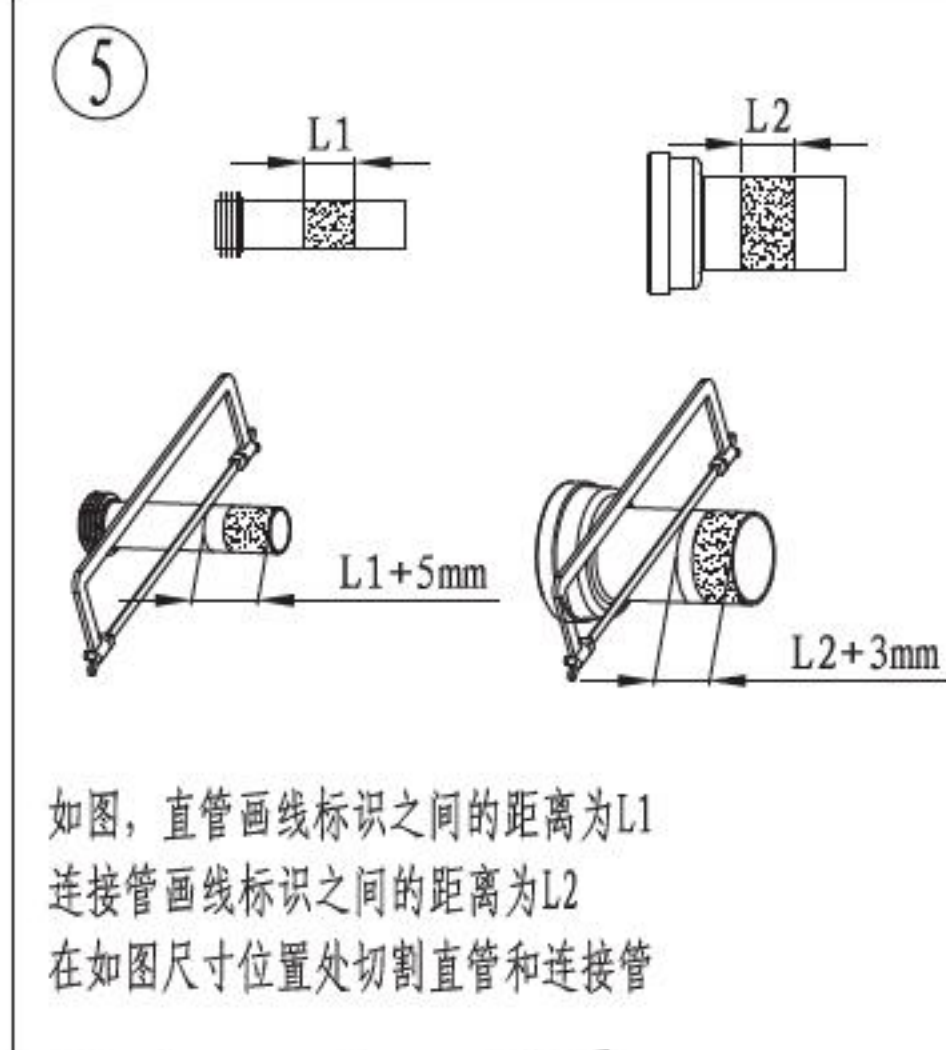

如图，直管画线标识之间的距离为L1
连接管画线标识之间的距离为L2
在如图尺寸位置处切割直管和连接管

⑥



将锯短的两根管口的端面打磨成如图倒角，并去除毛边

⑦



用刀将露在墙外面的保护套割掉
用带有硅油的海绵在直管与弯管的结合处抹上硅油

⑧



将连接螺栓调节长度到d+20mm(如图)

⑨



先将衬垫挂到螺栓上，再将连接管插入到排水弯管，直管插入到座便器孔

⑩



插入座便器

⑪



将座便器锁定并沿着座便器外形将多出衬垫去除

⑫



方式1
方式2
用白水泥或玻璃胶将缝隙处补平

重要提示：

1. 安装前请仔细阅读说明书，本公司不承担因安装人员未按说明书要求施工所造成的损失。
2. 在铁架安装前，应先确认安装位置，并根据室内装修的总体策划确定装修完成后的地板面，并在安装墙上画出FFL线，并始终以此作为高度0的基准线。
3. 所有资料是按出版时的最新产品资料编写，本公司保留在任何时候不需通知便可更改产品的特征、包装或供应产品的权利。

注意事项：

1. 请在贴瓷砖之前安装本产品；
2. 所有的尺寸单位为毫米（mm）；
3. 图示零件若与实物不符，请以实物为准；

! FFL 0 =工程完工后的地板面

一、排污管道铺设：

图1至3为排污管的3种安装方式，客户需根据排污口的位置来具体确定，如果排污口不是图示3种方式中的一种，请在安装前将排污口铺设成其中的一种方式，以对应本产品排污管的输出方式。

2. 方式二

当排污管处于安装位置A时，要求排水弯管中心到安装墙面的距离（W1）为70~100；
当排污管处于安装位置B时，要求排水弯管中心到安装墙面的距离（W1）为70~80；

1. 方式一

当排污管处于安装位置A时，要求排水弯管中心到安装墙面的距离（W1）为70~100；
当排污管处于安装位置B时，要求排水弯管中心到安装墙面的距离（W1）为70~80；



3. 方式三

当排污管处于安装位置A时，要求排水弯管中心到安装墙面的距离（W1）为70~100；
当排污管处于安装位置B时，要求排水弯管中心到安装墙面的距离（W1）为70~80；


- 9 -

- 2 -


二、基本尺寸及供水管道铺设：

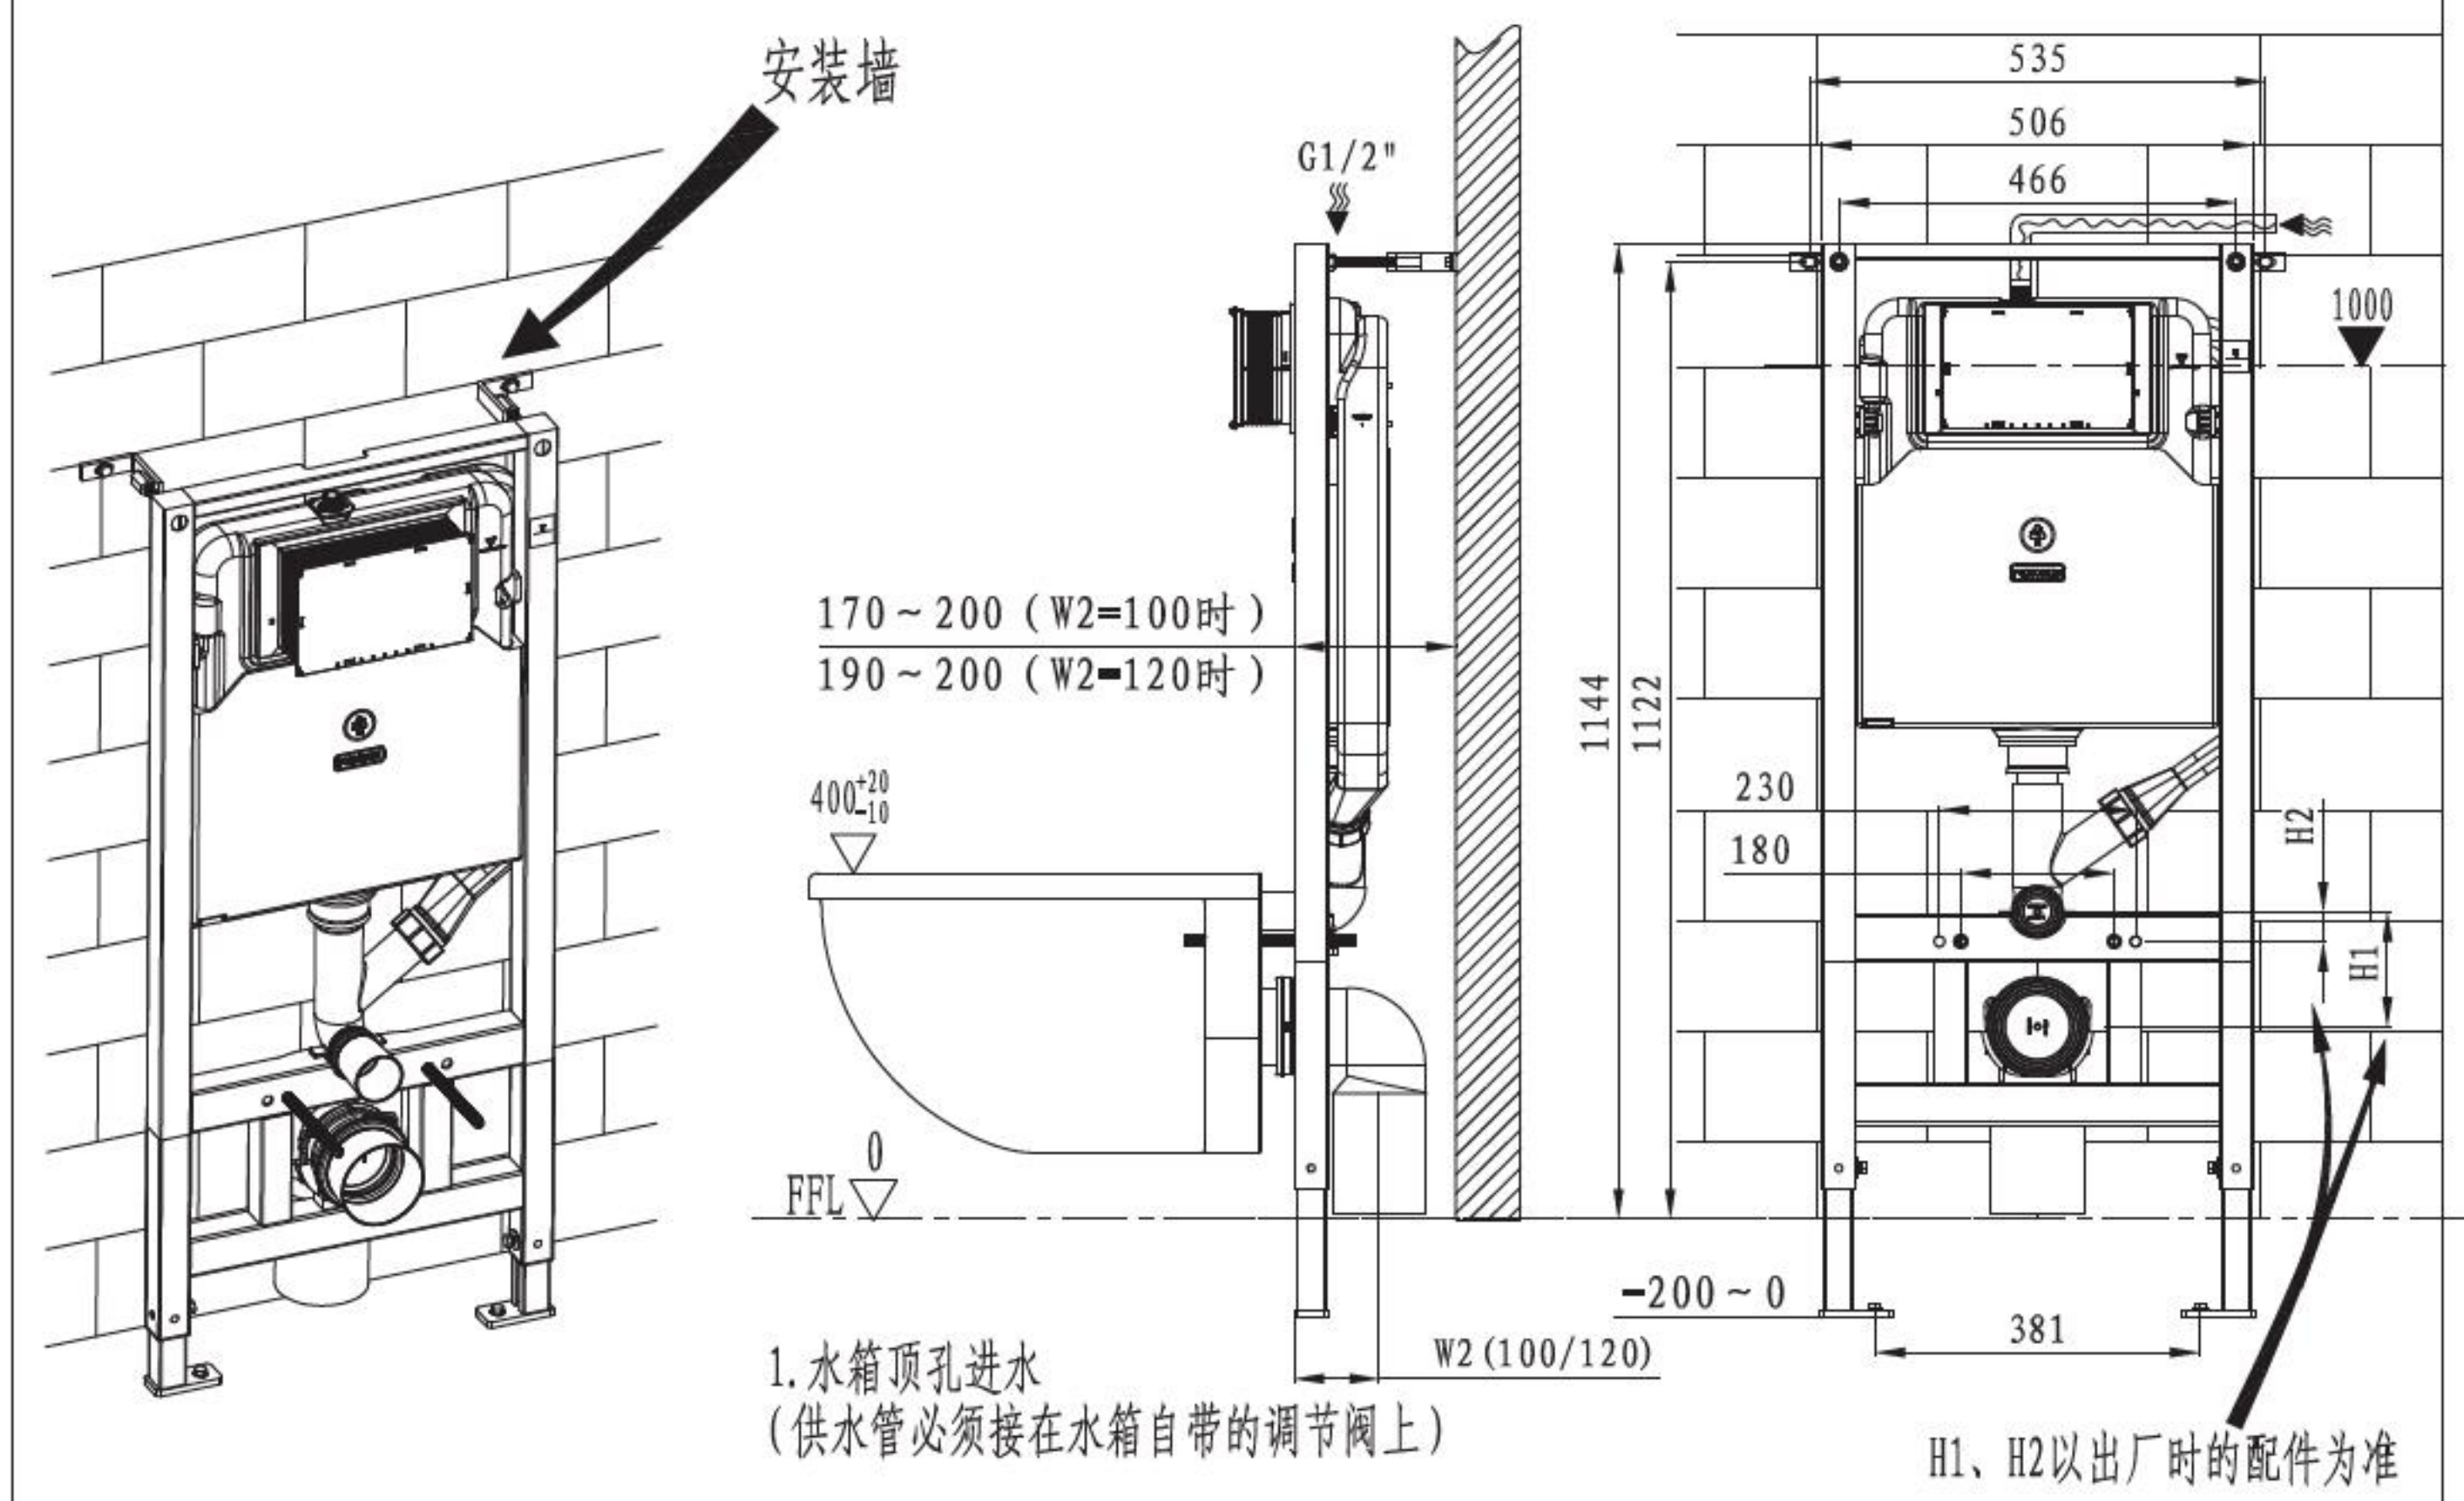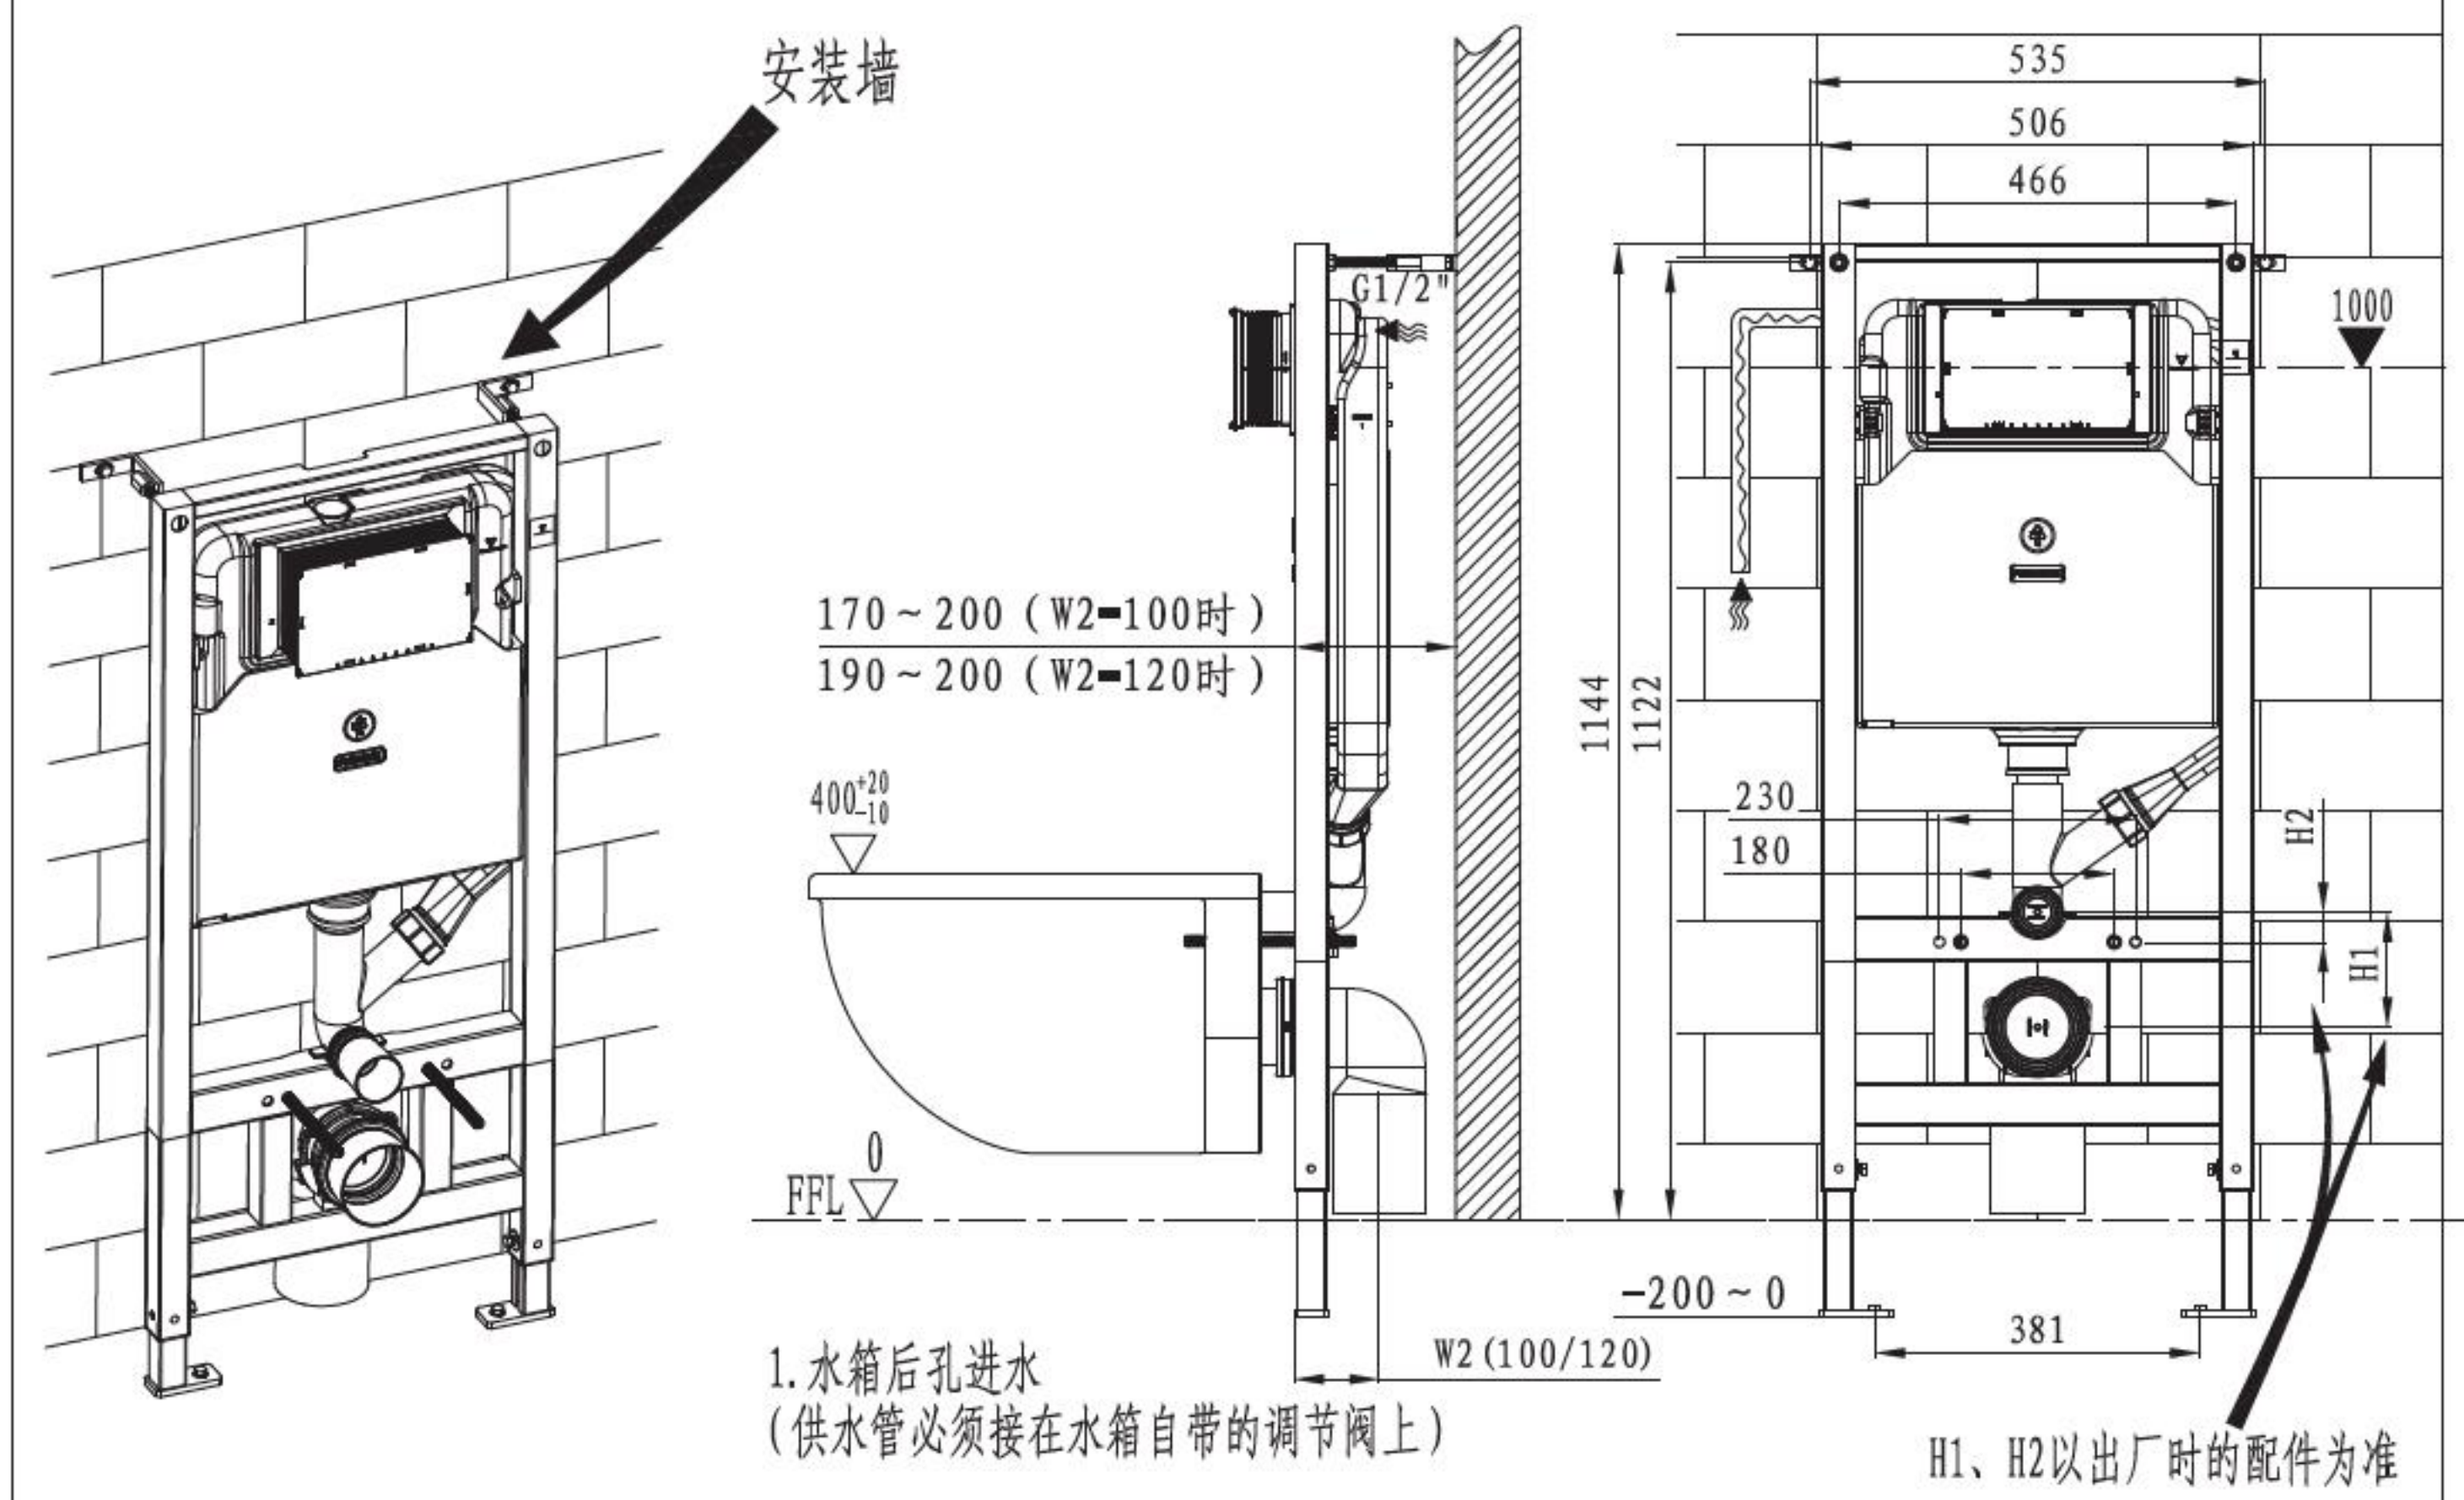


九、装修嵌件的安装：

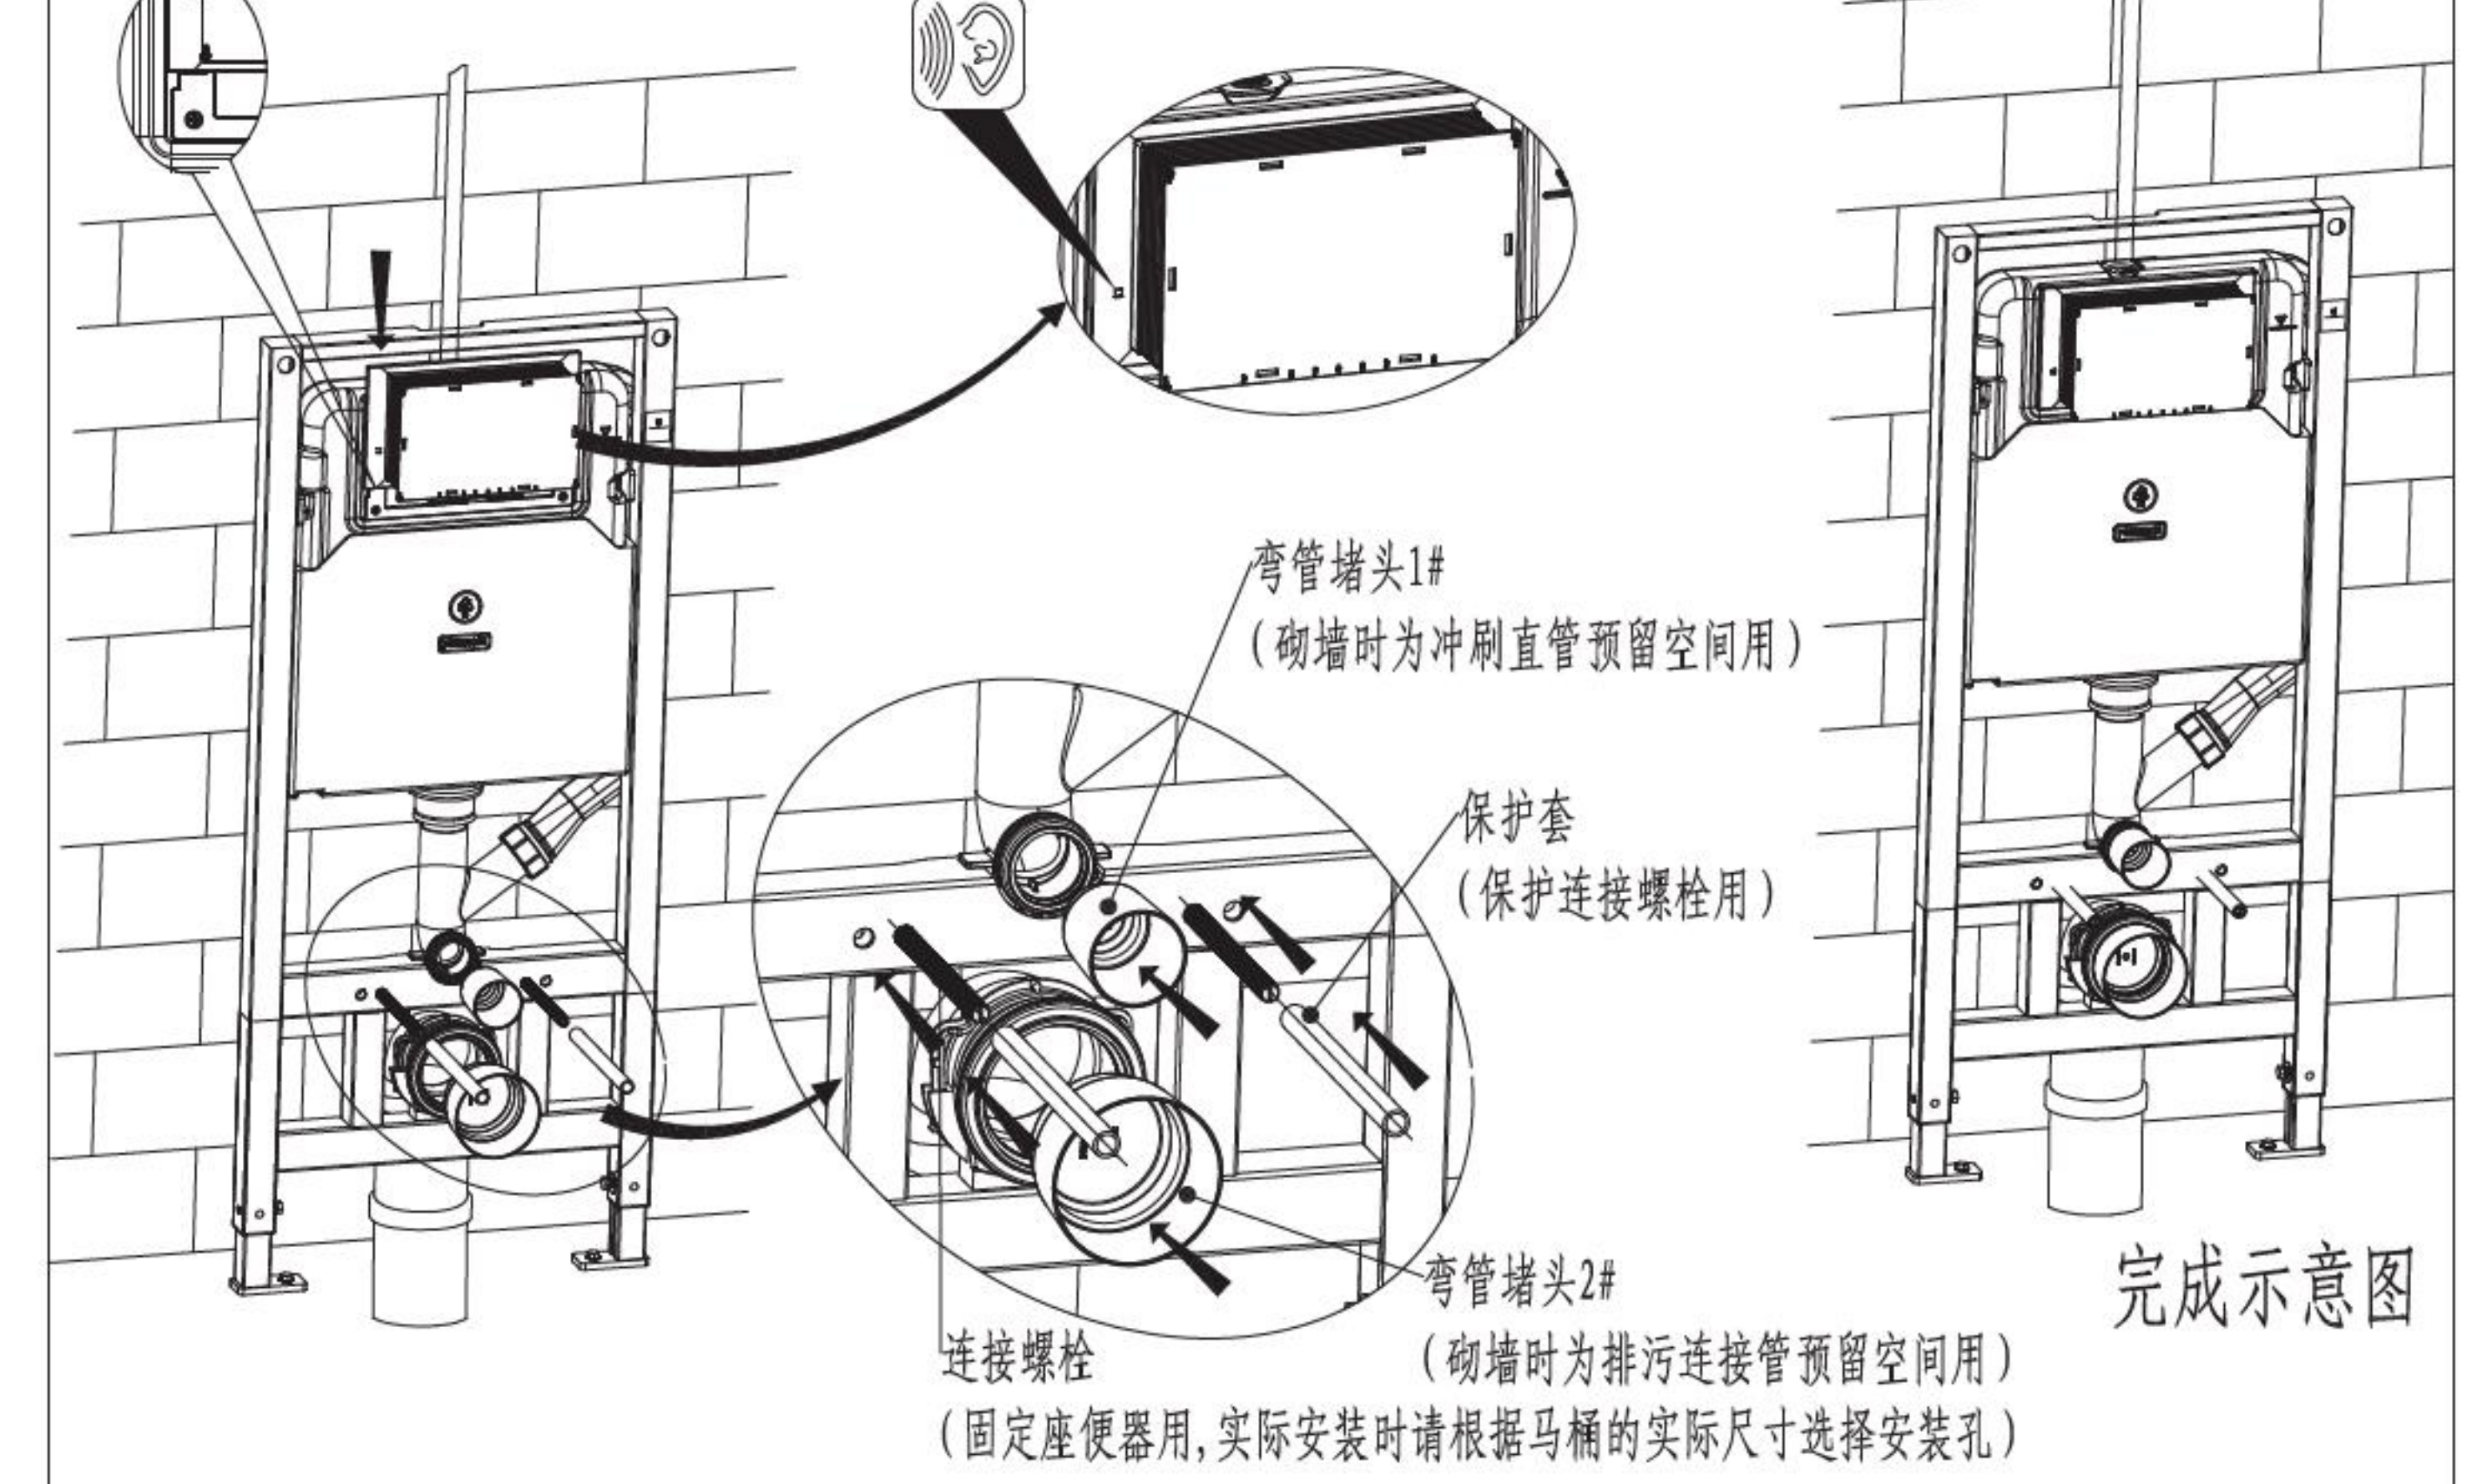


十、装修墙厚度范围20~60mm (从铁架外面算起至贴砖后完成面)：

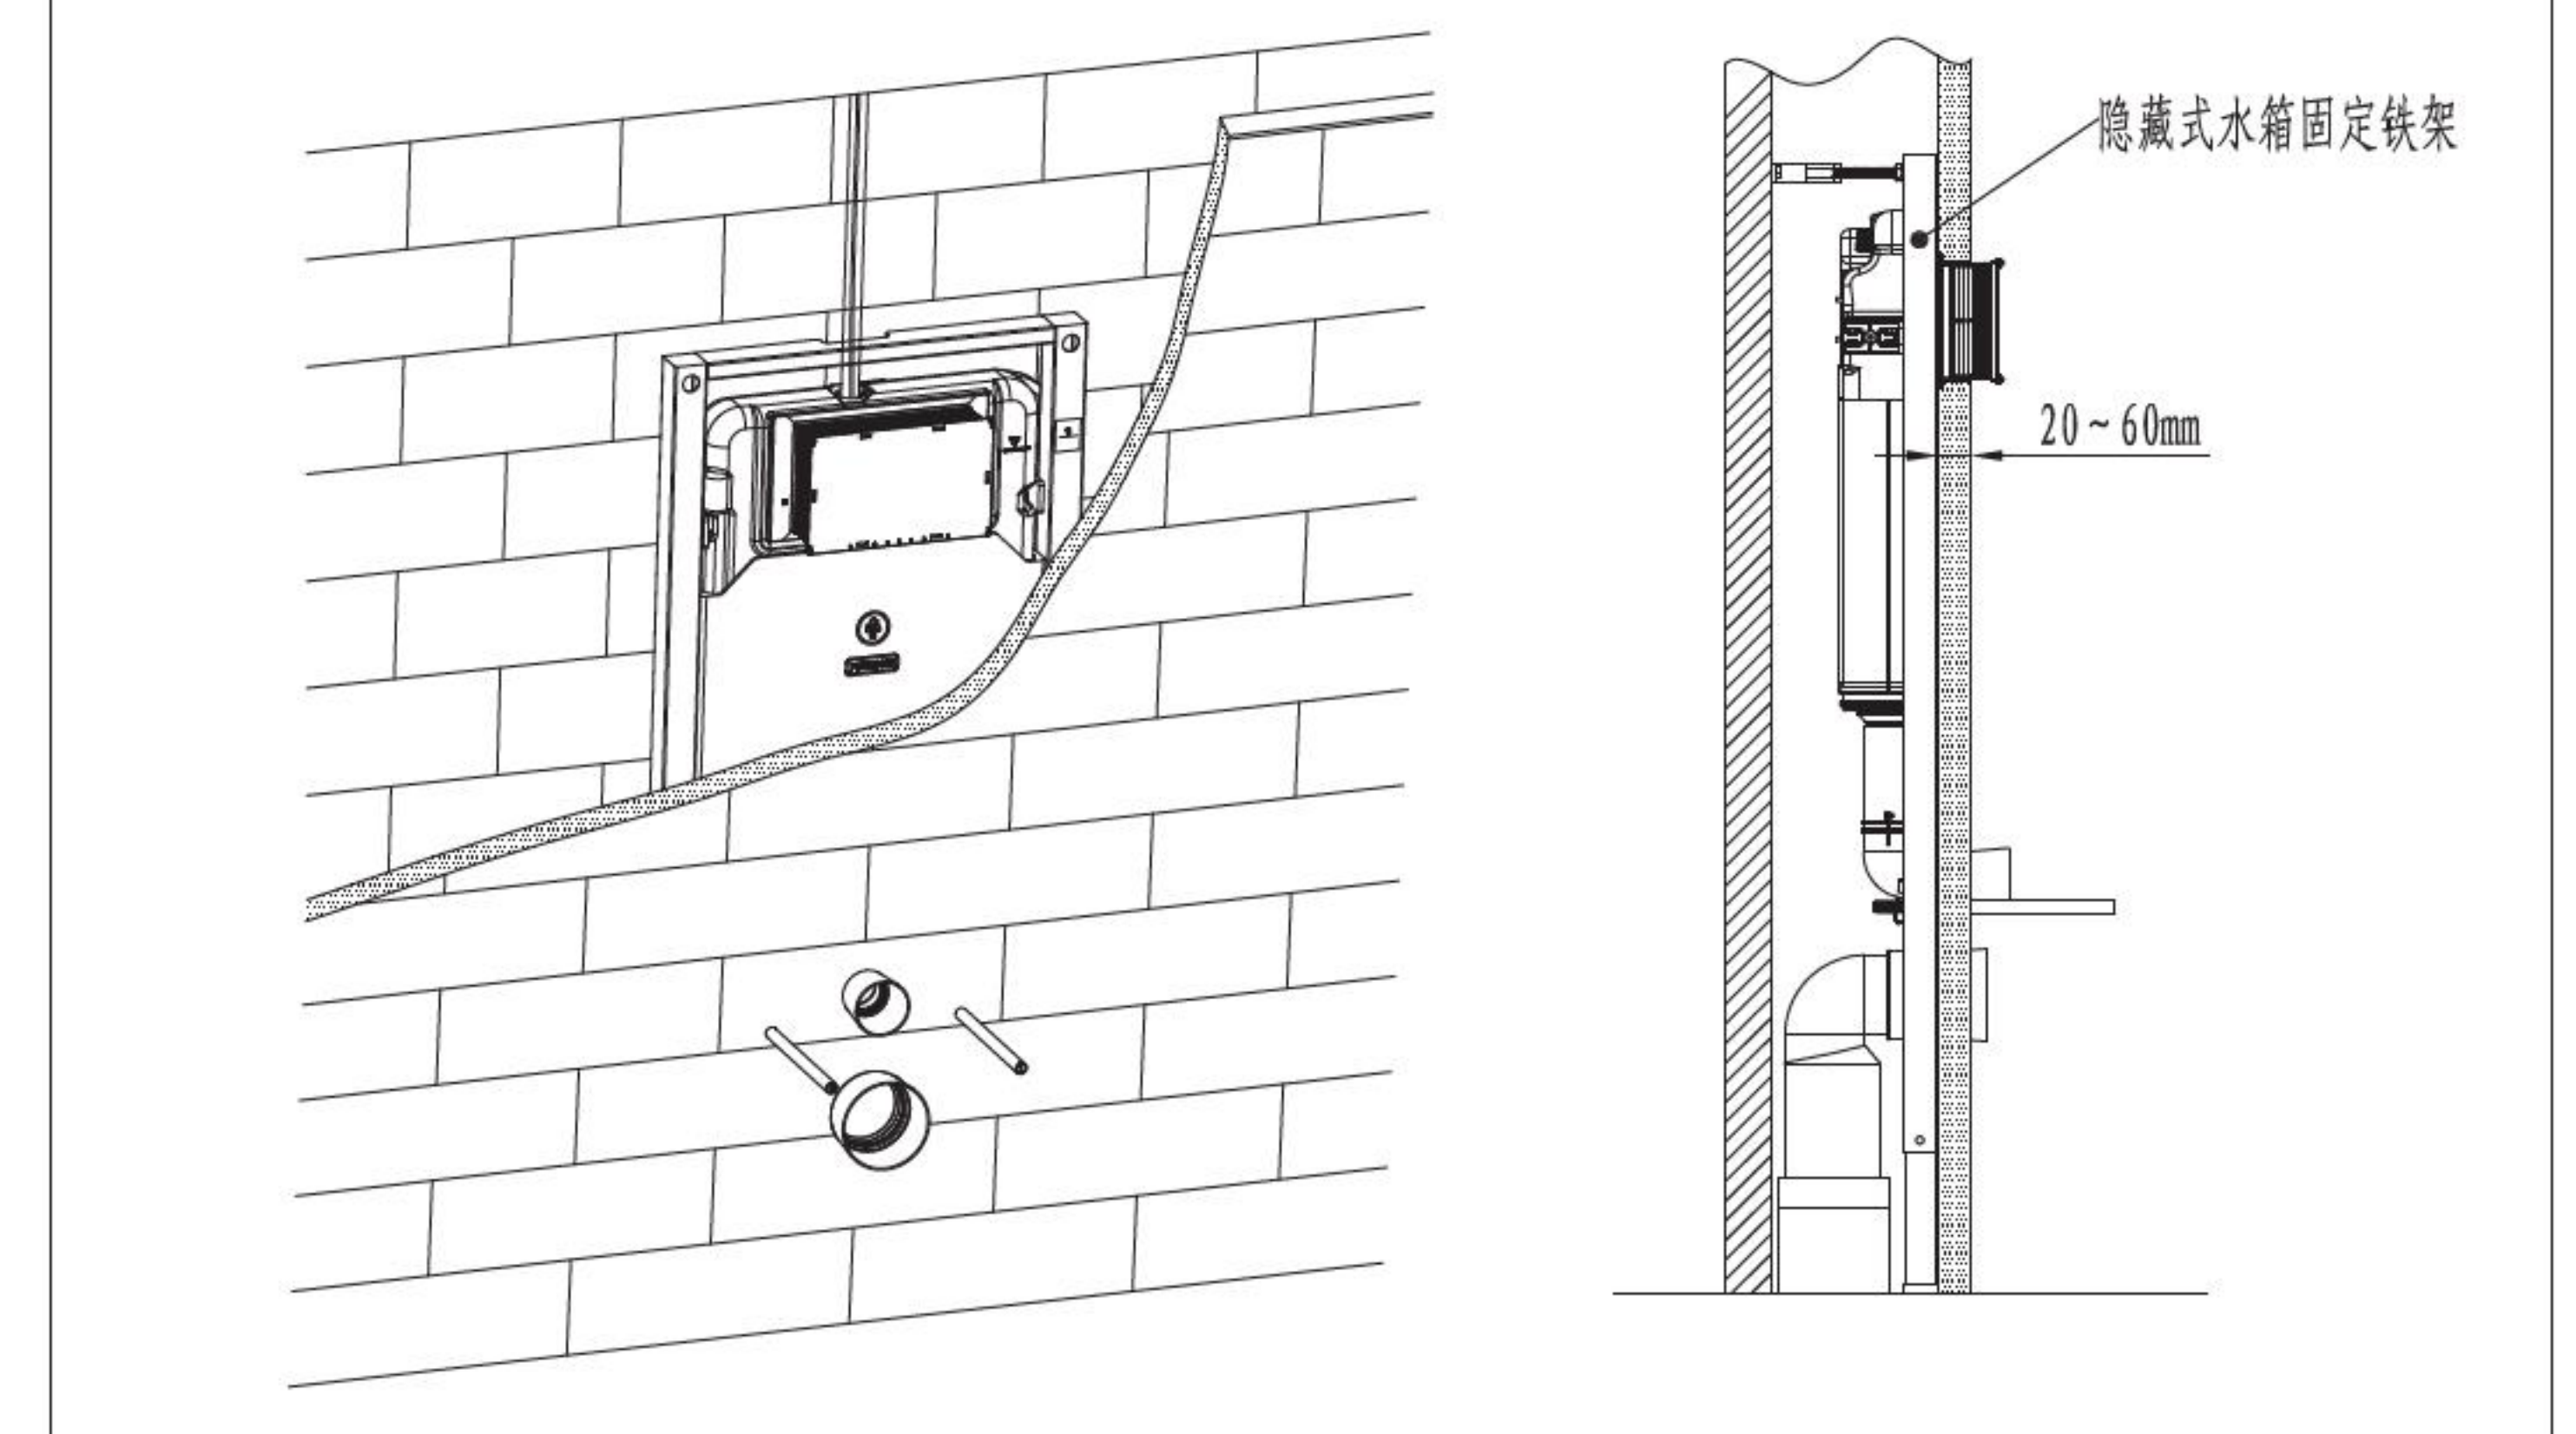

八、电源盒(12V) 安装:

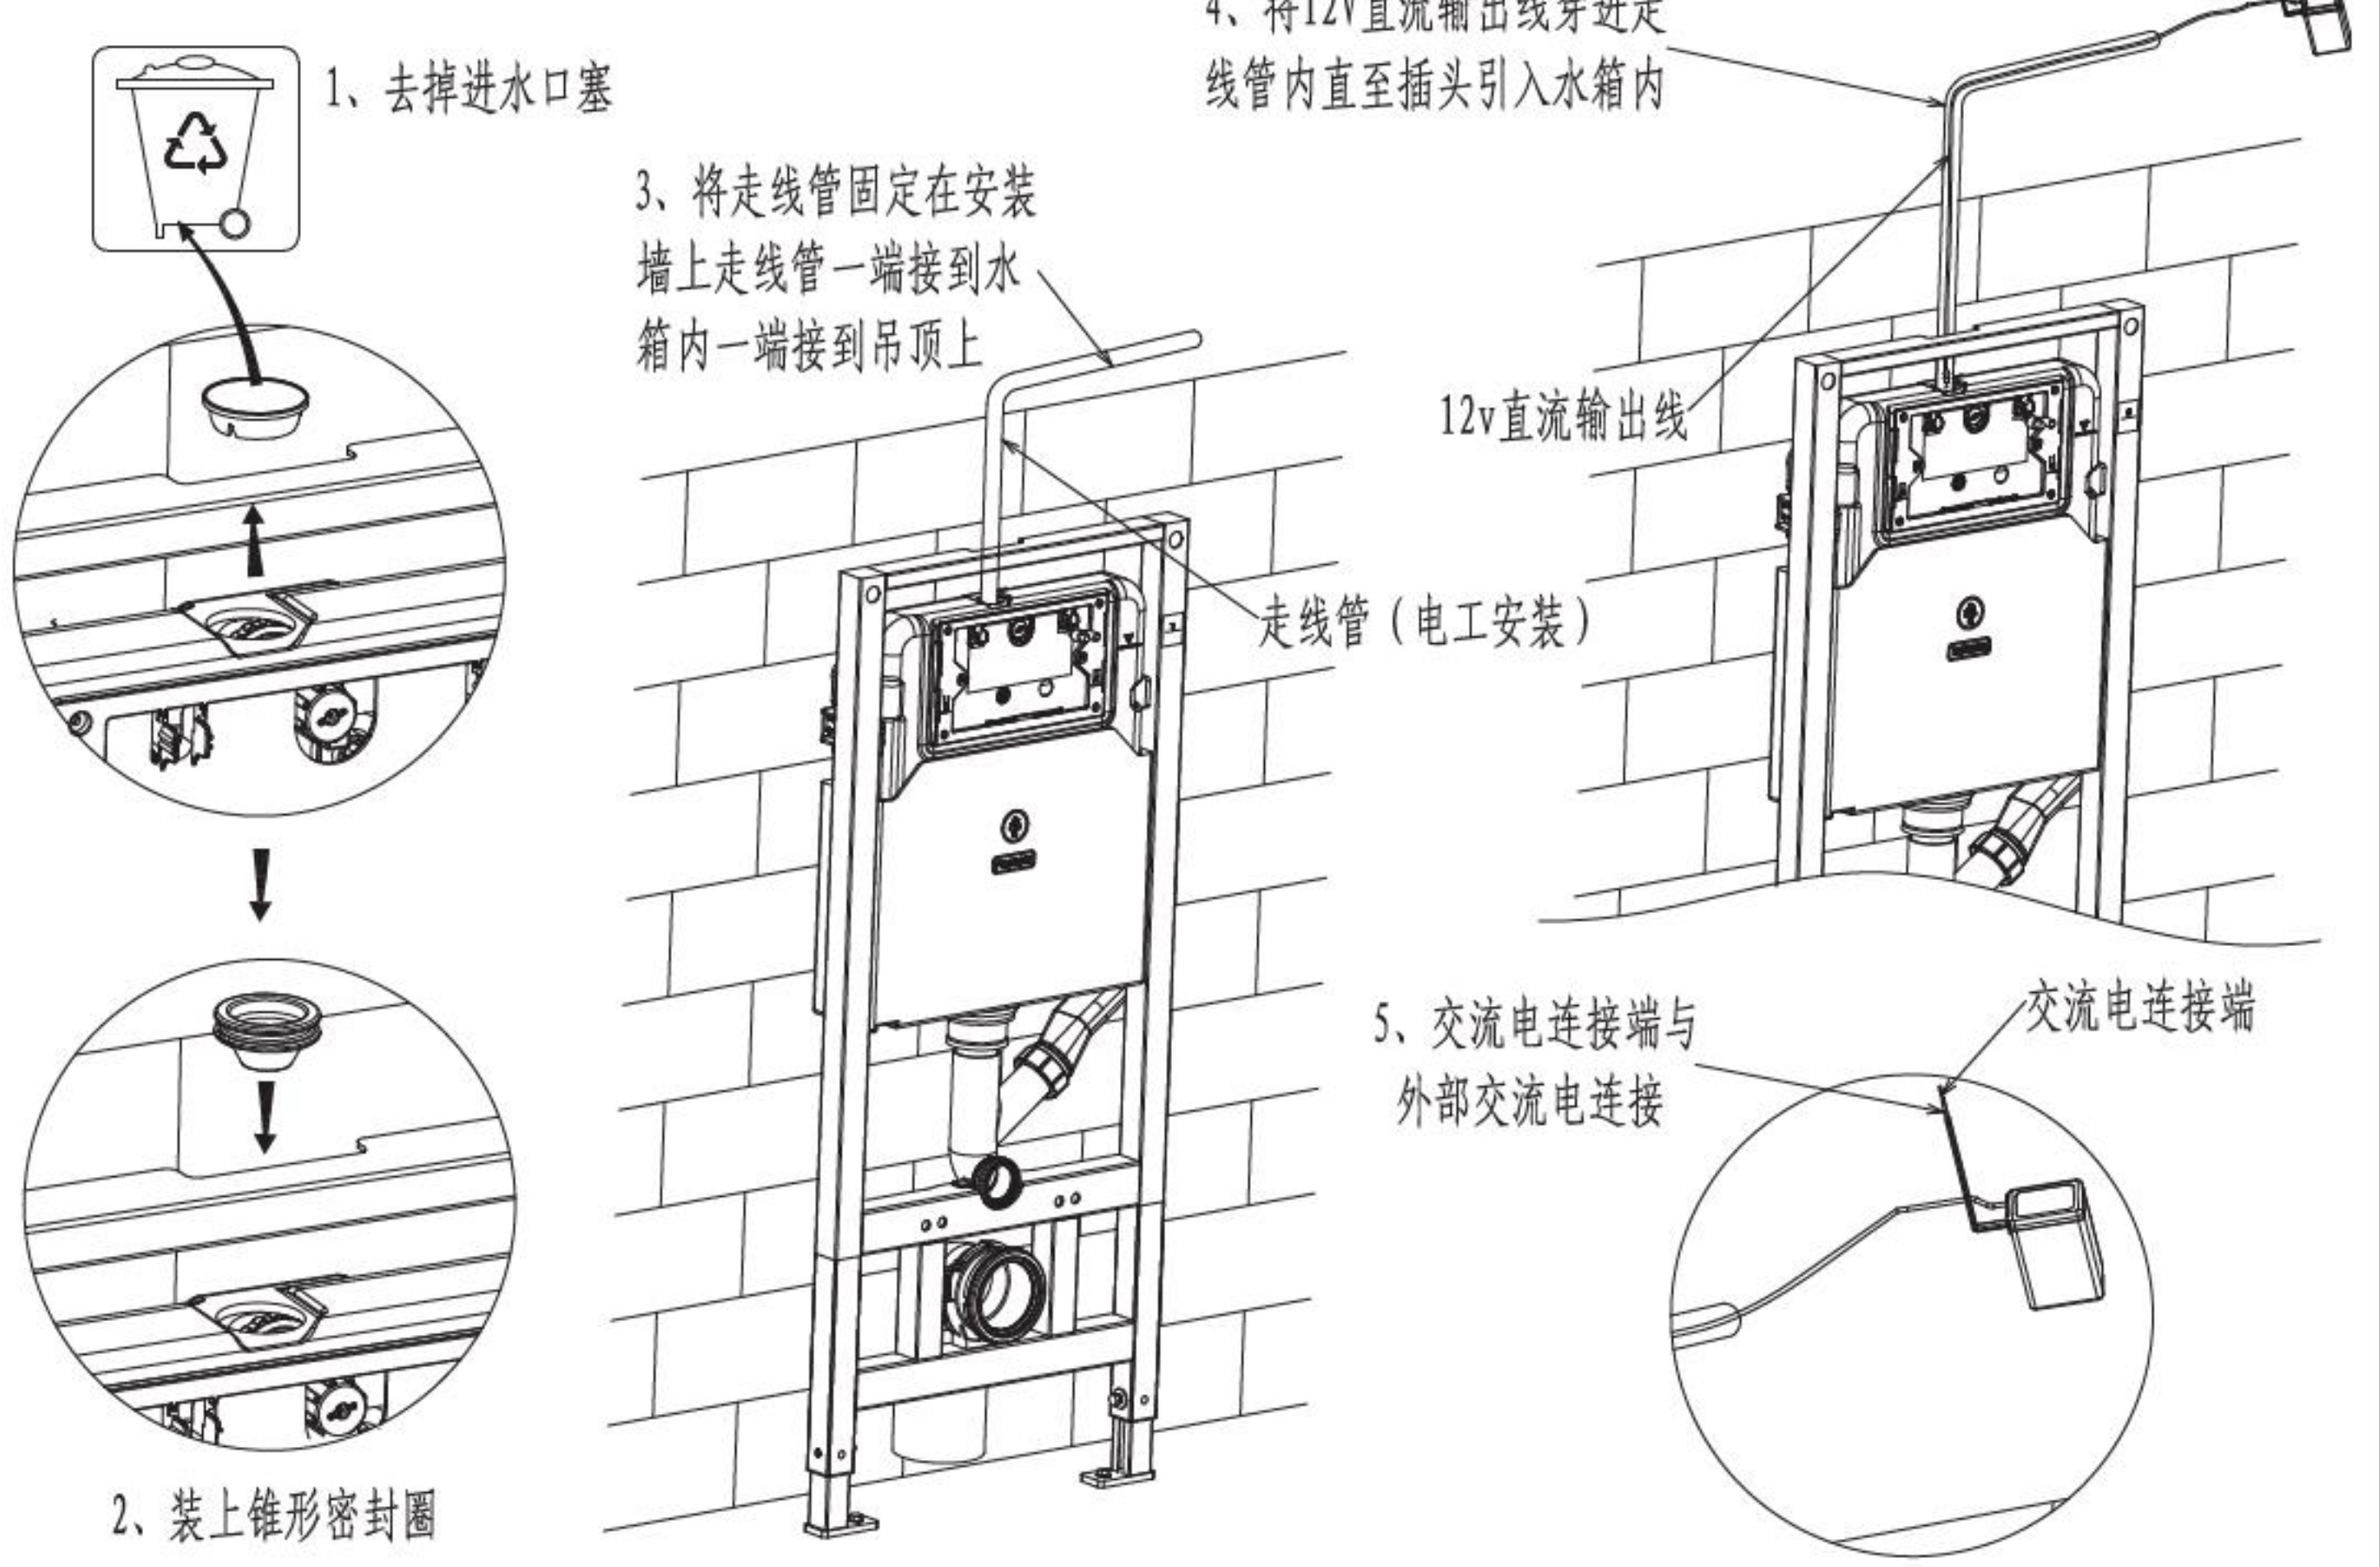


当有配接线盒组时电源盒安装方式:

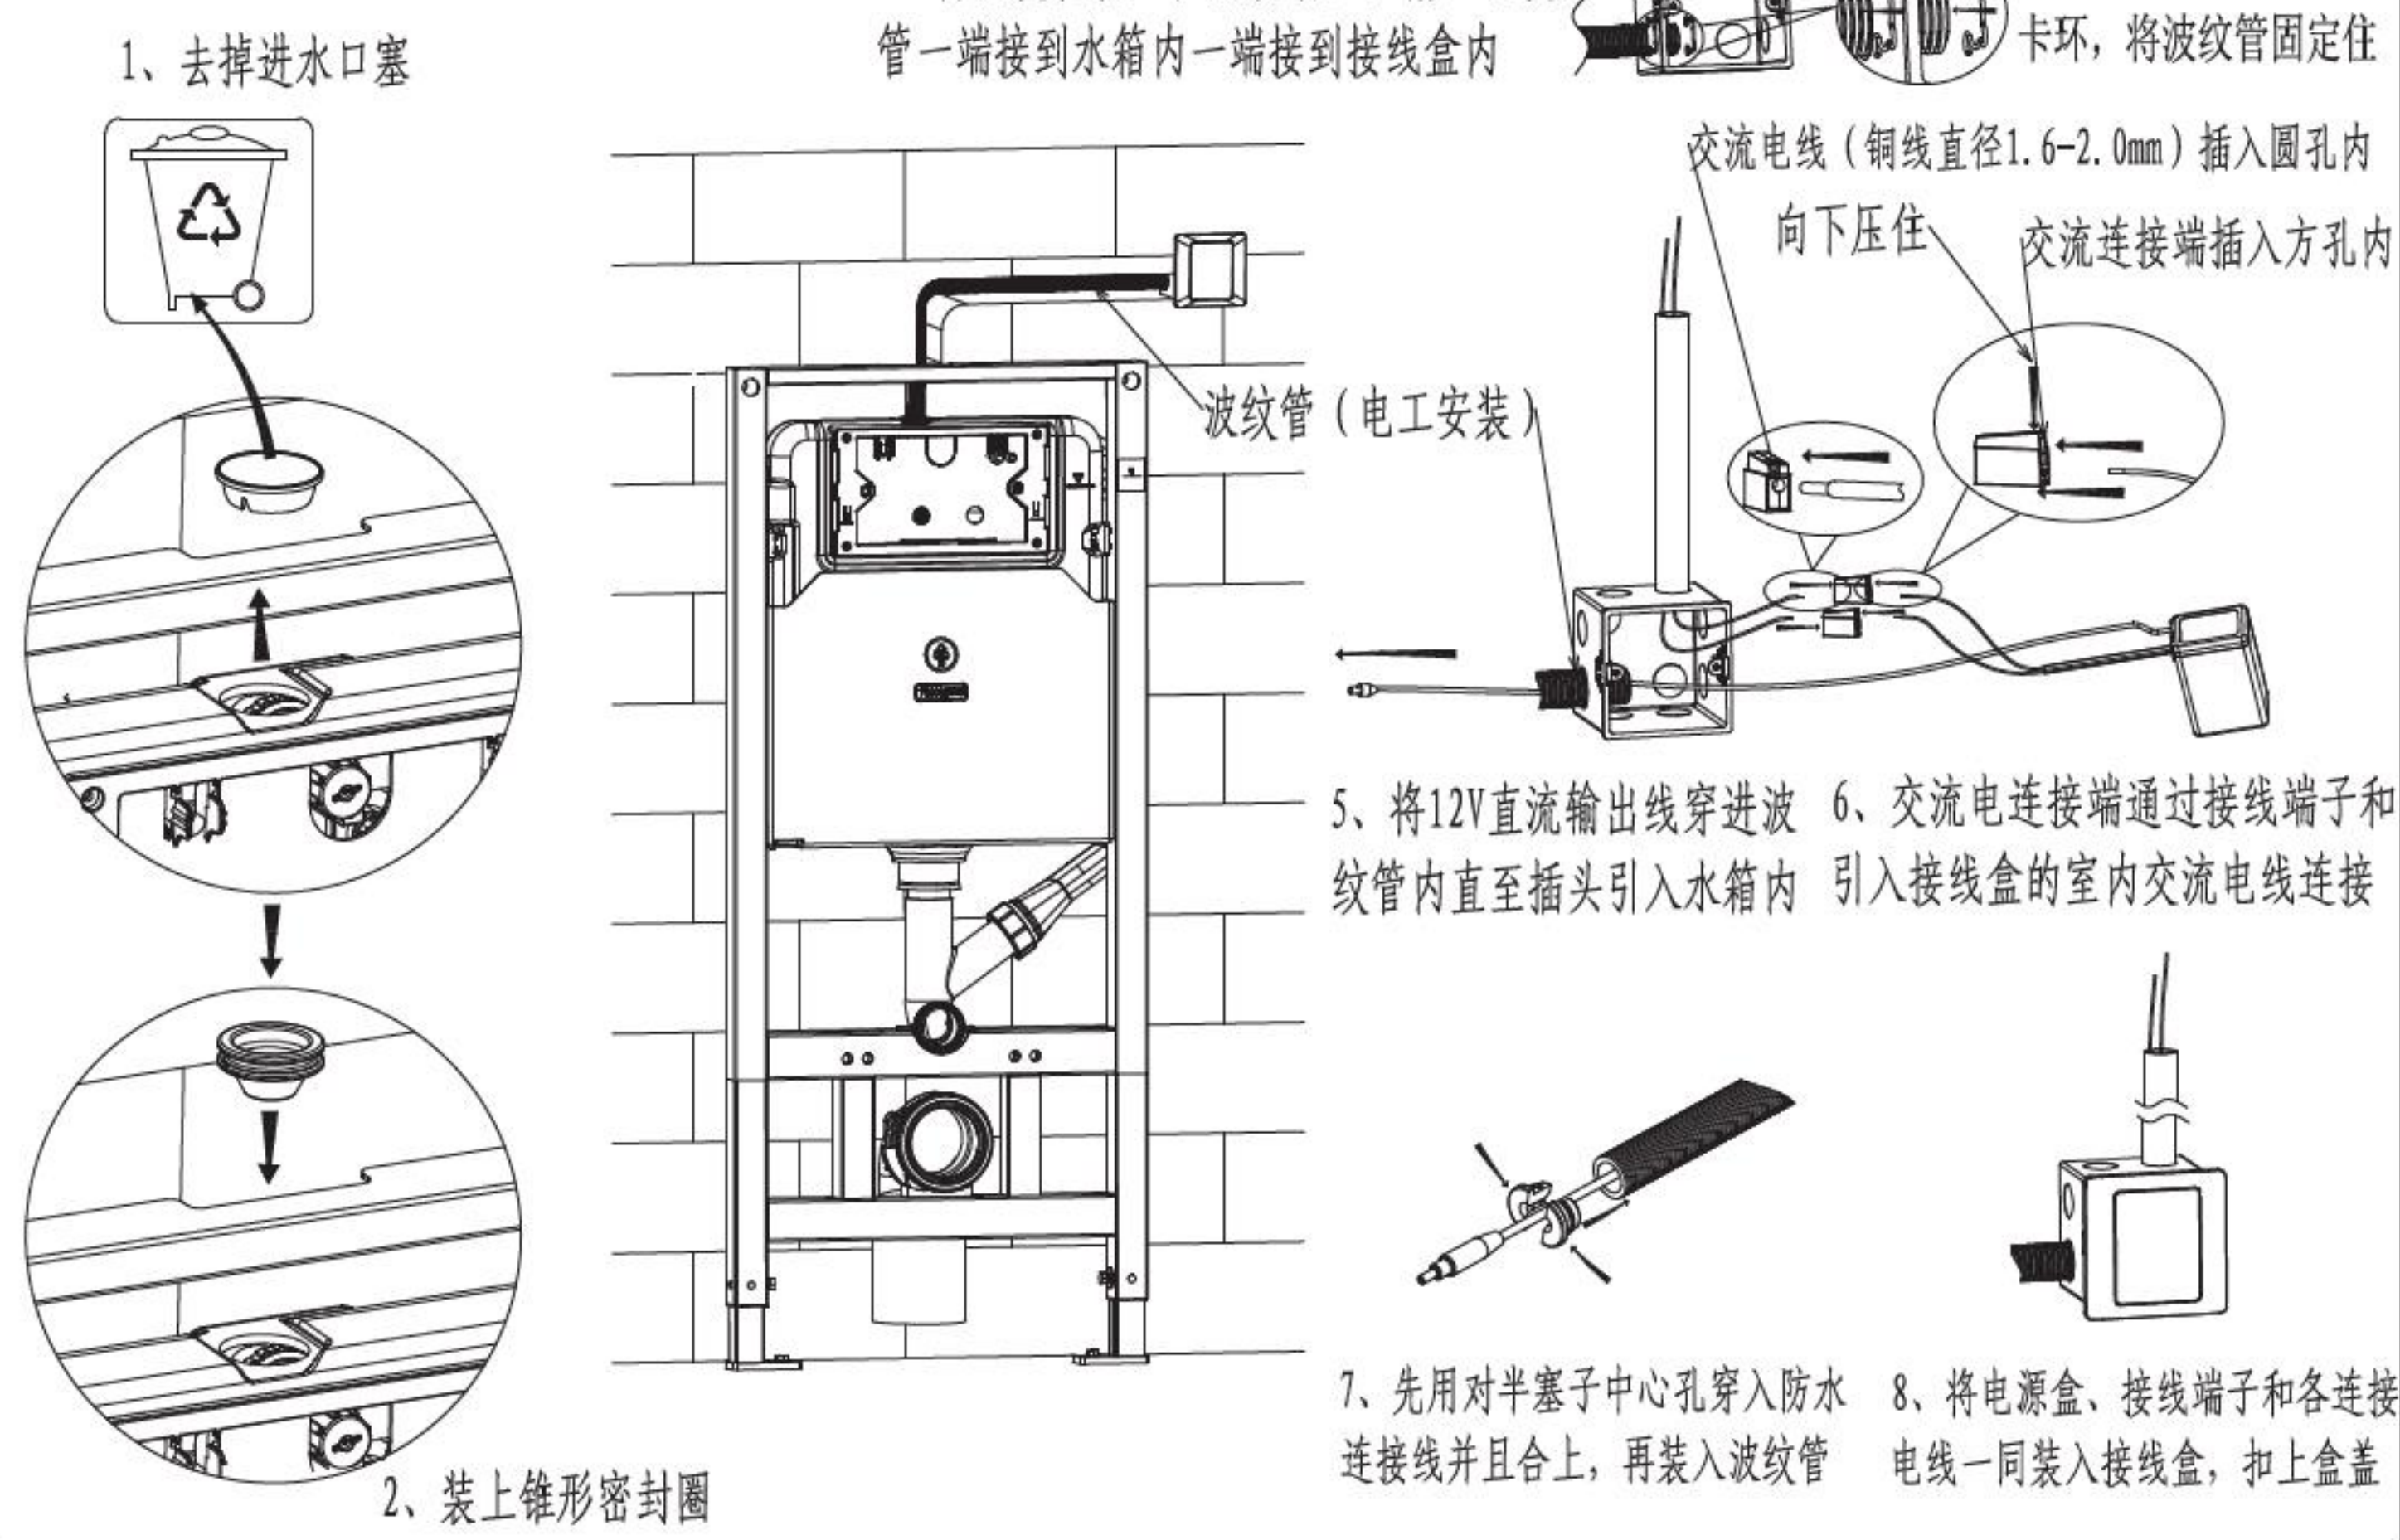


三、后孔进水与顶孔进水切换


☆提示: 若实际安装时无法从后孔进水, 可按下列步骤切换成顶孔进水。

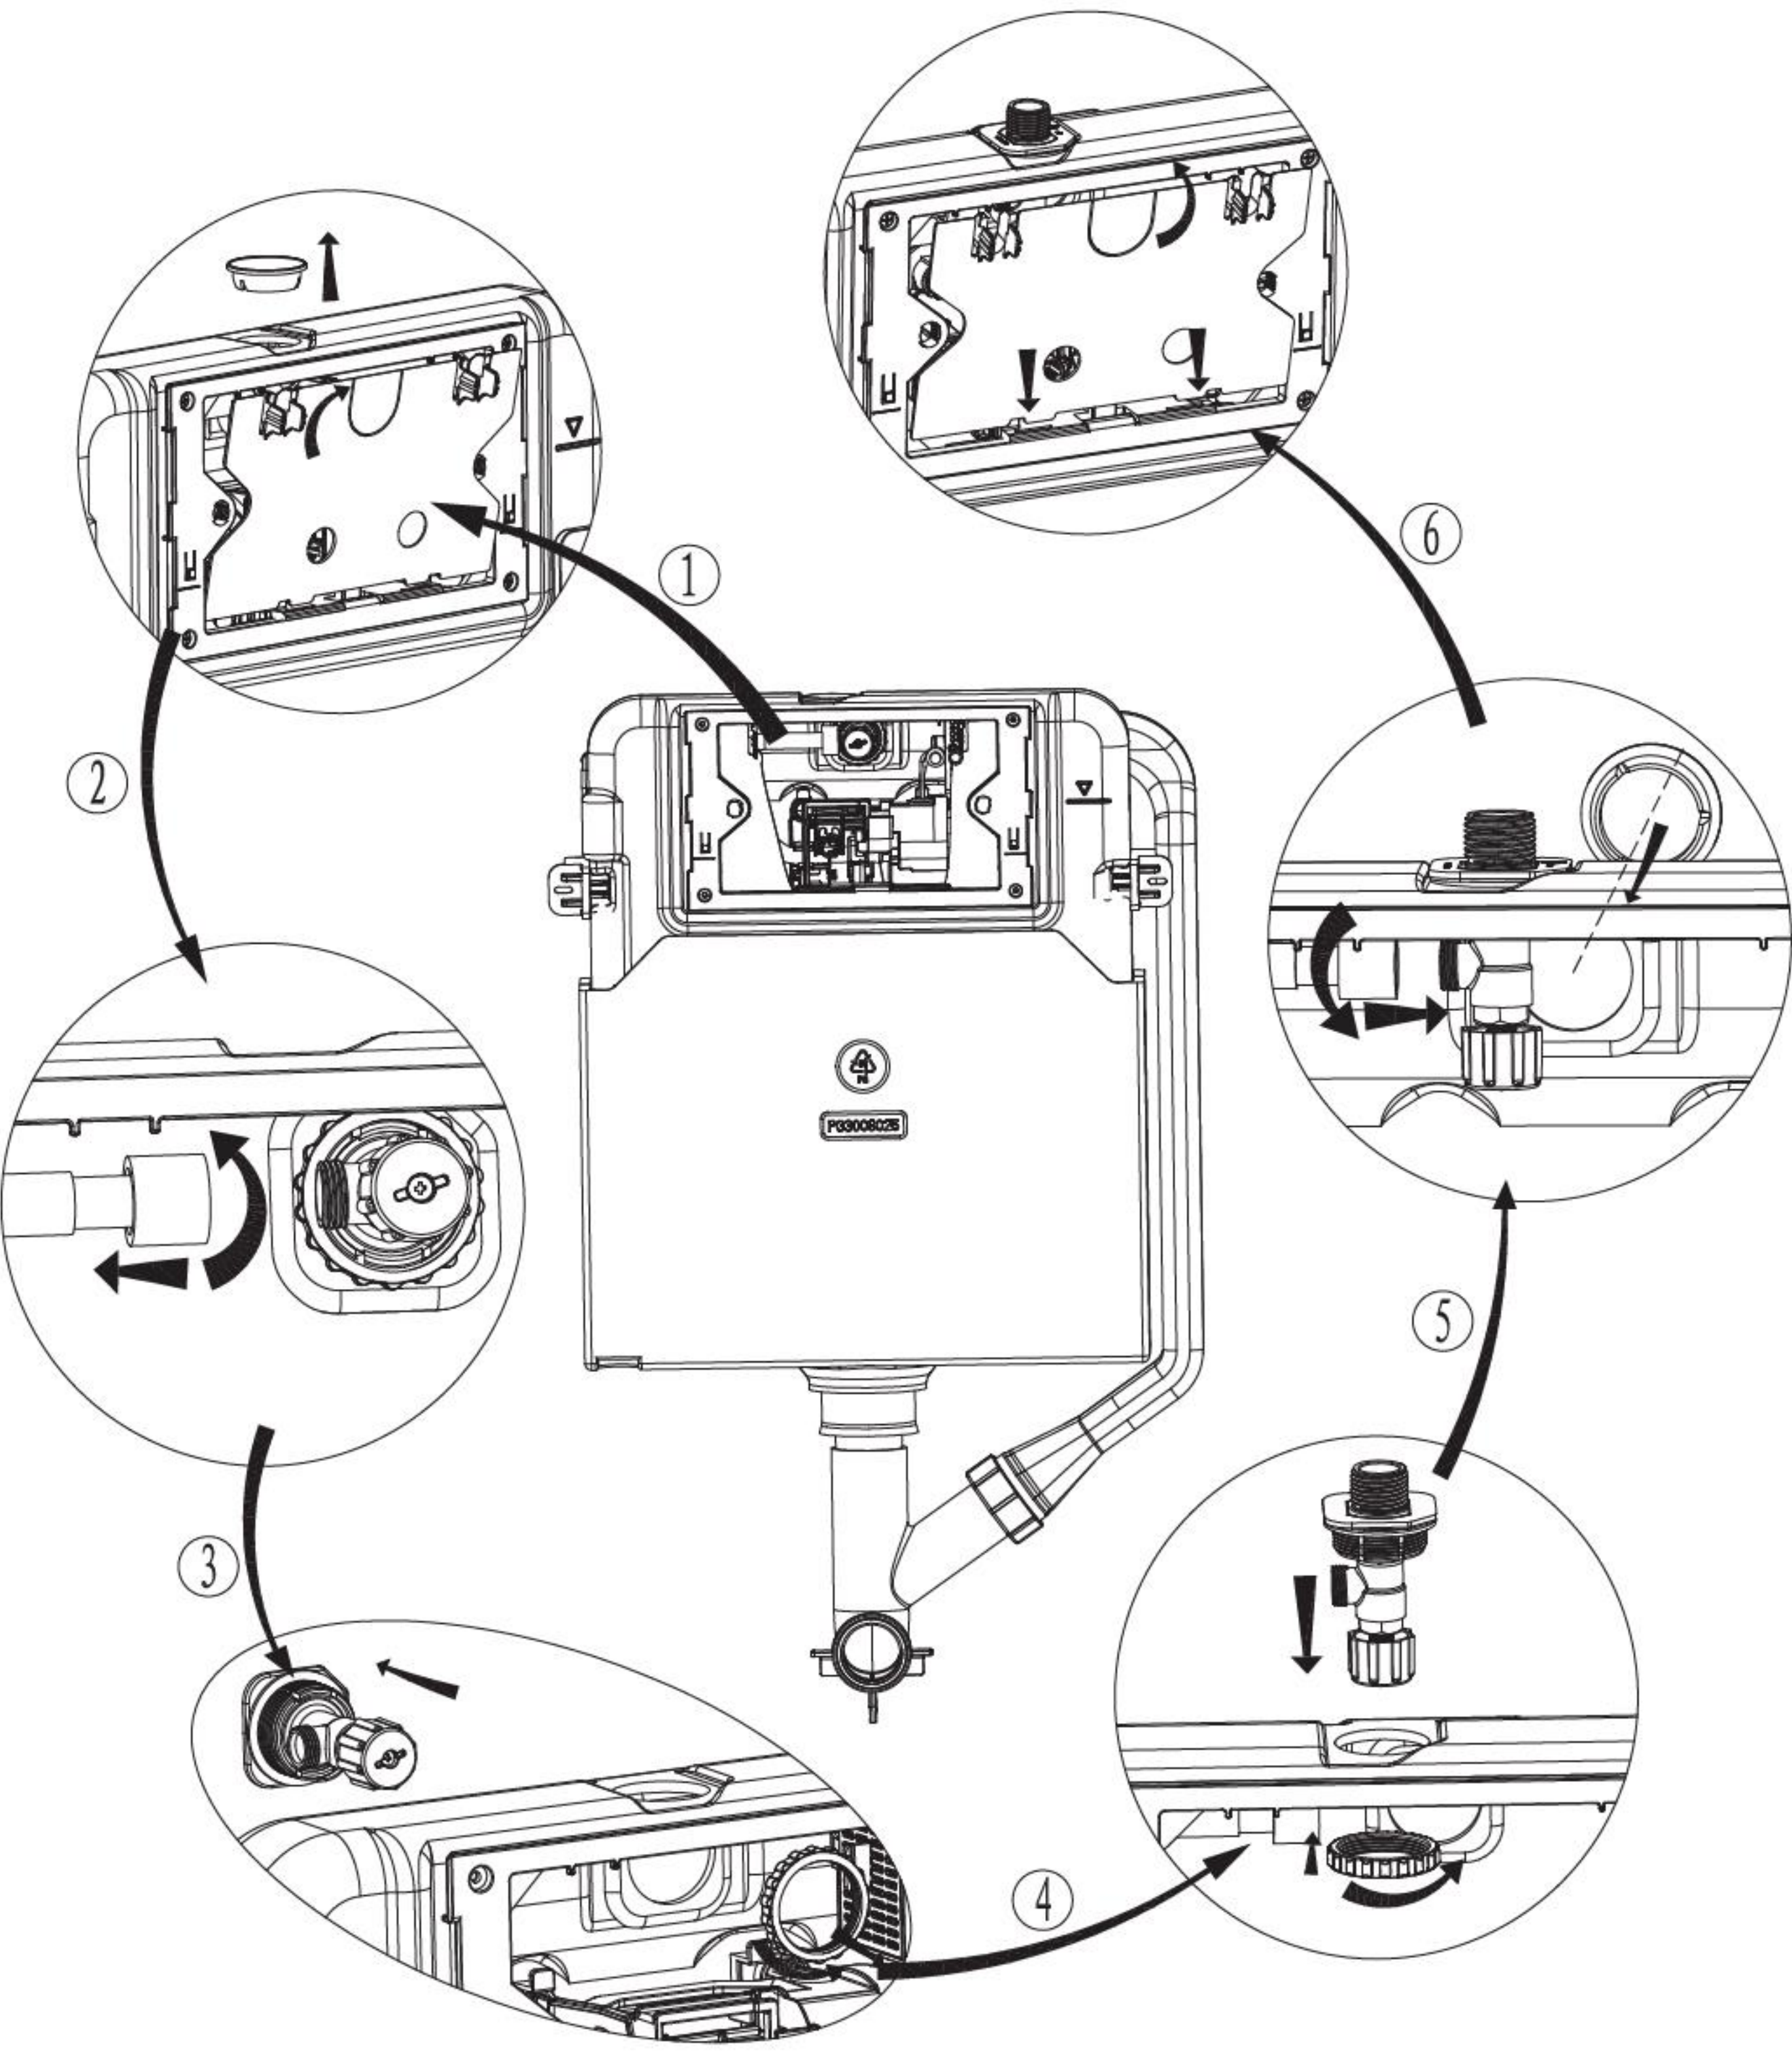


四、在安装墙及地面钻孔并装入膨胀头：

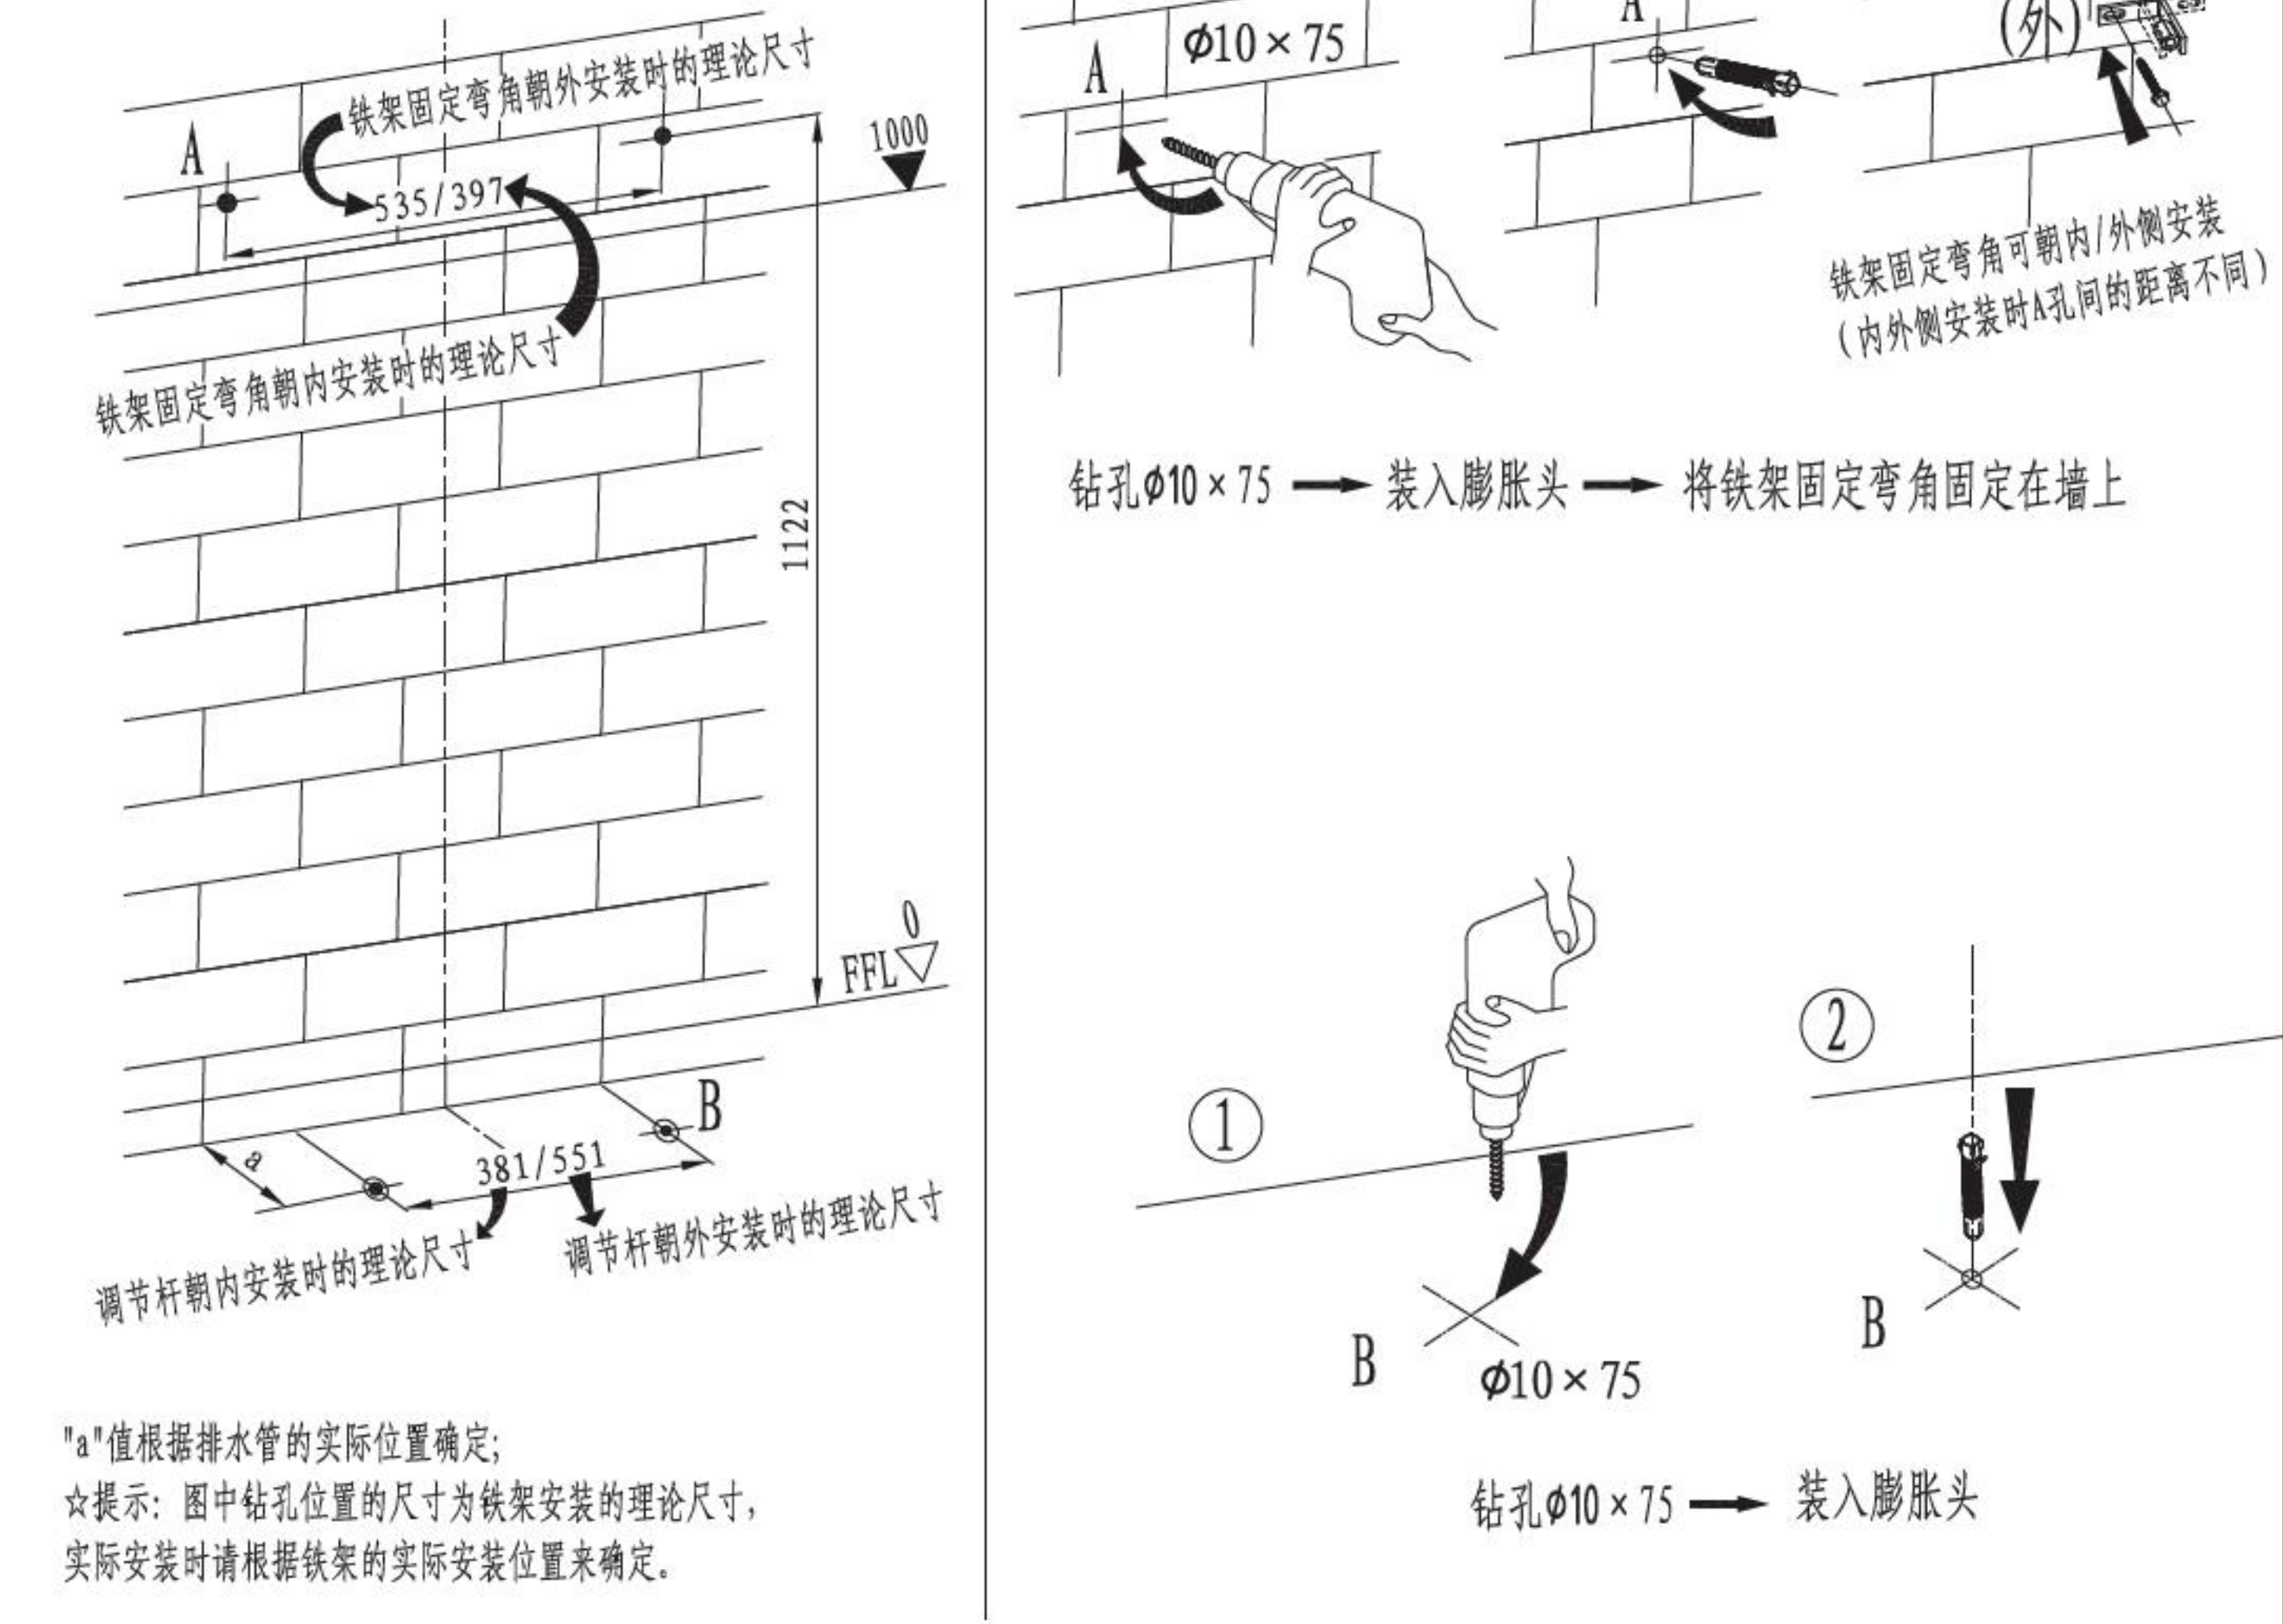

五、排水弯管安装：

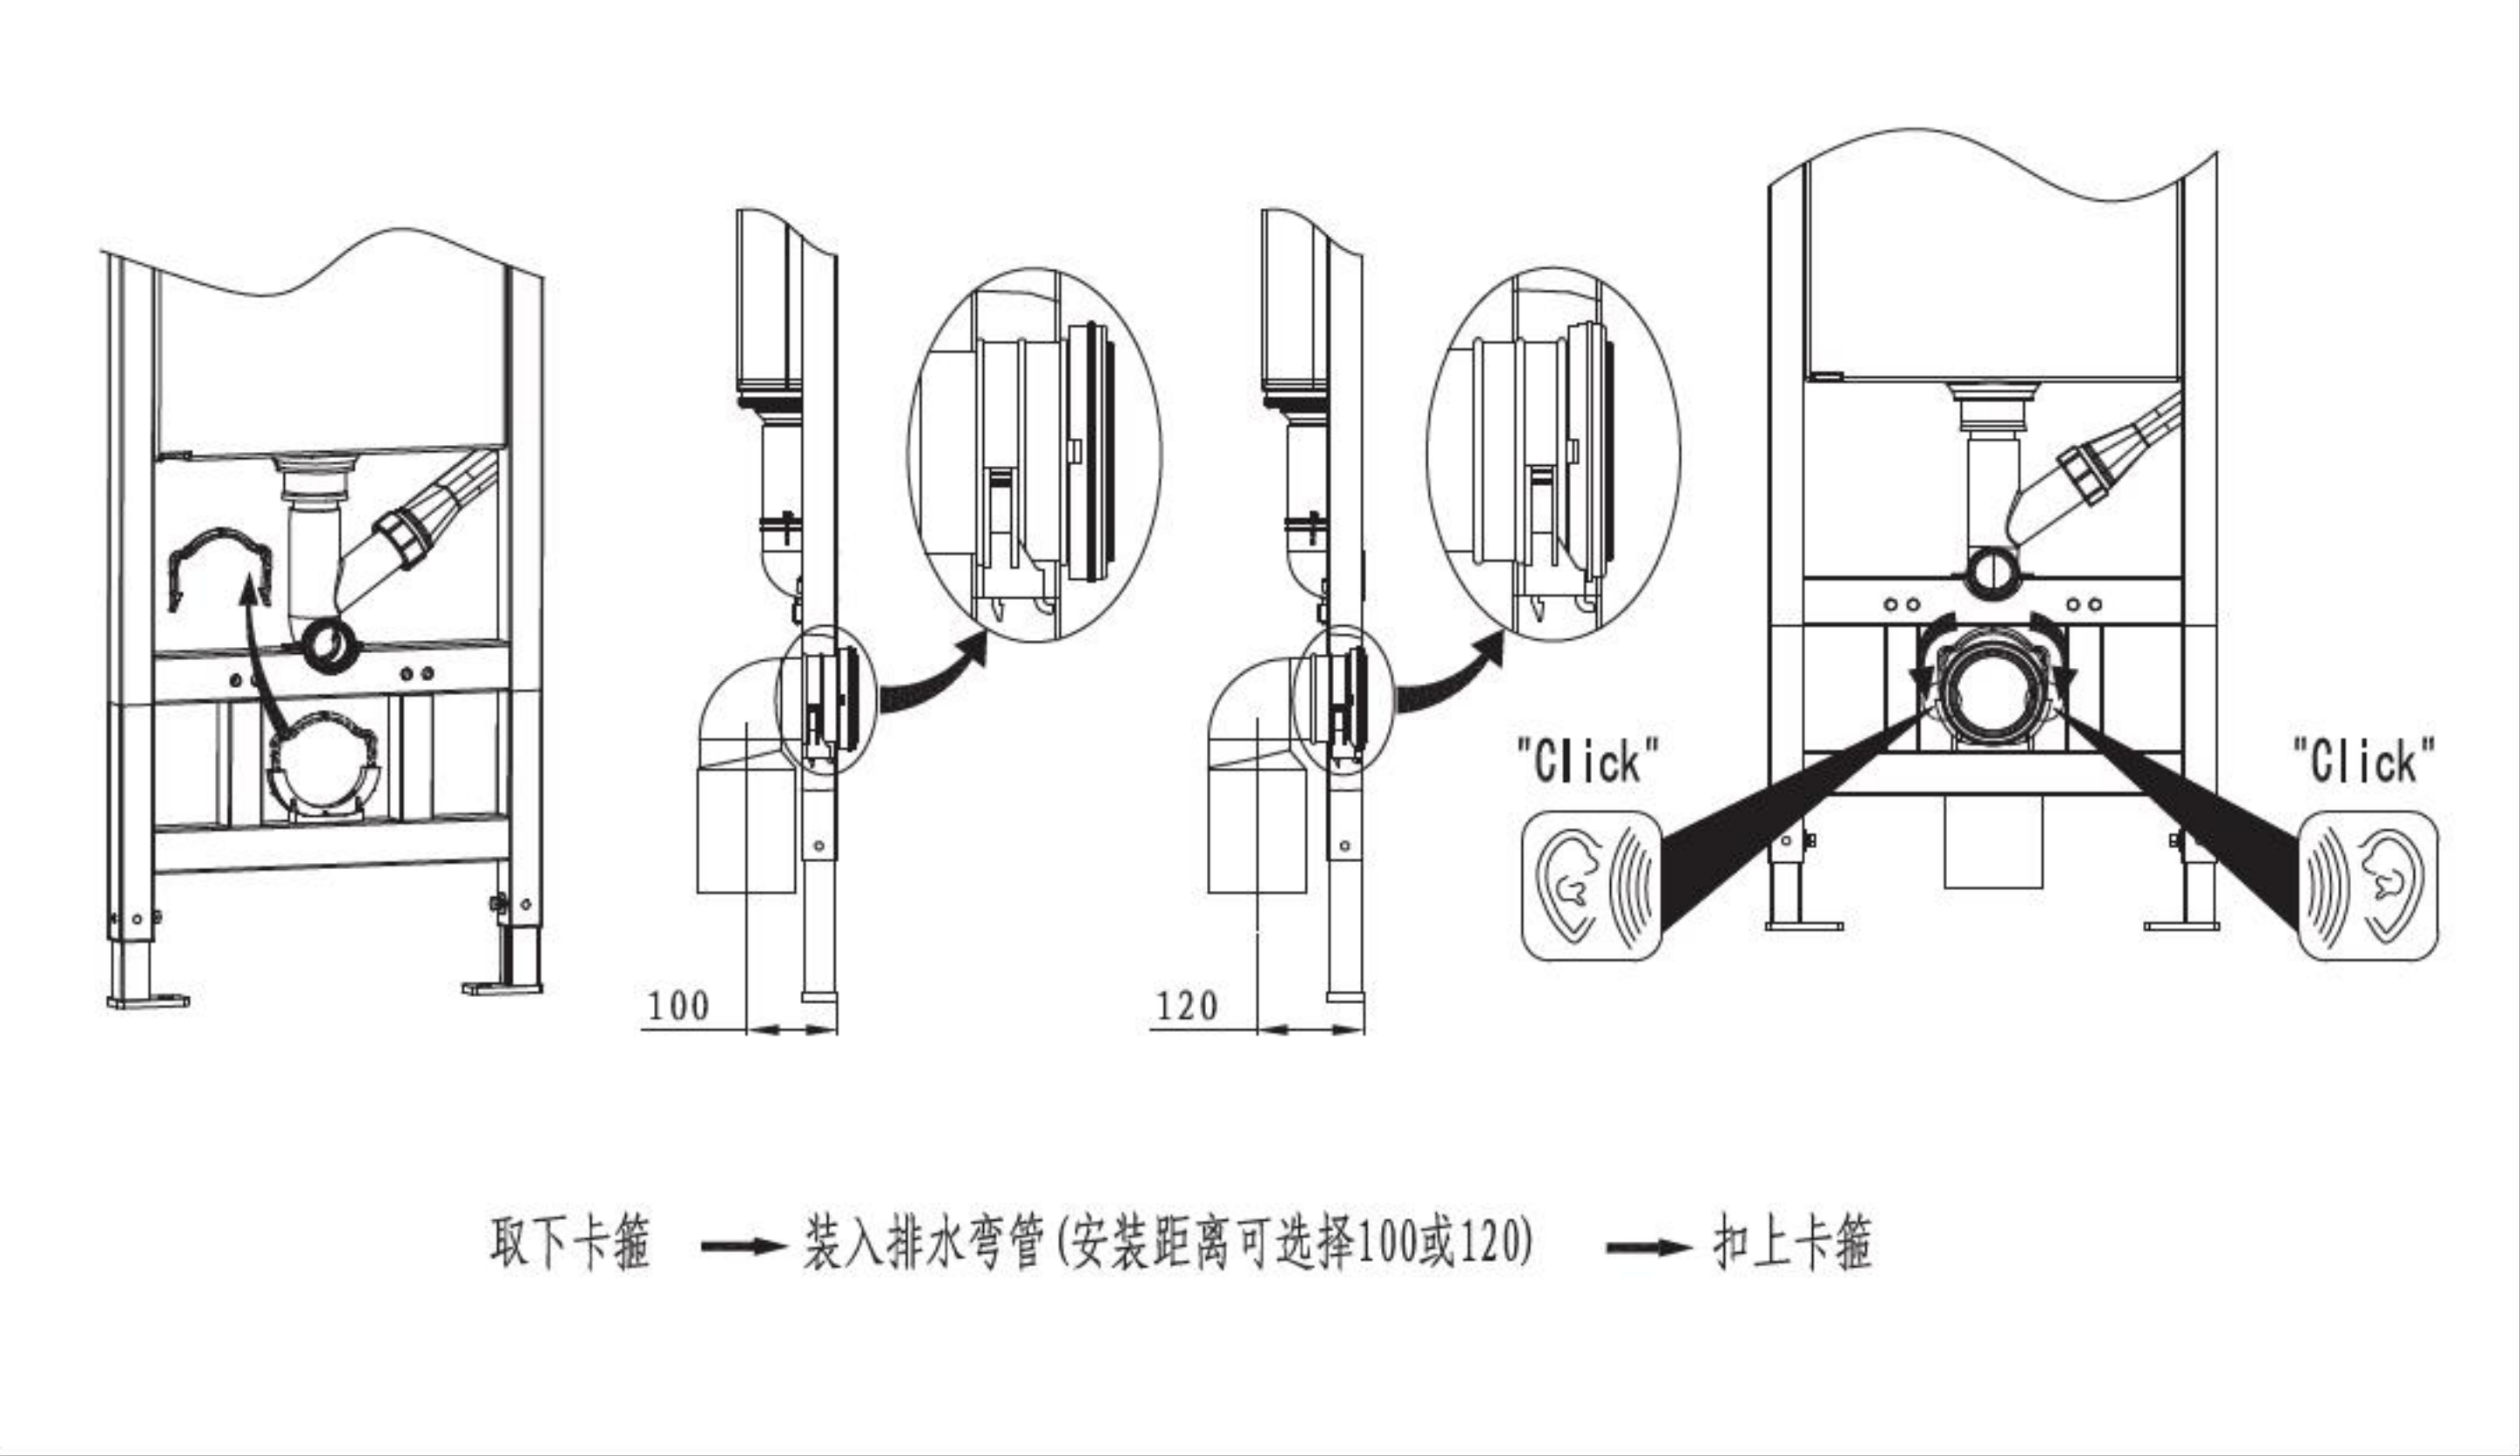

六、内六角螺栓调节、地脚组装调节：

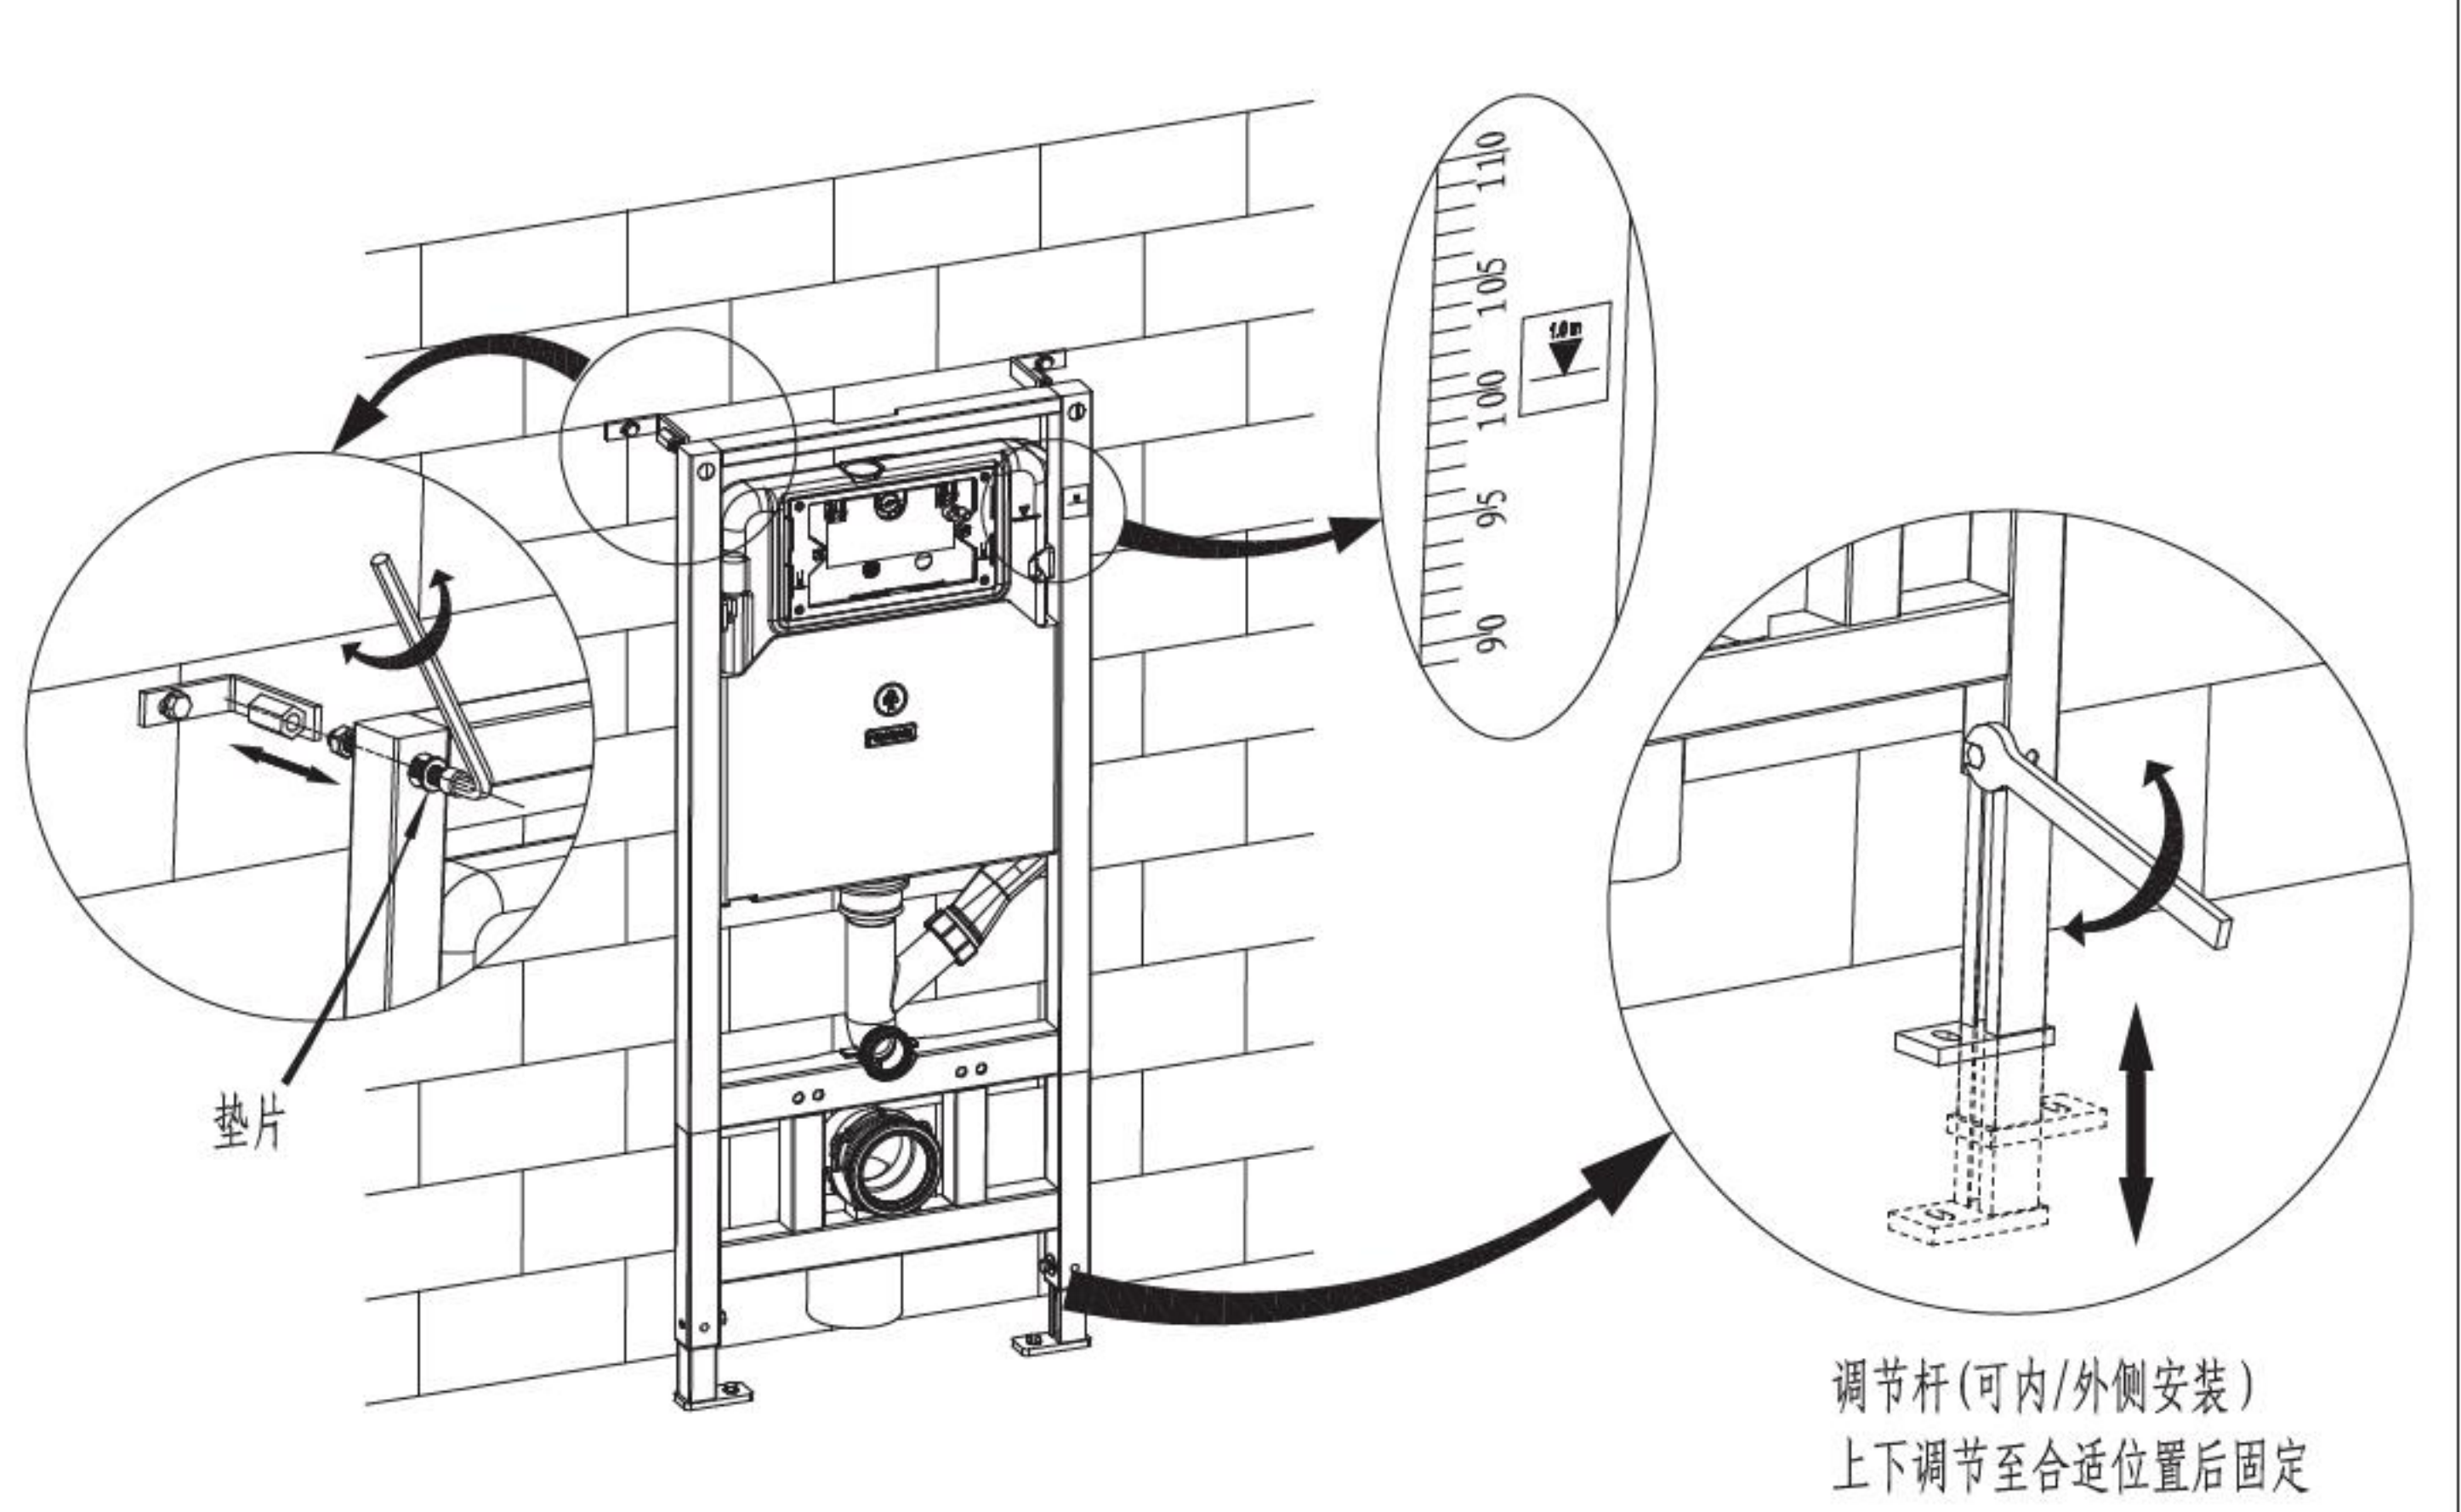

七、调节铁架的竖直及水平，并固定：

