




阿克蒂思(厦门)科技有限公司
Xiamen Aquatiz Technology Co.,Ltd
地 址: 中国(福建)自由贸易试验区厦门片区(保税港区)海景南二路45号
全国服务热线: 400-999-3088
www.aquatizspace.com

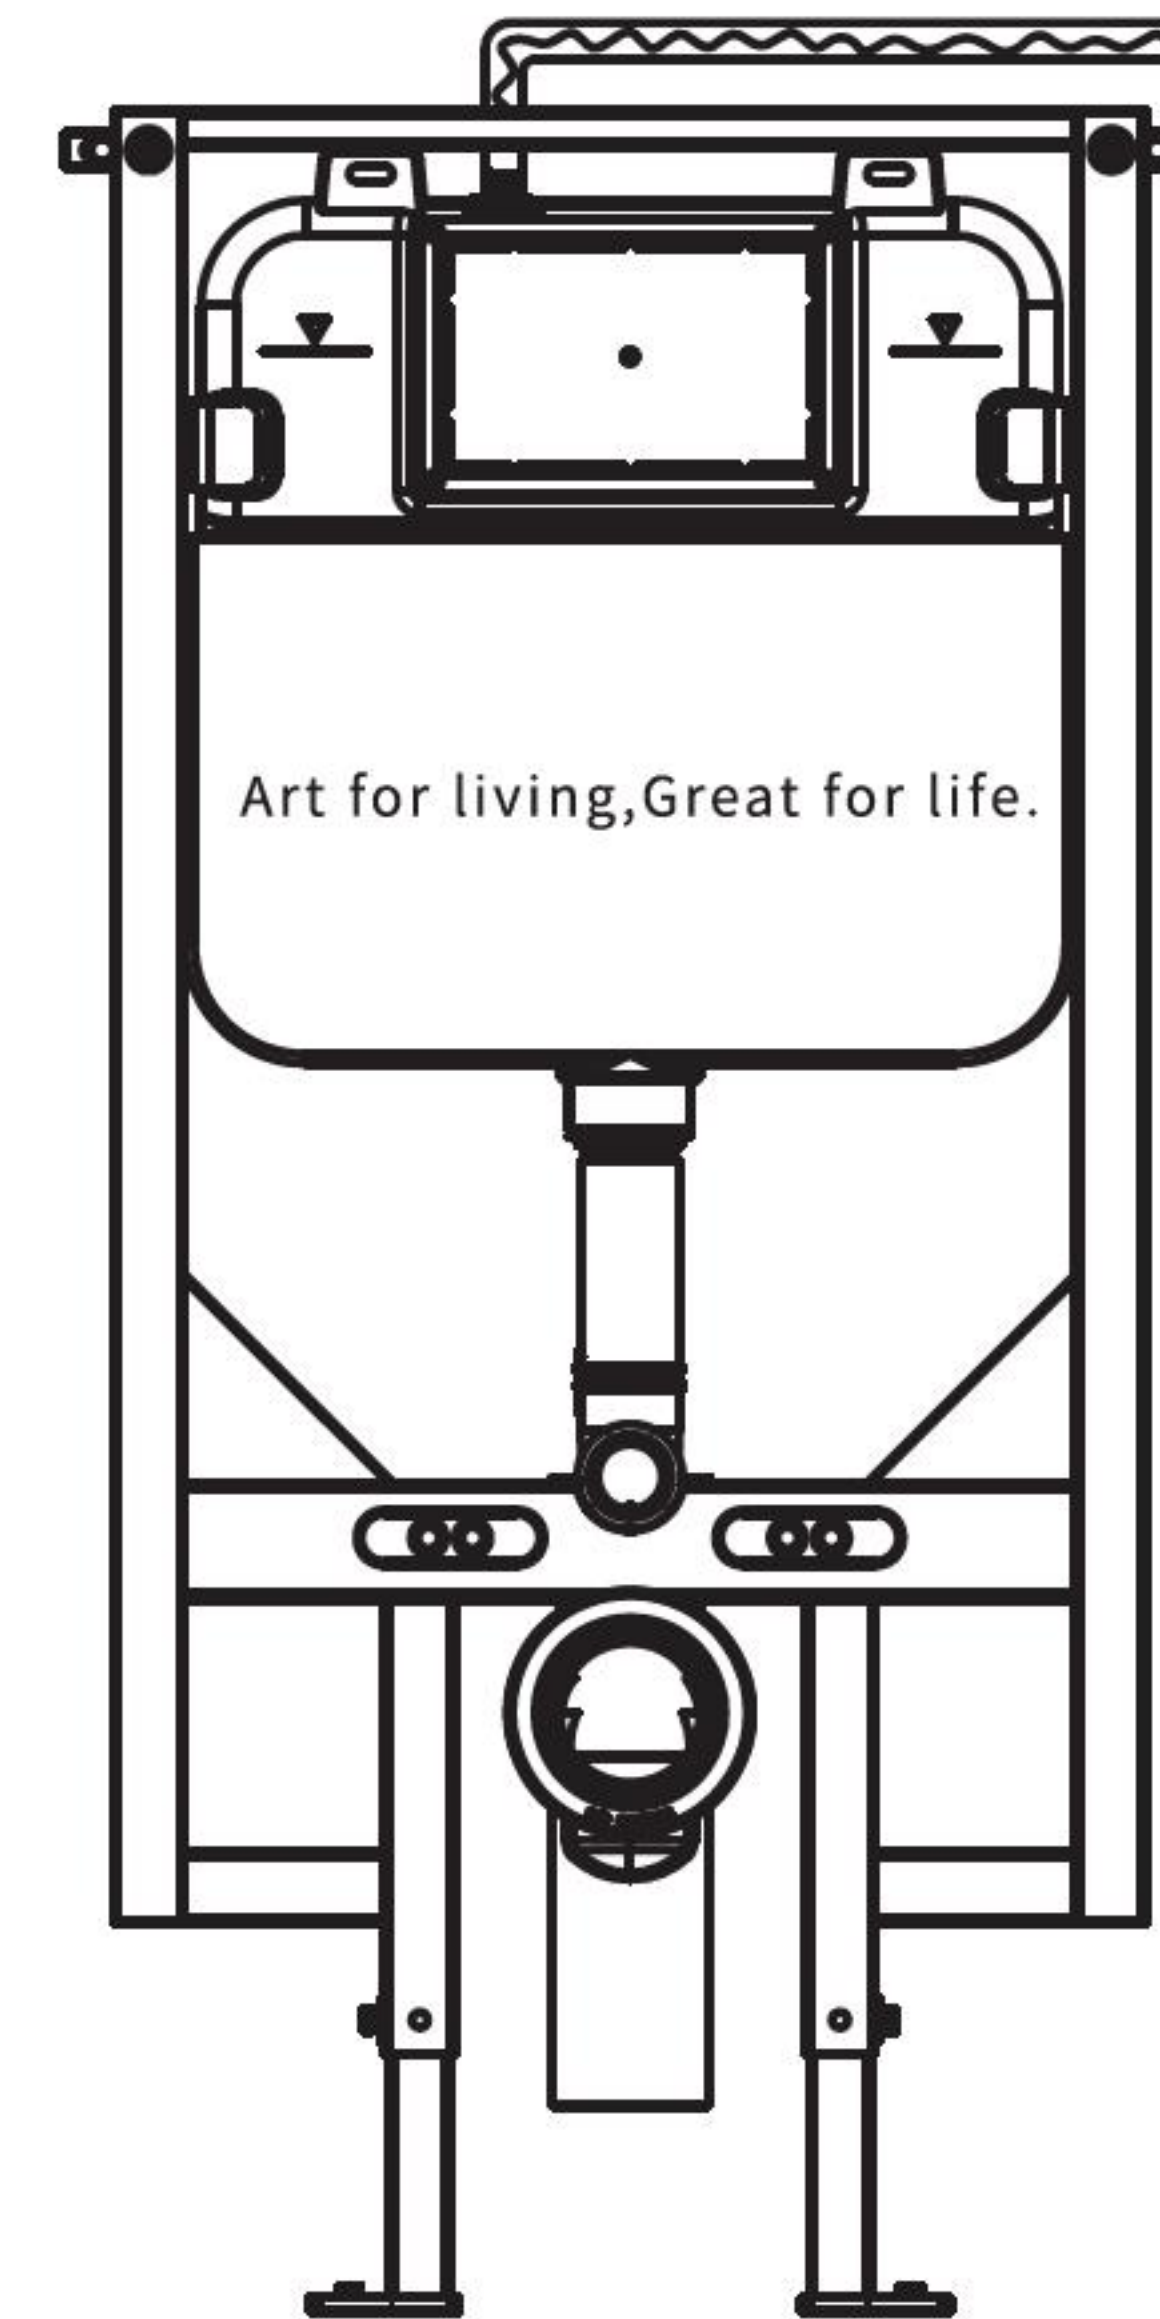

由于产品改进,本说明中产品图片有可能与产品实物不完全相符,因此产品外观和颜色以实物为准。

感谢您对本公司产品的厚爱!安装前,请先阅读此说明书,阅读后请妥善保管,以备日后查用。

十、水箱配件安装图：

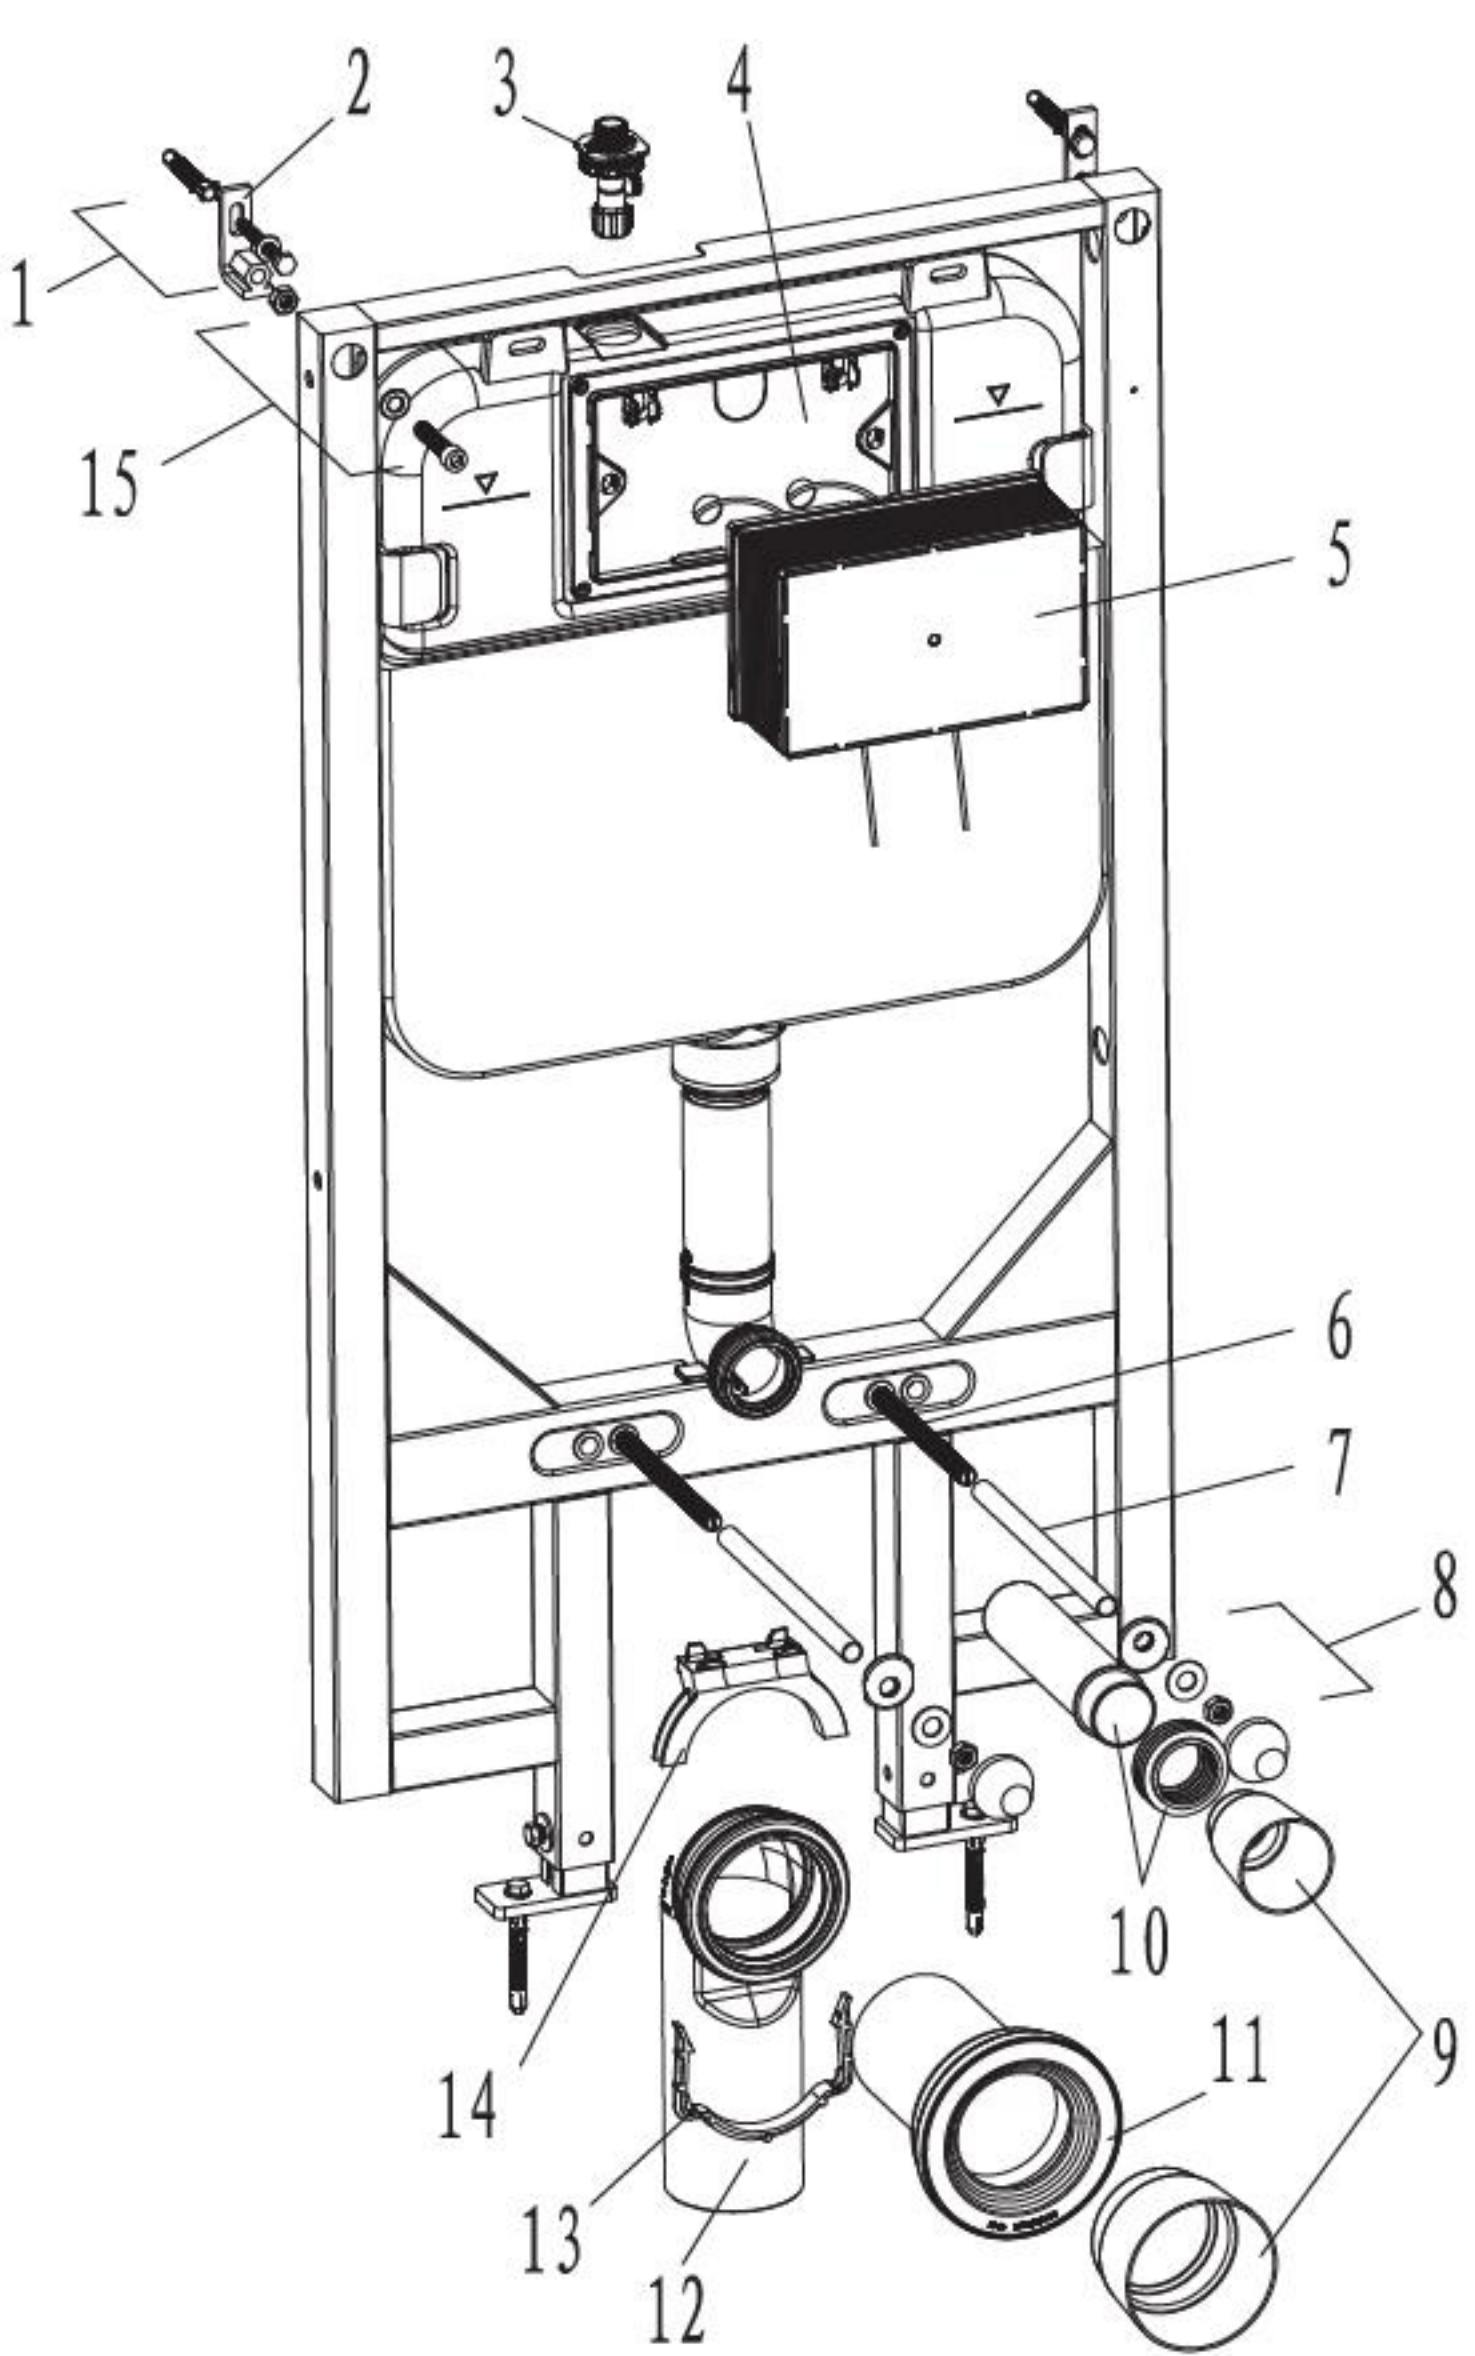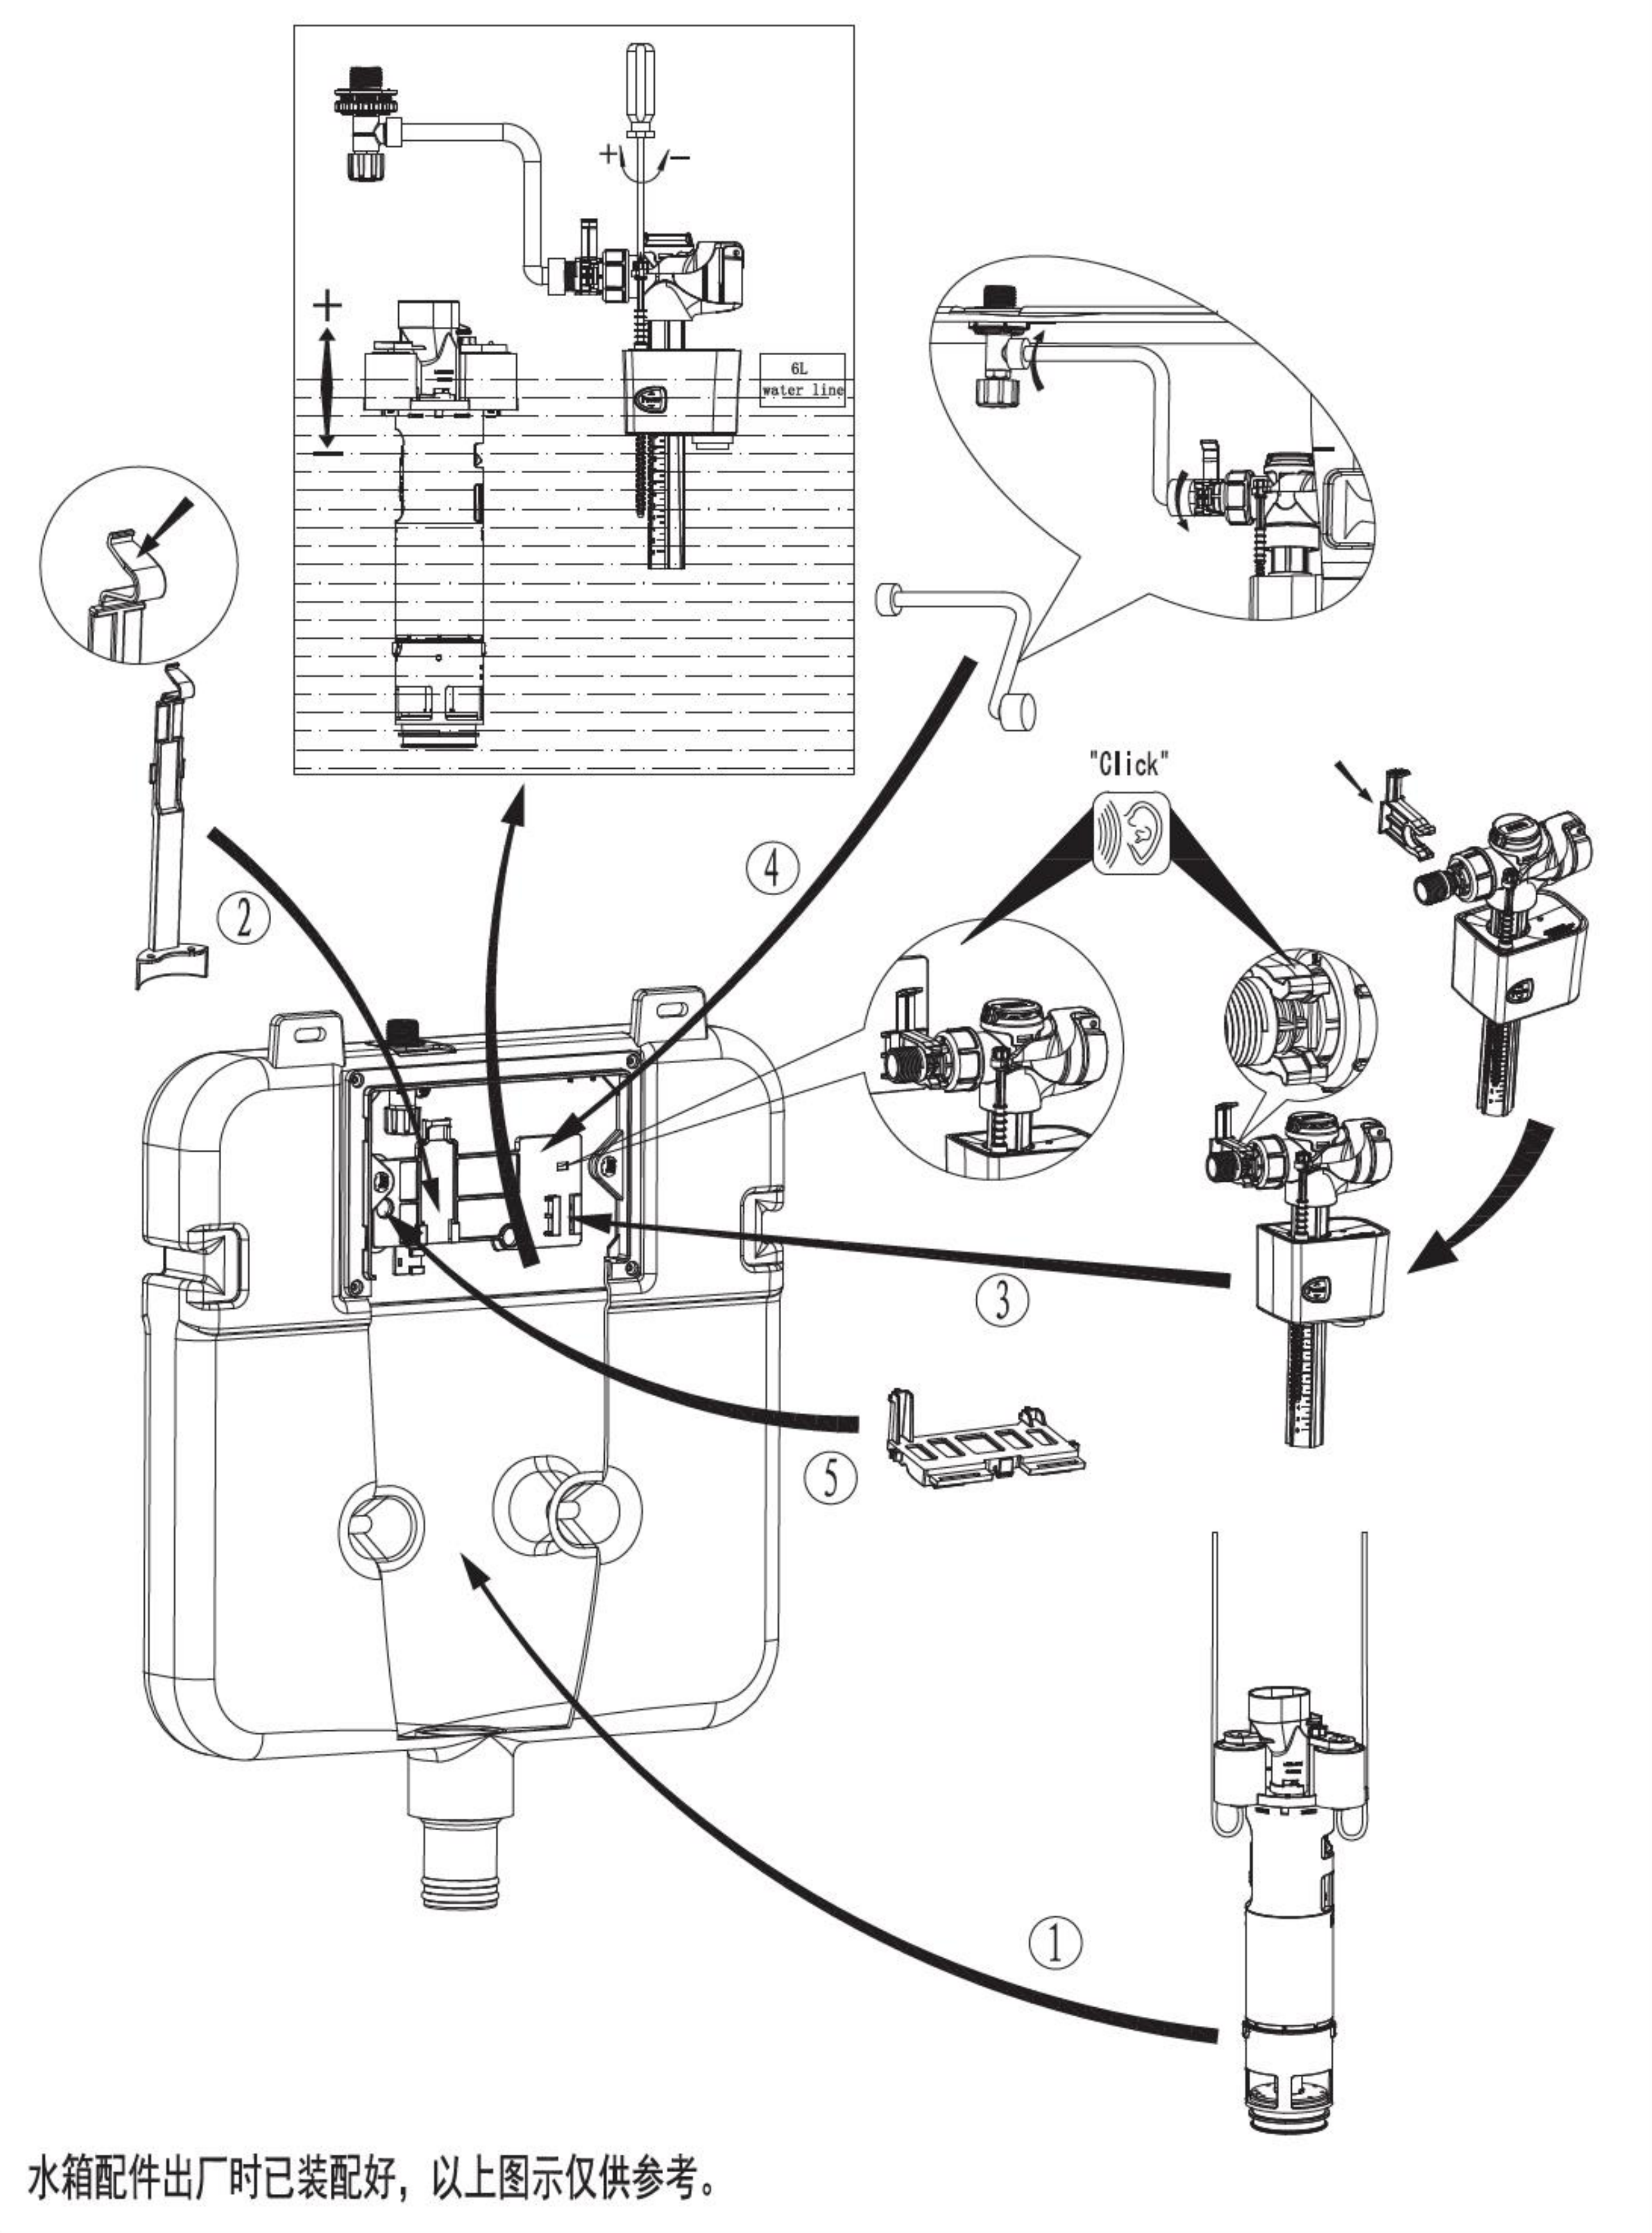

主要配件一览表：

序号	名称	数量	用途
1	膨胀螺钉组	4	固定铁架及固定铁架固定弯角用。
2	铁架固定弯角	2	固定铁架用。
3	调节阀	1	进水阀止水开关。
4	水箱盖板	1	固定支架组及密封水箱用。
5	安装盒	1	砌墙时为面板的安装预留空间及防止灰尘等脏物进入水箱。
6	连接螺栓	2	固定座便器用。
7	保护套	2	砌墙时保护连接螺栓用。
8	座便器固定零件组	2	固定座便器用。
9	堵头	2	砌墙时为冲刷直管和排污连接管预留空间用。
10	冲刷直管件	1	用于座便器与水箱配件的联接(根据墙的厚度进行裁割)。
11	排污连接管件	1	座便器污水排放管道。
12	排污弯管	1	固定排污弯管用。
13	卡箍	1	固定排污弯管用。
14	固定架	1	固定排污弯管用。
15	内六角螺栓组	2	将铁架锁紧在铁架固定弯角用。


1. 安装前请仔细阅读说明书，本公司不承担因安装人员未按说明书要求施工所造成的损失。
2. 在铁架安装前，应先确认安装位置，并根据室内装修的总体策划确定装修完成后的地板面，并在安装墙上画出FFL线，并始终以此作为高度0的基准线。
3. 所有资料是按出版时的最新产品资料编写，本公司保留在任何时候不需通知便可更改产品的特征、包装或供应产品的权利。

1. 请在贴瓷砖之前安装本产品;
2. 所有的尺寸单位为毫米 (mm);
3. 图示零件若与实物不符, 请以实物为准;


图1至3为排污管的3种安装方式，客户需根据排污口的位置来具体确定，如果排污口不是图示3种方式中的一种，请在安装前将排污口铺设成其中的一种方式，以对应本产品排污管的输出方式。

[illegible][illegible]


七、装修嵌件的安装：

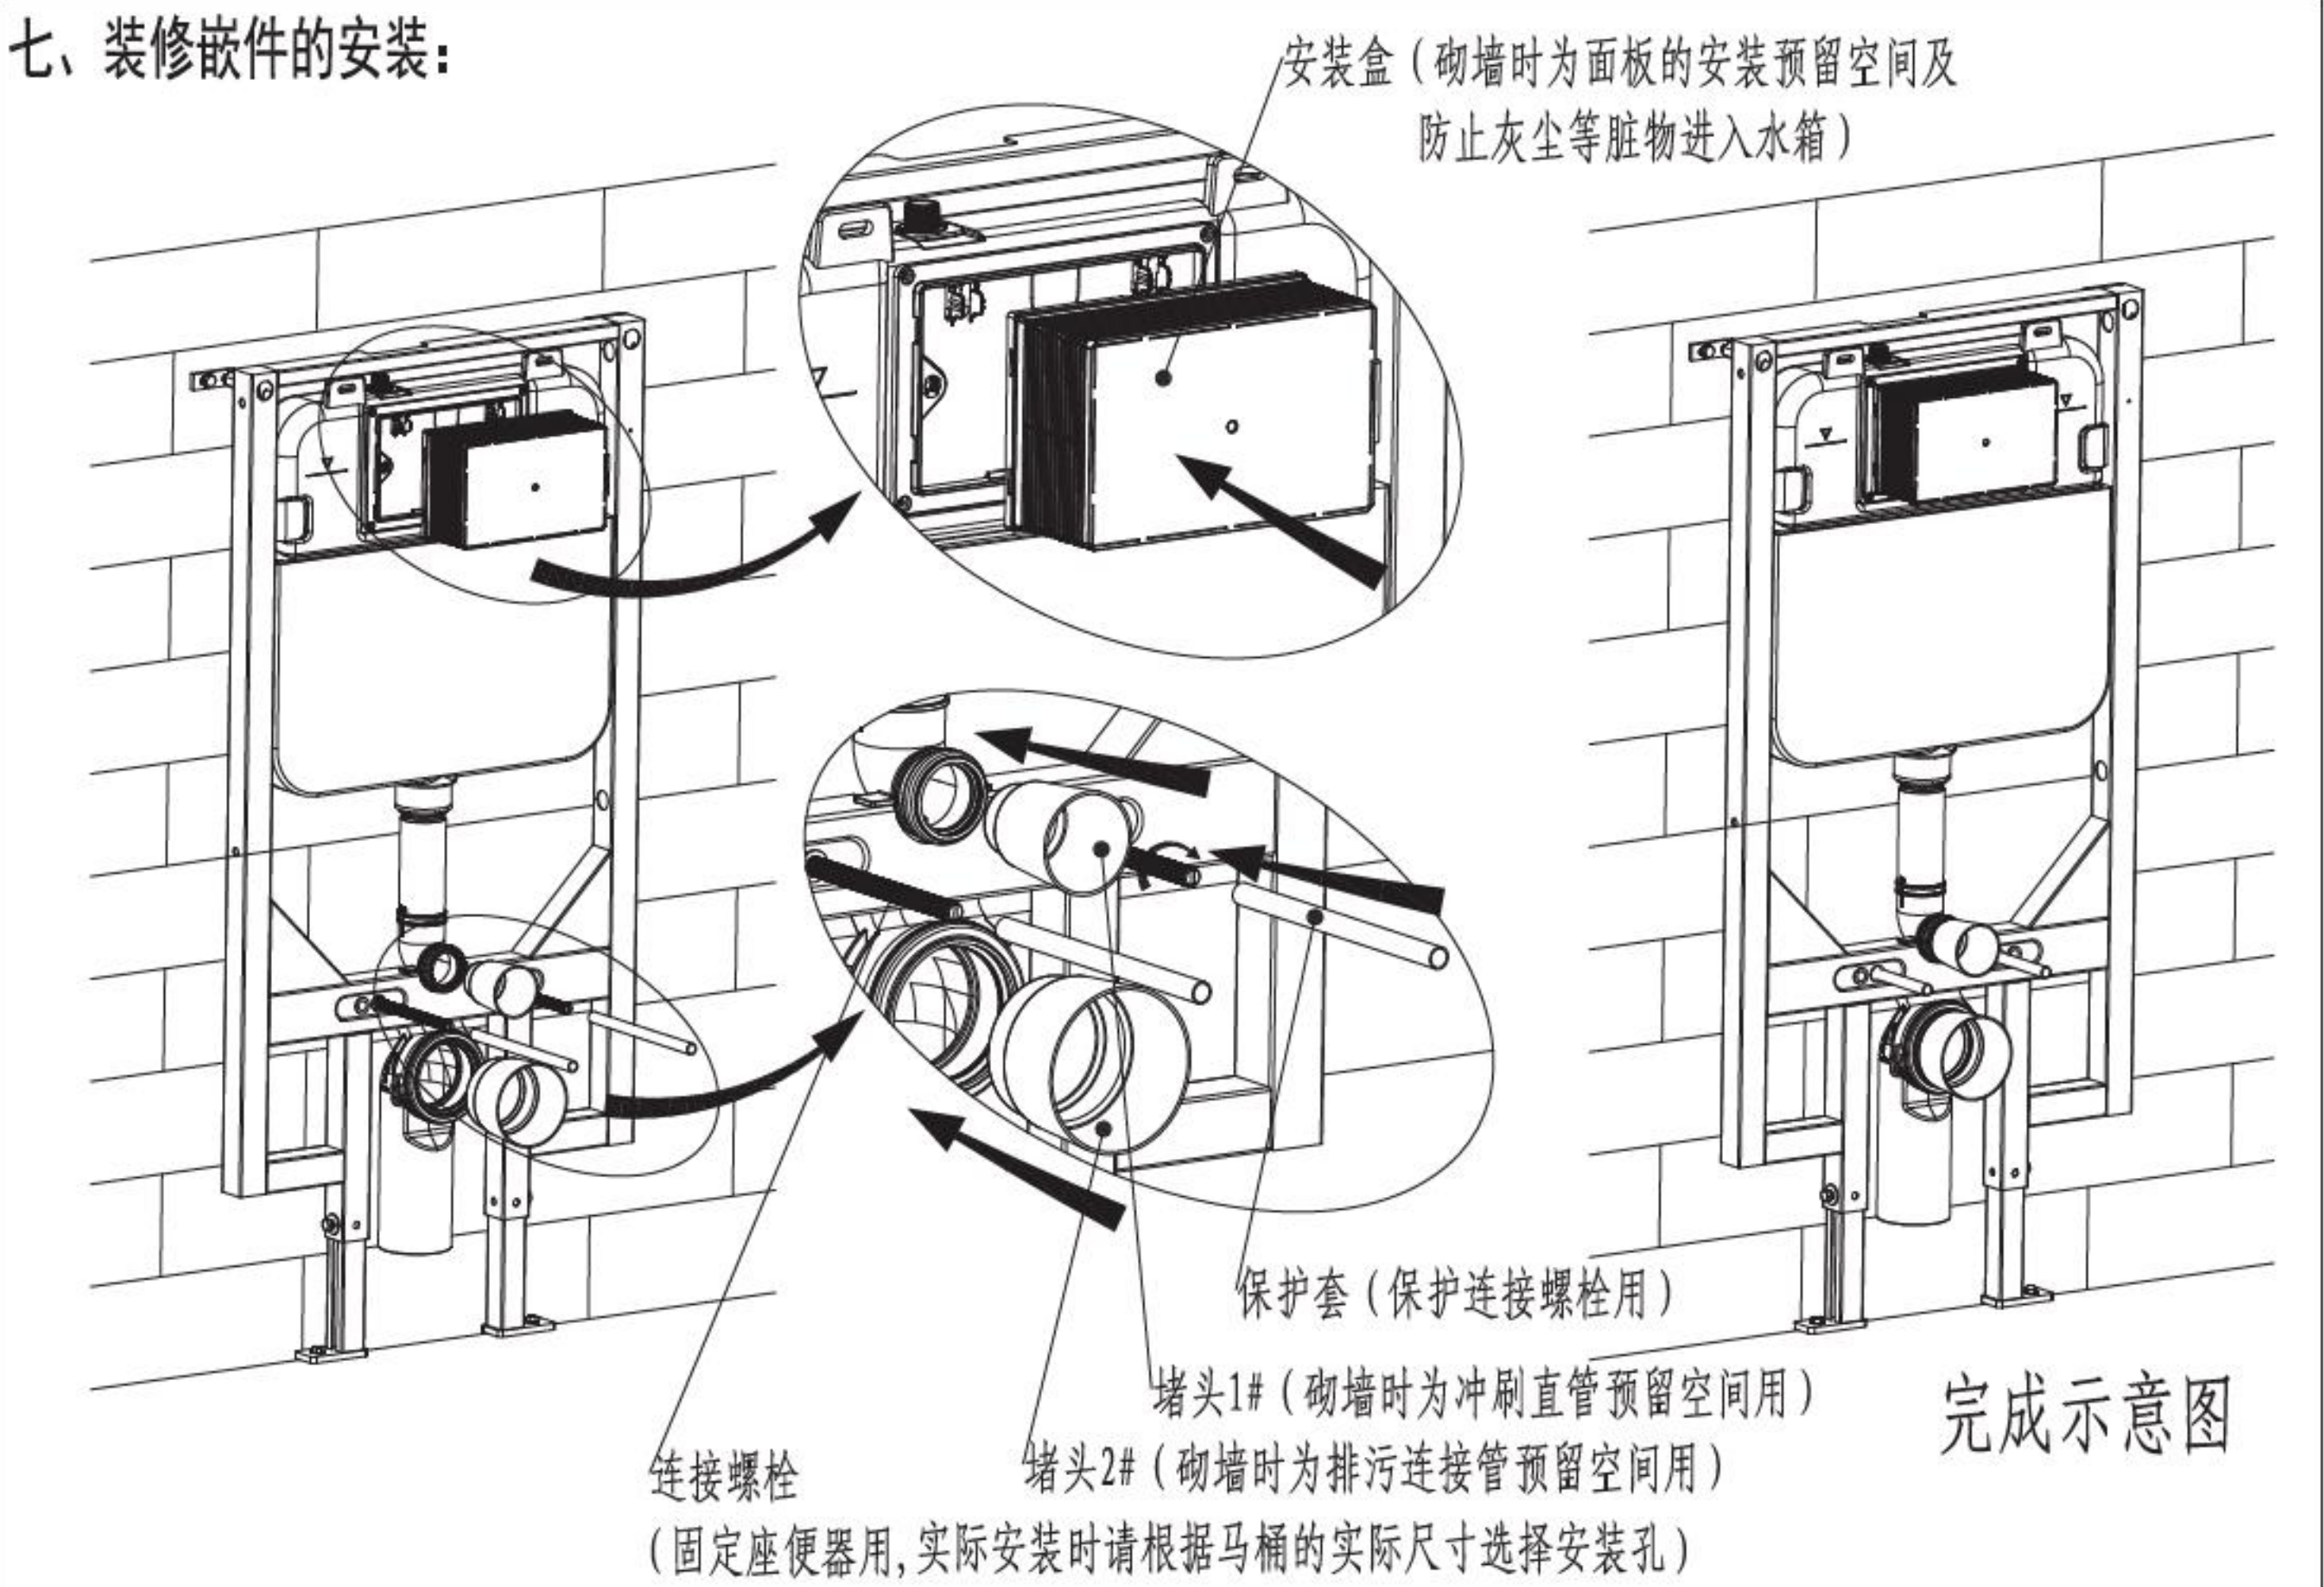


八、装修墙厚度范围20~60mm (从铁架外表面算起至贴砖后完成面)：

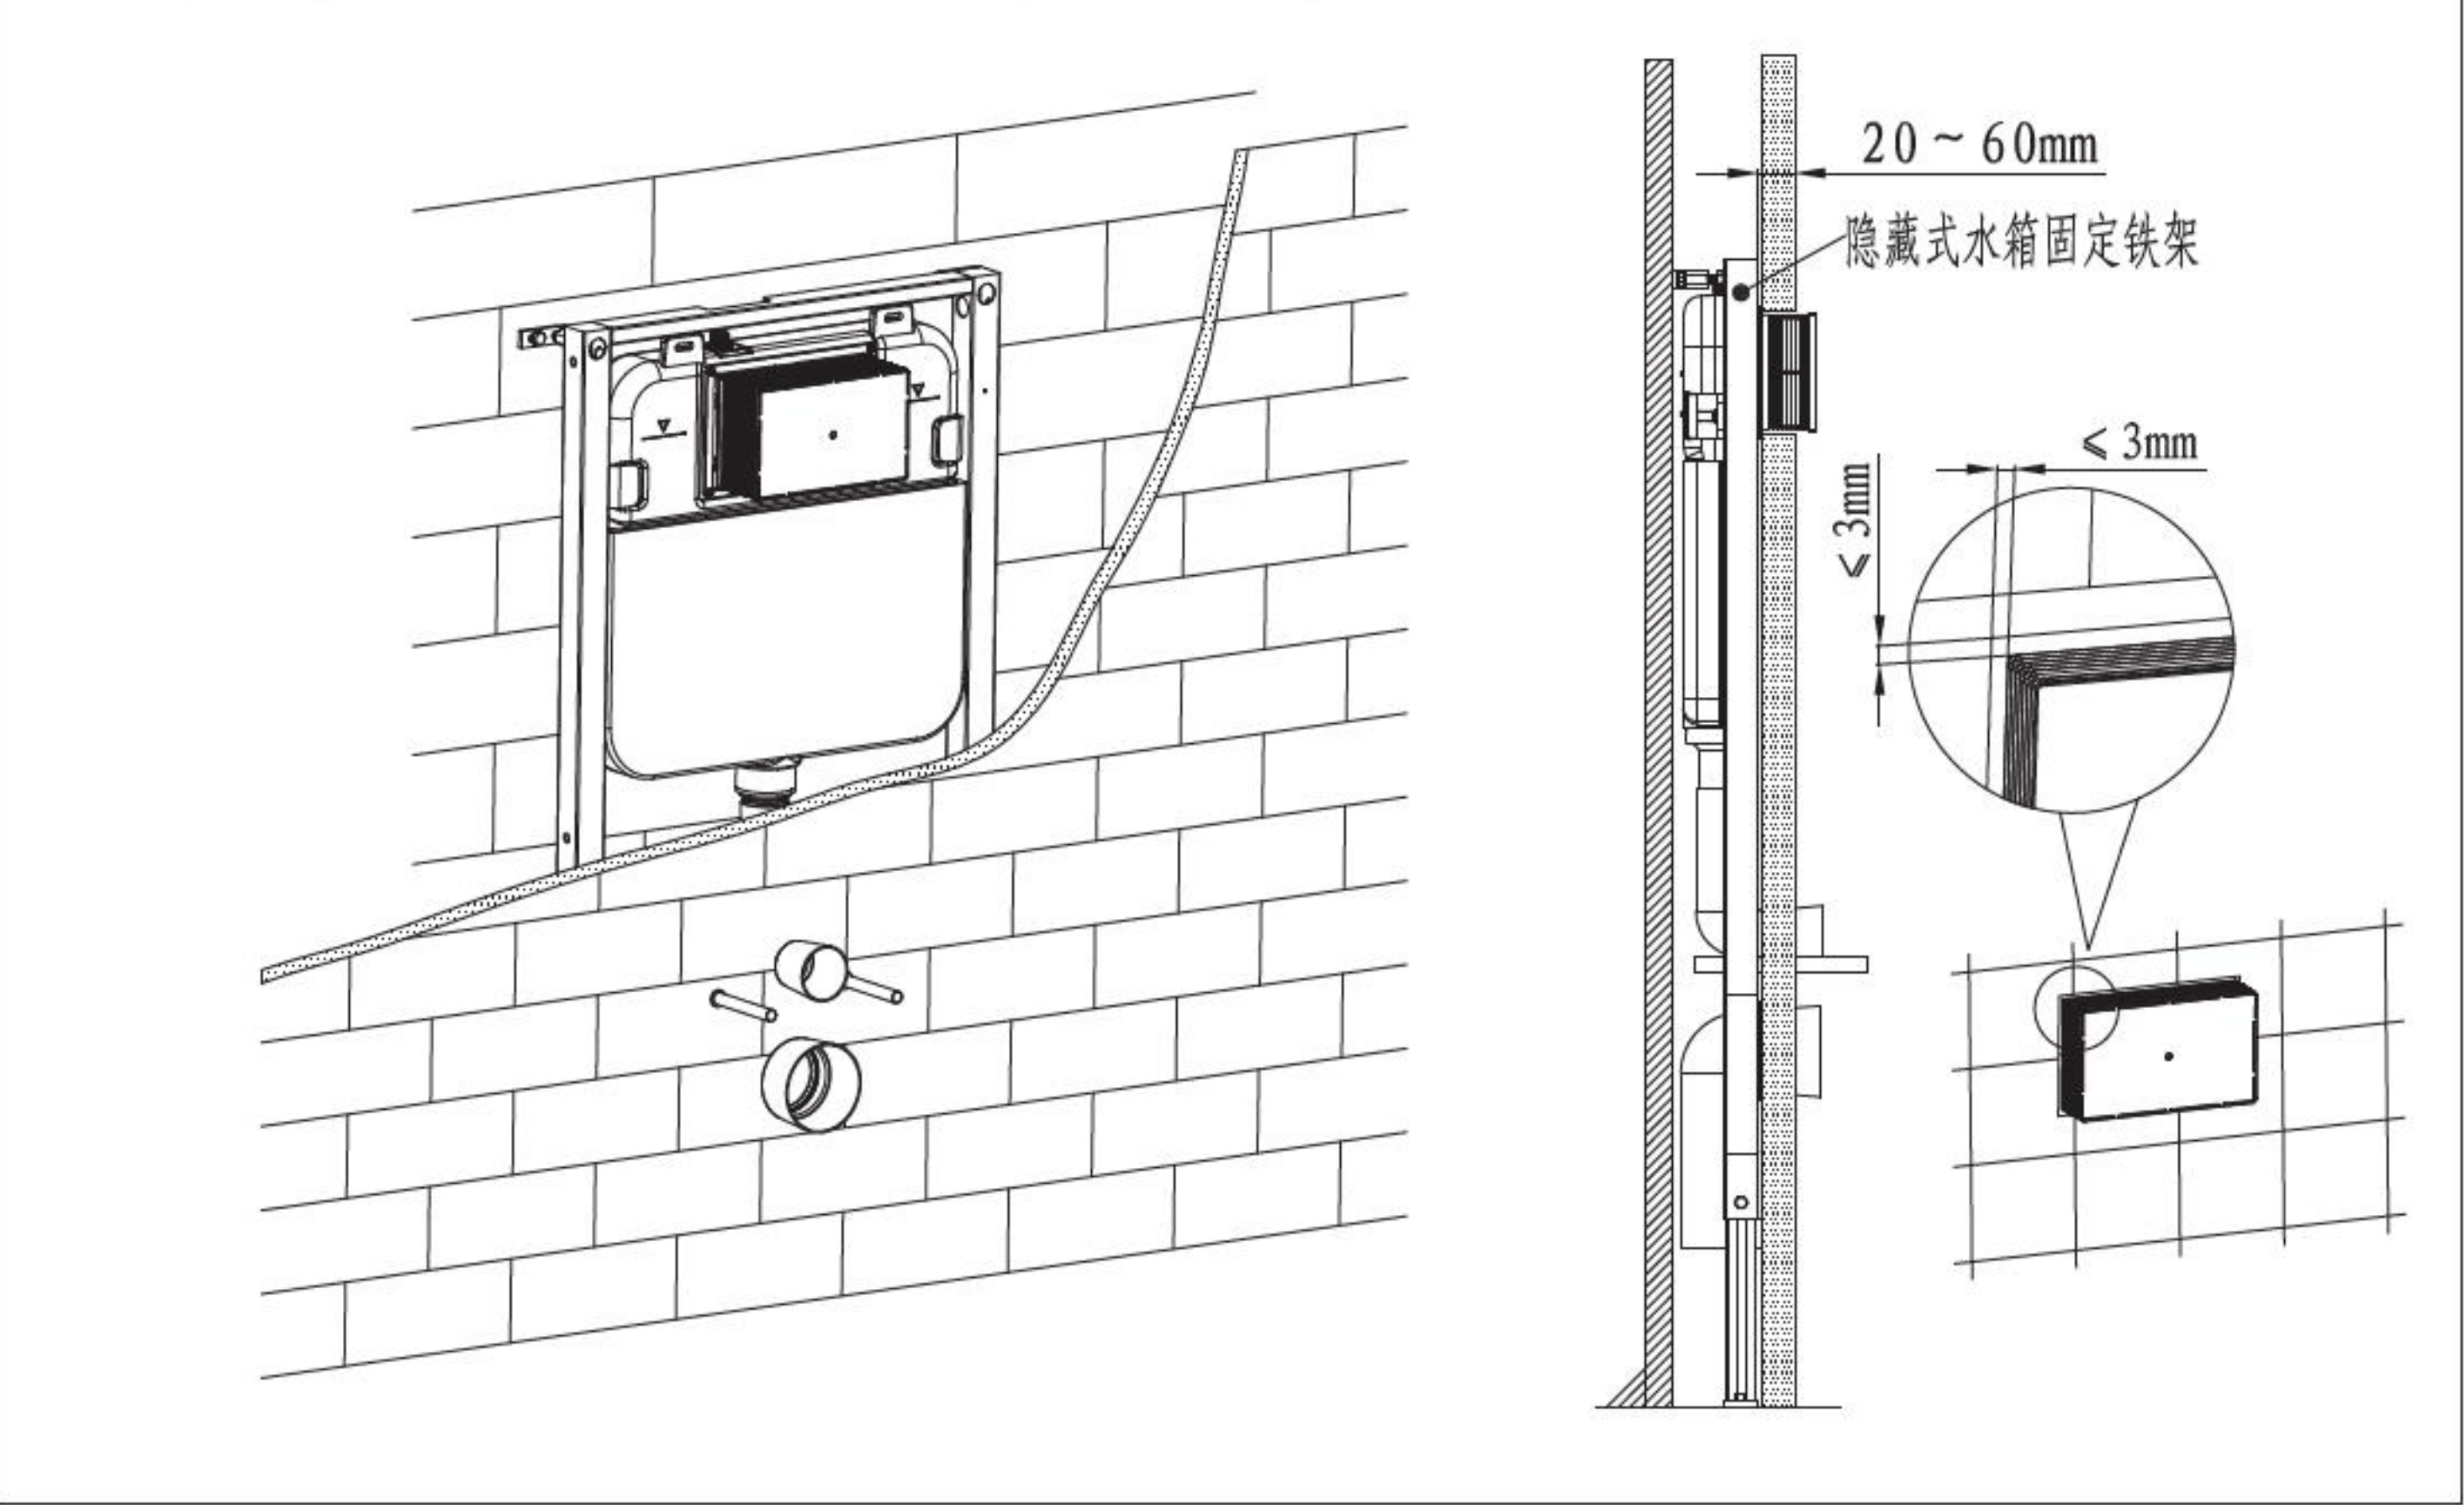


二、基本尺寸及供水管道铺设：

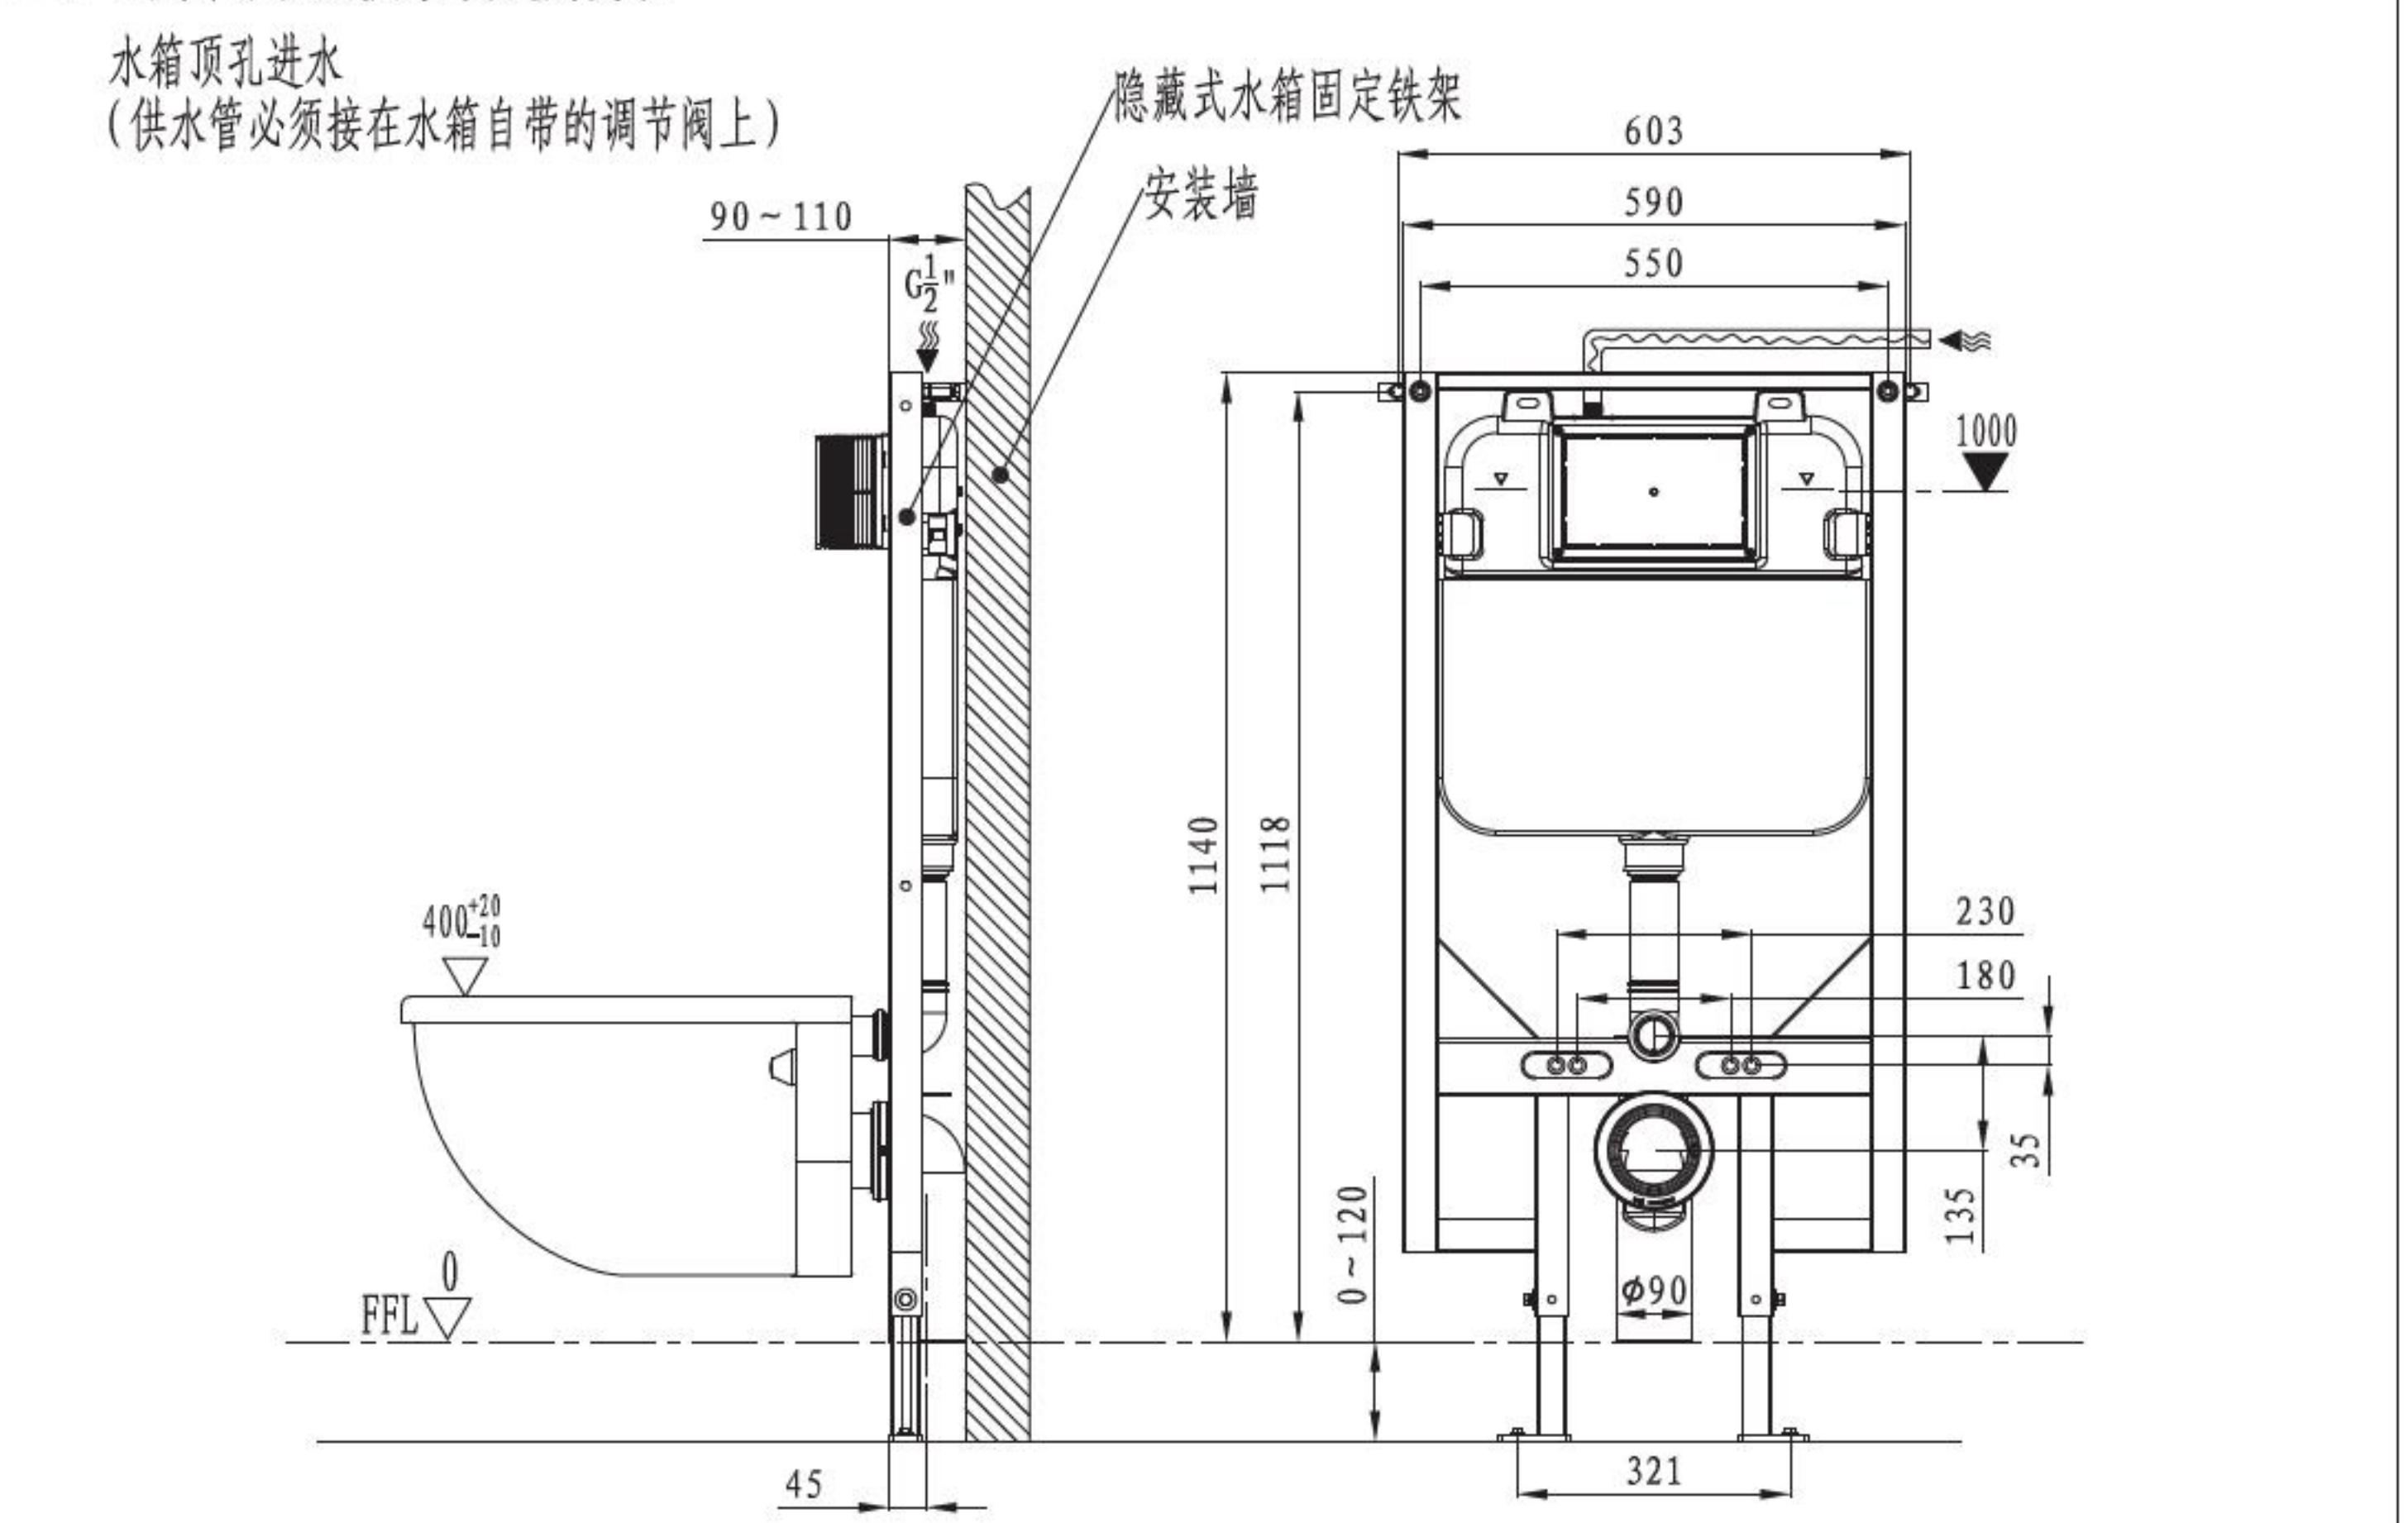


三、在安装墙及地面钻孔并装入膨胀头：

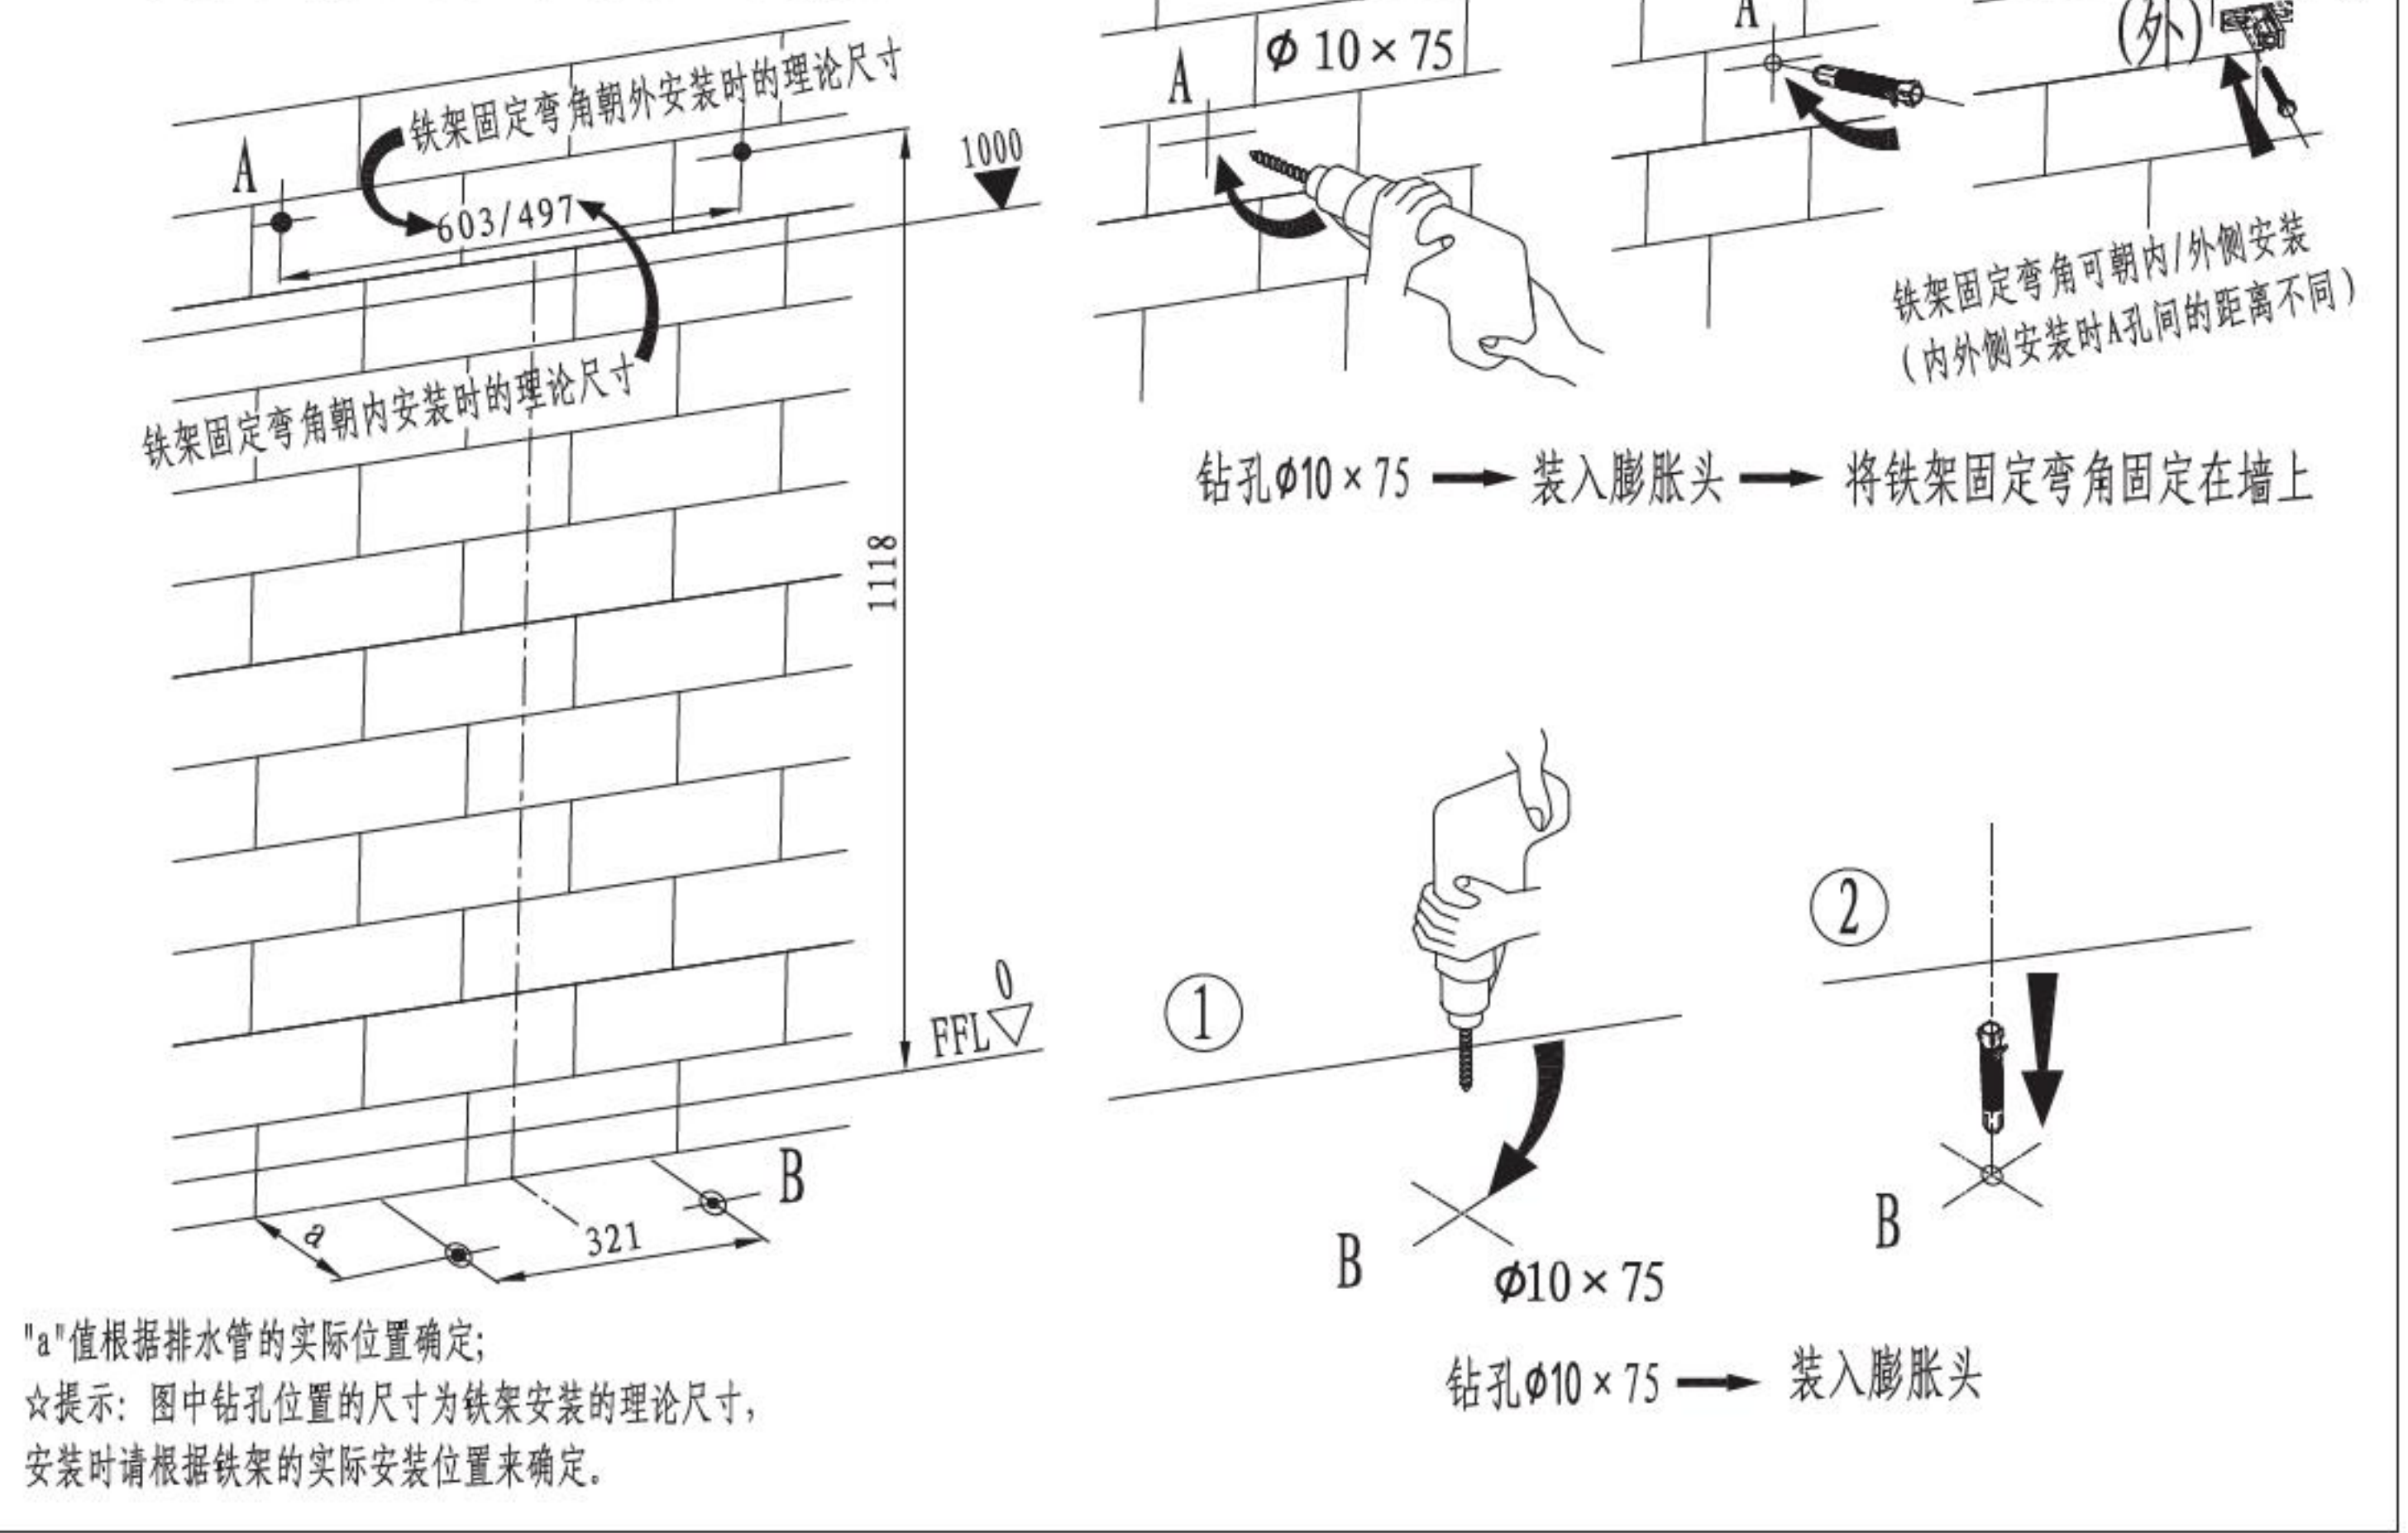

四、安装排污弯管：

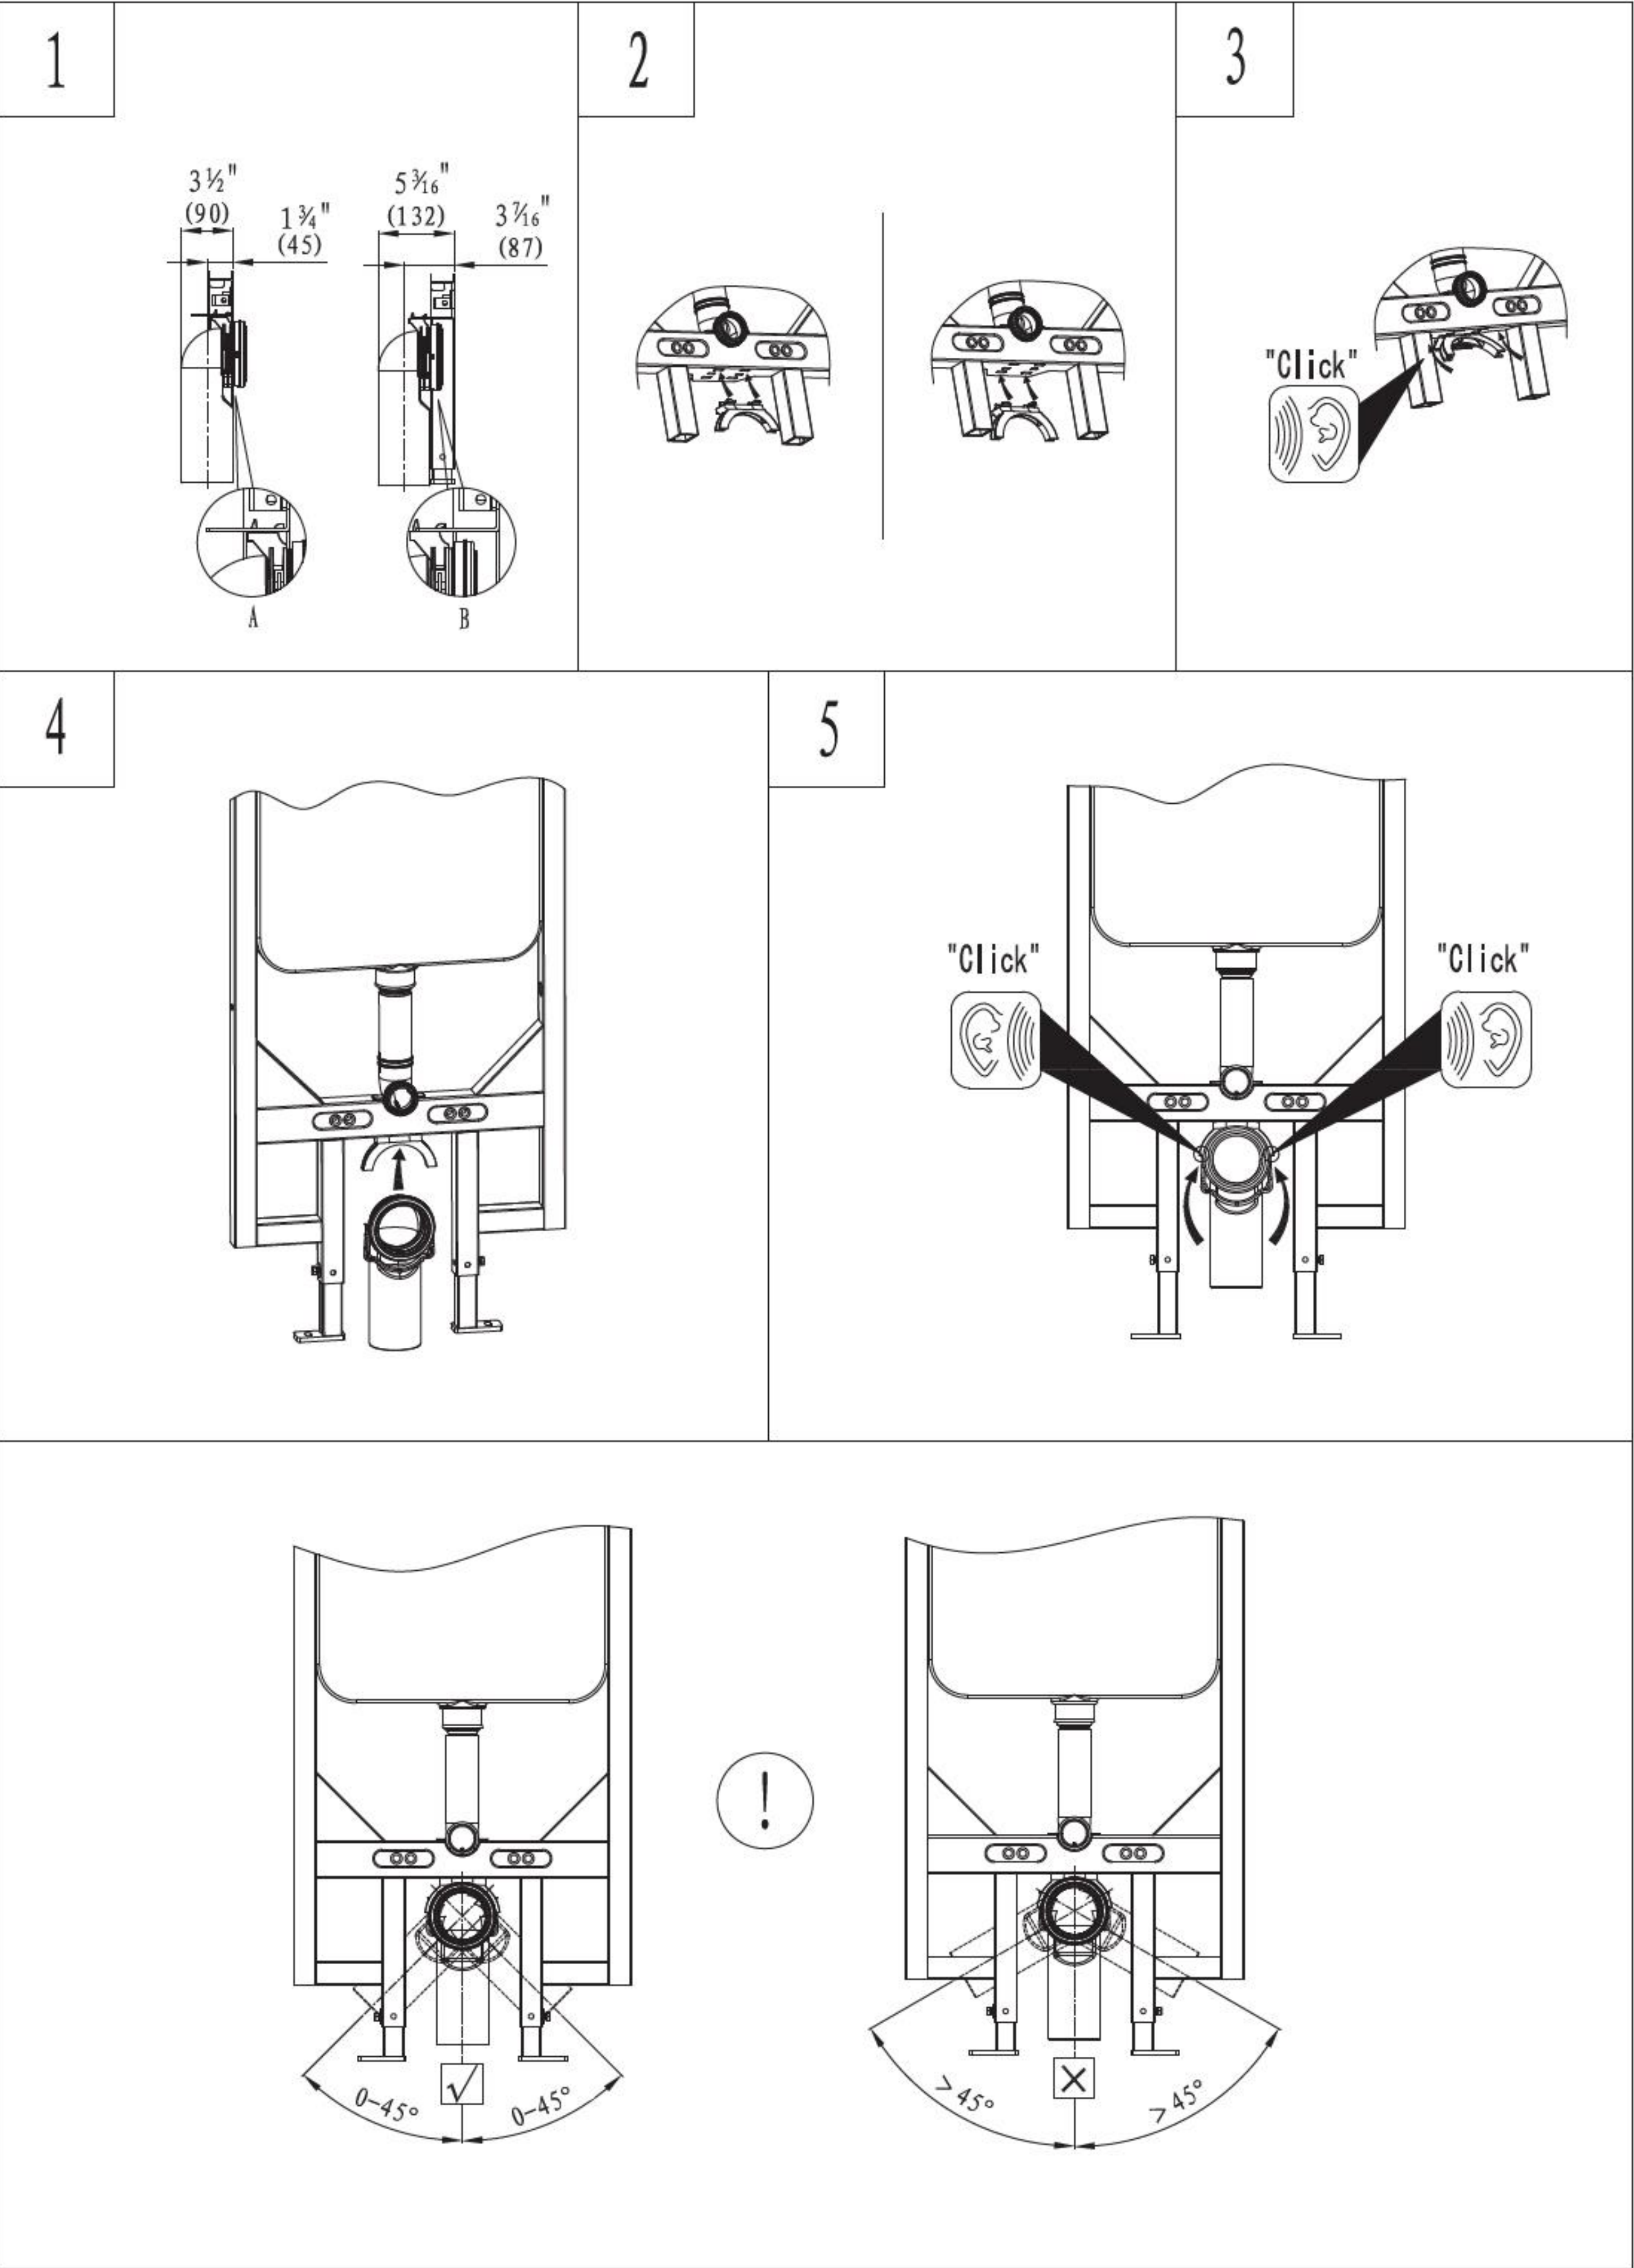

五、内六角螺栓调节、铁架调节杆调节：

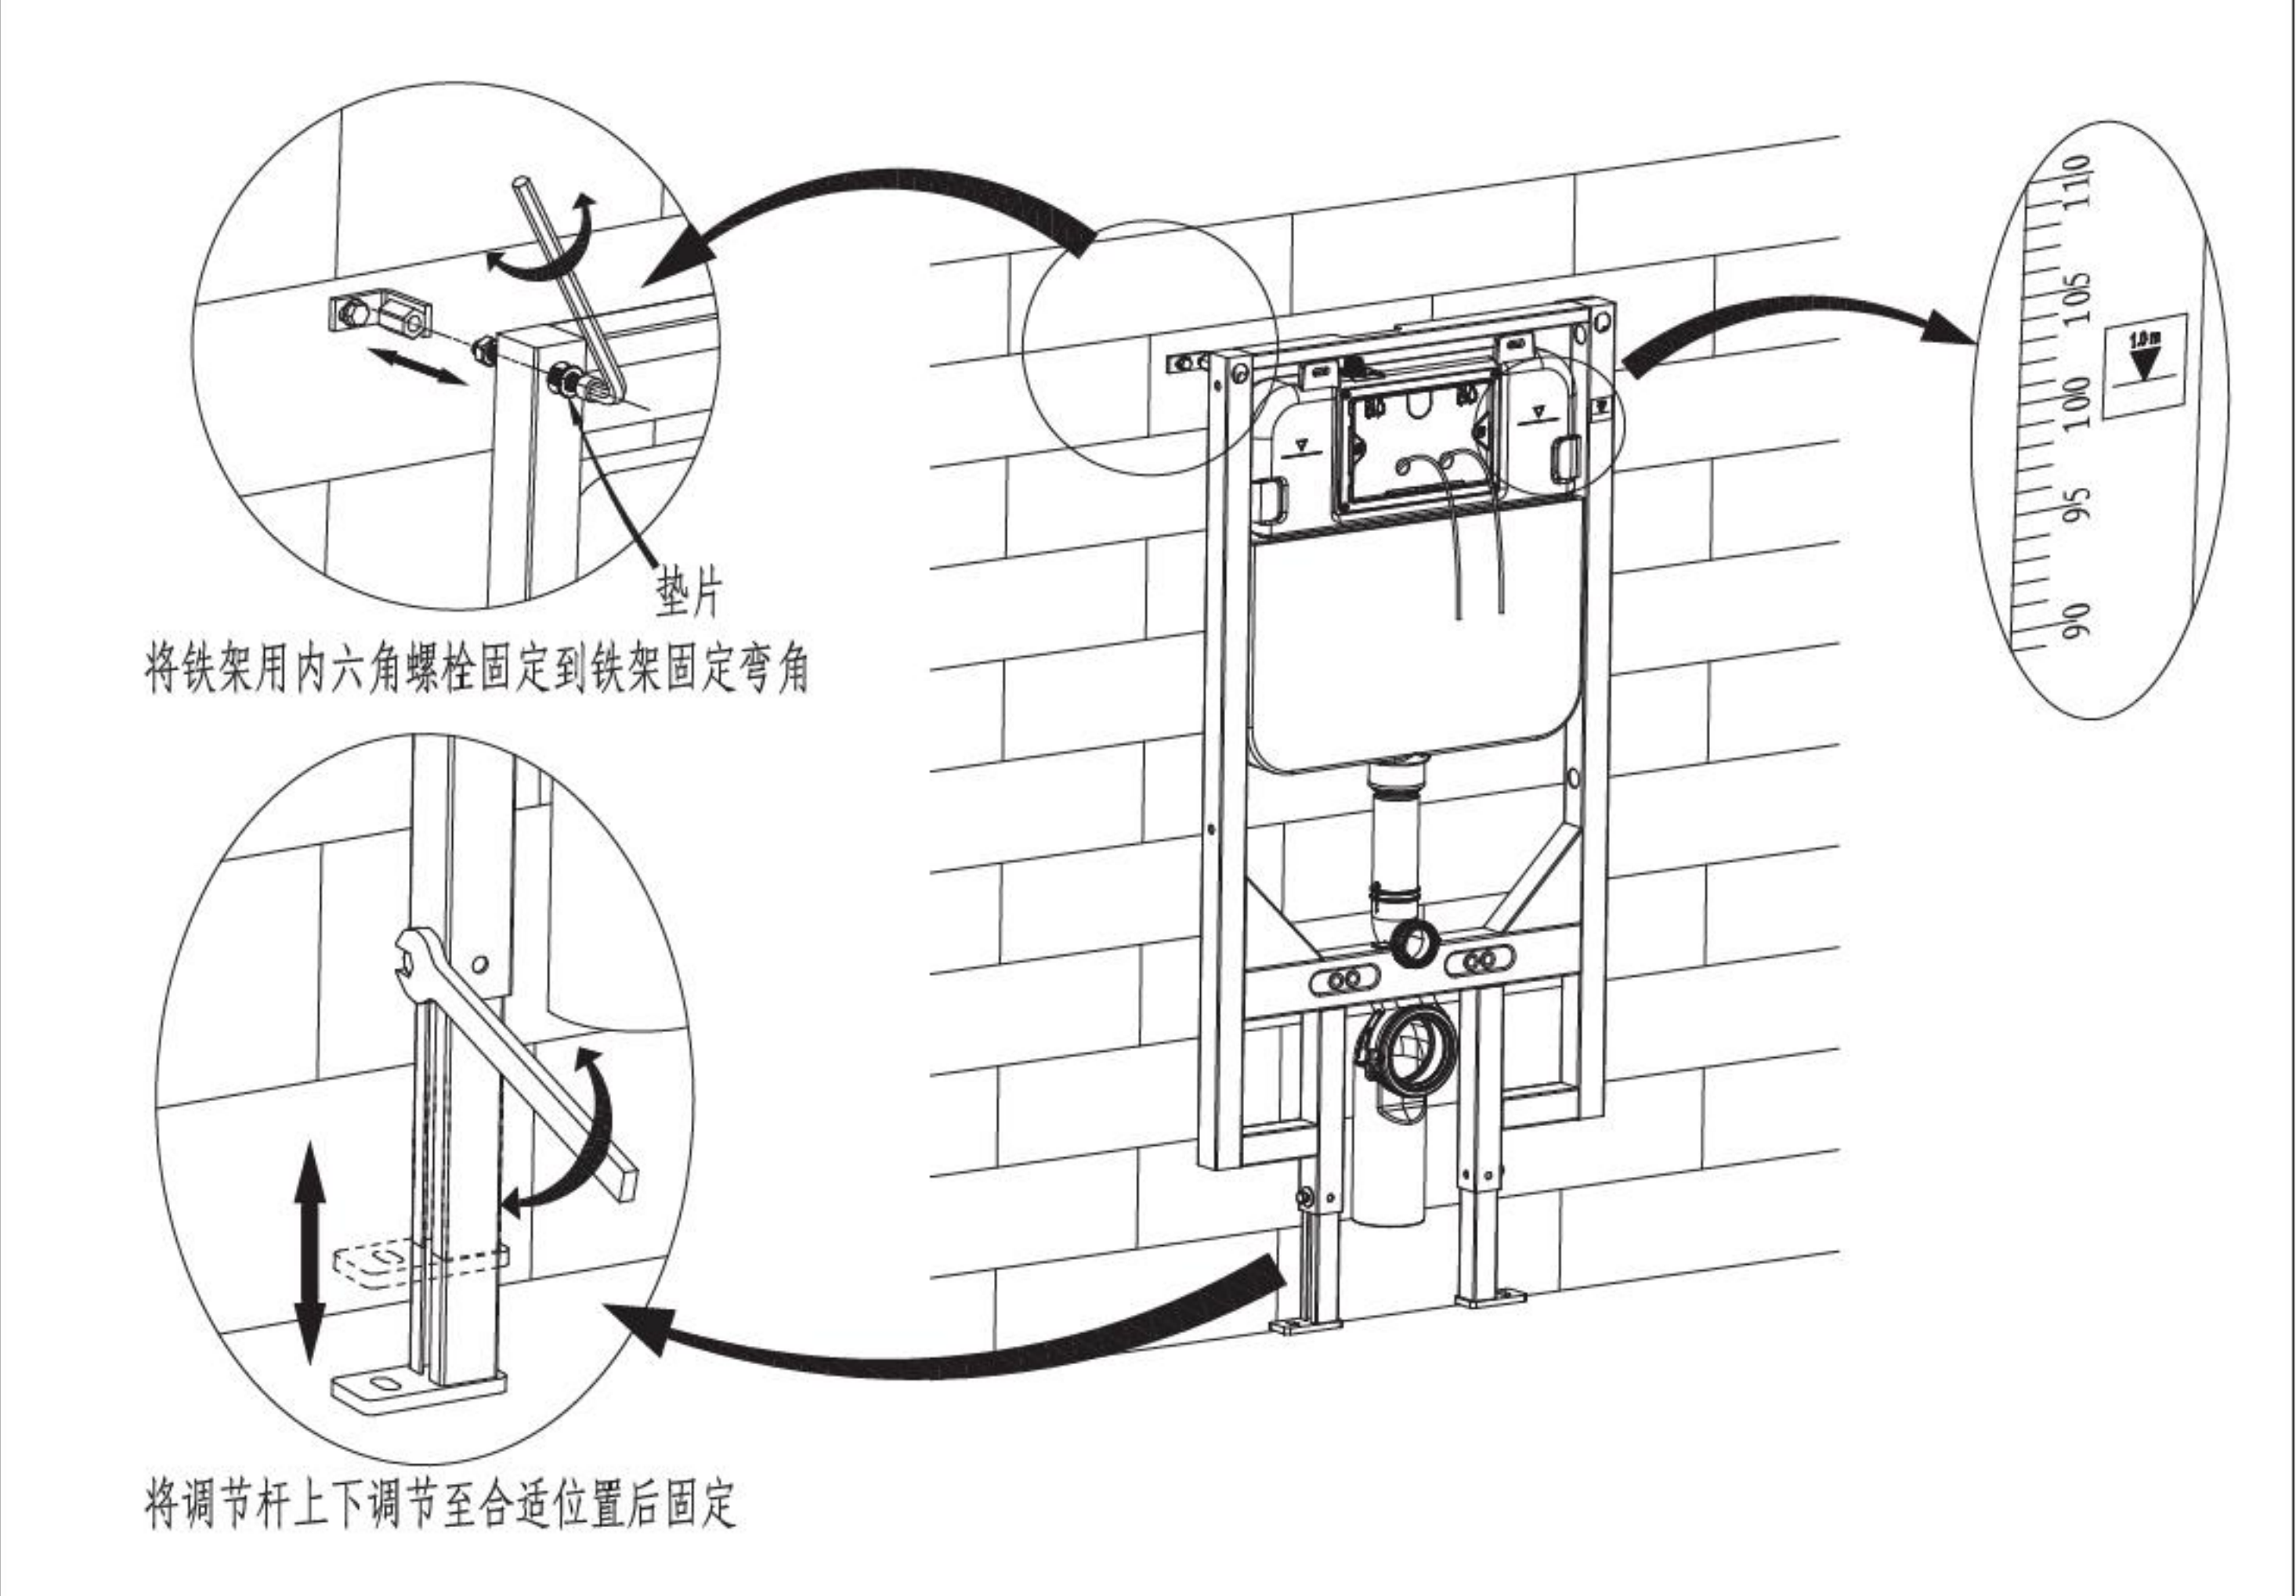

六、调节铁架的竖直及水平并固定，安装供水管：

