


AQUATIZ

生活 艺术 家

雅仕AQ600

电子坐便器安装使用说明书

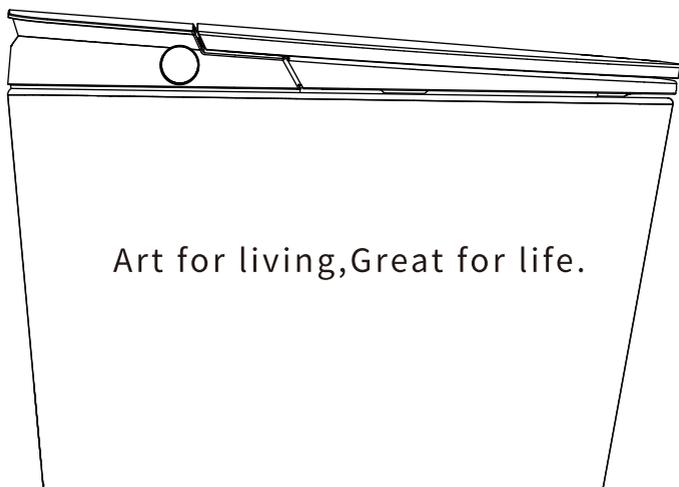

型号: AQ600-32 / AQ600-42

• 感谢您对本公司产品的厚爱! 安装前, 请先阅读此说明书。

目录

安 装

安全注意事项	03
各部件名称	05
材料清单	06
技术图纸	06
安装马桶	07

使 用

使用前准备	10
WIFI配网操作说明	11
自动翻盖/自动闭盖功能说明	13
主机旋钮按键及指示灯功能说明	14
遥控器使用说明	16

保 养

日常保养	22
1. 本体的保养	
2. 喷嘴的保养	
3. 清洗过滤网	
长时间不使用时	23

其 他

技术规格	24
常见故障诊断和排除	26
电子电气有害物质限制指示表	27
能效水效等级说明	27

安全注意事项

安装前请务必仔细阅读此说明书,并严格按照说明书规定进行安装。

为了避免使用者和他人受到伤害和财产损失,请严格遵守安全警告和注意事项。

标志及其含义

标志	说明
 警告	表示如果不遵守此警告中的规定而误操作时,有可能造成人员重伤或伤亡。
 注意	表示如果不遵守此注意中的规定而误操作时,有可能造成人身伤害或财产损失。
	此图表示不可行,【禁止】之意。
	此图表示必须【强制】实行的内容。

 警告	
	点燃的香烟及其它燃烧物不能投入坐便盖内,否则可能会引起火灾。
	严禁自行拆解、修理或改造产品,否则可能会引起火灾或触电。 严禁将水或洗涤剂浇于机身或电源插头上,否则可能会引起火灾或触电。 严禁用湿手触摸电源插头,否则可能会引起触电。 严禁在同一插座上使用其他电器。 严禁使用电源延长线或松脱不稳的电源插座,否则可能会引起火灾或触电。 如果电源软线损坏,为了避免危险,必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。 本产品属电器类产品,禁止置于易被水淋到的地方,请勿将尿液或其它液体淋到本体上。 请勿用手指或其他物品放入或者堵塞烘干出风口,否则可能会引起烫伤、触电或烧毁。 产品通电时,不得将产品侧放或倒置,否则可能会引起火灾或烧毁。
 必须遵守	请勿在浴室等潮湿的地方安装使用本产品。 本产品必须可靠接地,且需确保交流插座地线对大地的可靠连接,接地线应使用三脚插座。如果不确定是否已可靠接地,请让一位合格的电工或维修人员检查确认。请确保产品使用的电源插座接线符合国家标准(左零右火),不能接反。

 警告



本产品必须连接到 220V/50Hz、负载电流至少为10A的标准插座及配线，且插座必须配备接地故障断路器或接地漏电保护器或类似的高敏感、快速型漏电开关（额定敏感电流10mA以下）。

插座位置需安装在不易被水淋到的地方，建议使用防水型插座。

安装应使用随器具附带的新软管组件及其它附带或指定的零部件，旧软管组件不能重复利用，否则可能引起漏水、火灾或触电。

当产品由寒冷或潮湿的地方搬至室内时，先放置2小时，使机内凝水充分挥发，再开机使用，以免造成产品短路。

 注意



打雷时，请拔出电源插头。

请勿将产品放置在可能掉入或被拉入浴缸或水槽的位置。

请勿将产品放置在水或其他液体中。

请勿触及已经掉入水中或浸水的产品，并立刻拔掉电源插头。

请勿站在陶瓷马桶上，不要用重力撞击陶瓷，以防止破损漏水。

禁止陶瓷马桶底座埋入胶凝材料（水泥砂浆），否则可能因膨胀而撑裂陶瓷马桶。

禁止施加强力或冲击，不要站在座圈、便盖或本体上，不要放置重物。

禁止使用香蕉水、汽油、药水及洗涤剂、杀虫剂、厕所清洁剂和硬毛刷清洁本产品。

请勿使用自来水以外的水源，否则可能会引起皮肤发炎等问题。

请勿让阳光直接照射产品，以免产品变色及影响遥控接收效果。

本产品座圈和便盖有缓降功能，请勿用力按压，以免损坏缓降器。

请勿将进水管与热水器出水管连接，进水温度3-35°C，超过规定范围将可能导致内置加热组件不工作。

使用产品时，请勿向后靠在便盖上，以免损坏产品。

请不要向便器内冲入新闻纸、纸尿裤、妇用卫生巾等容易堵塞的物品。

产品功能不正常或发生故障时，请立即停止使用并切断电源，并及时与客服联系。



进行安装、拆卸、维修及保养产品时，必须拔下电源插头，关闭供水阀门。不要在0°C以下环境中使用本产品。

如果长期不使用，必须切断电源，并将马桶及管路中的水排空。

身体、感知、智力能力缺陷或经验和常识缺乏的人（包括儿童）使用时，需要在专人的监护下使用本产品，心脏病患者请谨慎使用。

请勿让儿童玩耍本产品。


预防因冻结而造成的损坏，请实施保暖措施，提高环境温度。

各部件名称

产品左侧面



产品右侧面

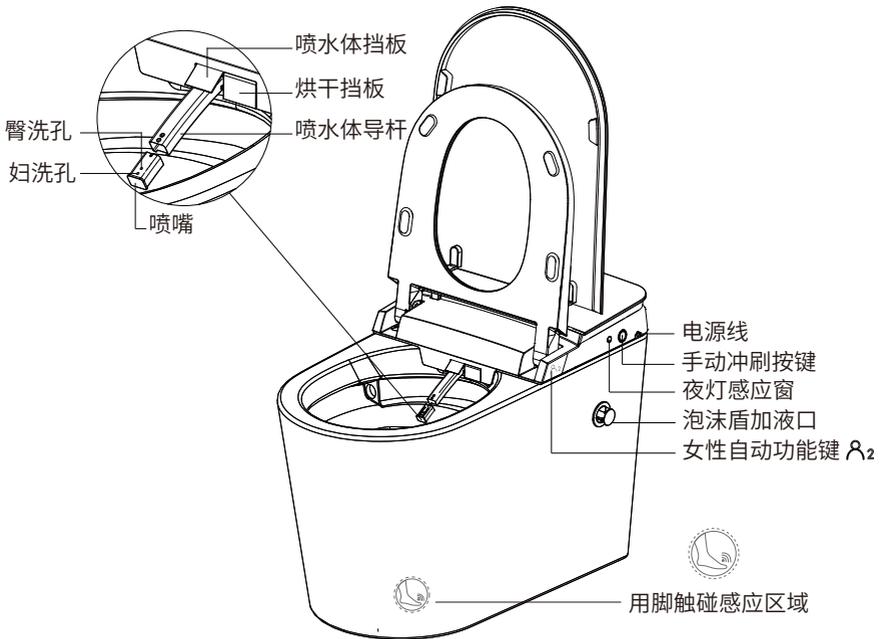


材料清单

※ 图片仅供参考,具体以实物为准!



技术图纸

单位:mm

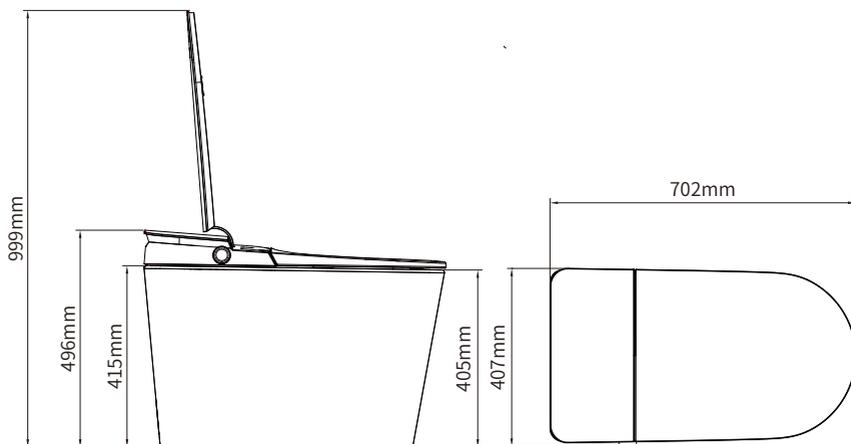


备注: 1.本说明书产品外形图仅供参考,我们保留对产品外形修改的权利。
2.产品外观如有改动,以实物为准。

安装马桶

1. 安装配套角阀


墙面合适位置安装配套角阀

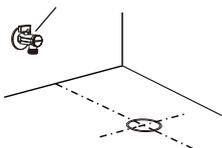

- ※ 必须使用配套角阀, 否则可能造成管路堵塞。
- ※ 若墙面已安装旧角阀, 需由专业人员进行更换, 避免因拆卸不当导致角阀无法安装。


2. 画线

将安装纸板对齐排污口中心线;
根据安装纸板描绘出相应的轮廓线后移除
安装纸板。

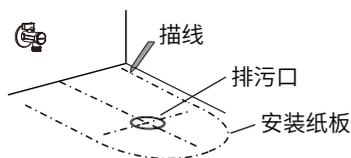


3. 安装密封法兰

清理干净地面排污口和马桶排污口处的垃圾及其它污物, 在地面排污口上方套上密封法兰。

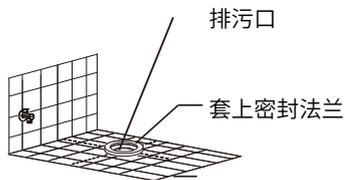

4. 安装坐便器

根据描绘出的轮廓线将便器装入相应位置,
用力下压, 至陶瓷与地面平齐。

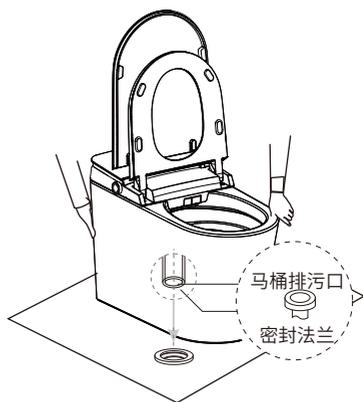


- ※ 安装前请保持地面整洁与干燥。
- ※ 由于坐便器较重, 安装时请打开便盖和座圈, 如图所示由两个人配合抬起。

安装马桶


5. 连接软管和角阀

将配套进水软管的另一端和角阀连接起来，并旋紧。

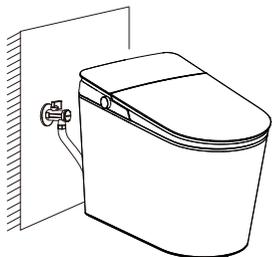


6. 涂玻璃胶

在便器下边缘周围涂上优质防霉玻璃胶。

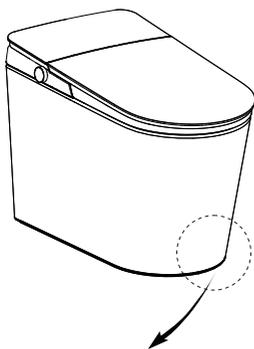


陶瓷边缘外侧涂玻璃胶

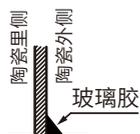


7. 添加泡沫剂

1. 用手指点按一下加液盒，加液盒会自动弹出。(如下图示)

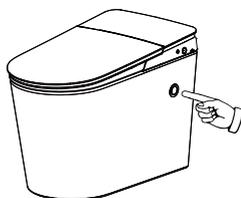


2. 将漏斗套入加液口，并扶住，另外一只手将泡沫液缓慢倒入漏斗中。(请勿快速将泡沫液倒入漏斗中以免泡沫液溢出)

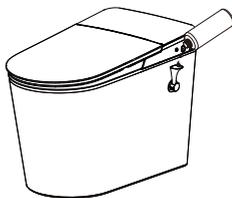

安装马桶

3.加液完成后,点按加液盒推入即可。(加液过程中若泡沫液溢出,可用纸巾将液体擦干再推入)

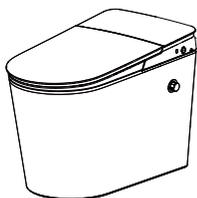


温馨提示:泡沫剂使用完后需另行购买。

8. 安装遥控器


安装方式一:

- 1、在墙壁钻两个直径为6mm的孔,距离约103mm,深度约35mm。
- 2、将膨胀管装入墙孔内,拆下底板,用螺钉将底板固定在墙上,将托架固定在底板上。

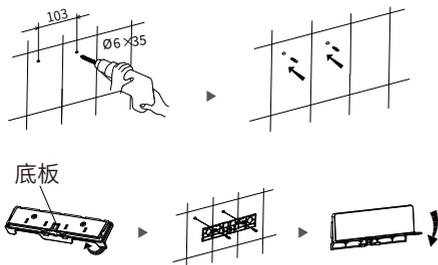


安装方式二:

- 1、清洁并擦干墙上遥控器挂架预安装的区域。
- 2、将挂架背面双面胶离形纸贴纸撕下。
- 3、水平贴紧墙壁,将贴片背面双面胶贴纸撕下,并黏上。

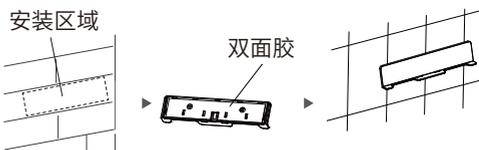

安装电池:

- 1、将新电池装入遥控器,盖上电池盖。
- 2、将遥控器放入挂架中。

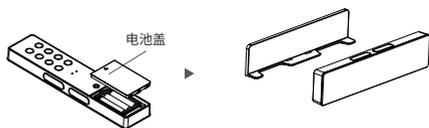


- ※提示:1、确定安装位置时,需注意当人坐在座圈上,保证手可以拿到遥控器。
2、请勿在浴室等潮湿的地方安装使用产品,禁止置于易被水淋到的地方。

使用前准备

1. 打开角阀


查看螺纹连接处密封性, 确定不漏水, 逆时针旋开角阀, 开口调至最大。
(温馨提示: 初次开启时, 角阀把手扭力较大)

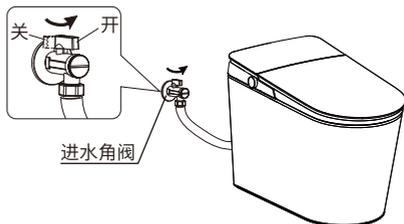

2. 接通电源

电源线漏电保护插头插入电源插座, 按下复位开关, 插头指示灯亮, 表示通电。

温馨提示: 使用前先按下试验按键, 复位开关弹起, 指示灯熄灭, 表示漏电保护功能正常。

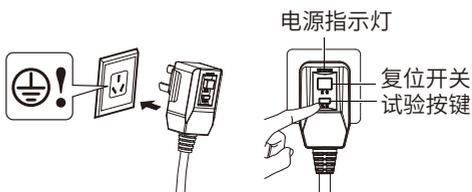

※漏电保护插头以实物为准

3. 安全自检

1. 主机蜂鸣器一声“嘀”, 旋钮亮白灯, 显示屏指示灯全亮, 开始自检;
2. 主机蜂鸣器再响一声“嘀”, 自检完毕, 显示屏水温数显、座温数显显示34°C, 水温图标、座温图标点亮, ECO图标熄灭, 旋钮亮白灯;
3. 功能模式开启, 正常使用。

4. 启动泡沫盾



长按遥控器此按钮不松开, 直至出泡口出泡后松开, 即完成“抽液”动作

首次启动泡沫盾前, 需要使用“抽液”指令先将泡沫剂抽至泡沫盾内。

温馨提示:

1. 执行“抽液”指令后, 首次使用泡沫盾有可能存在泡沫量大, 属于正常现象;
2. 该操作仅在马桶刚安装或泡沫剂使用完毕更换泡沫剂时使用, 其余时段使用将造成泡沫剂浪费。

WiFi配网操作说明

登入

方式一：打开微信小程序，搜索“智洗马桶”进入小程序。

方式二：打开微信小程序，扫描二维码进入小程序。



配网

无人着座且无功能使用状态下，操作遥控器，同时按“水温”+“座温”组合键，发送配网指令，此时可听见系统蜂鸣器“嘀”响一声，同时夜灯闪烁，盖板进入Wi-Fi配网状态，否则响无效音“滴滴滴”。


1、点击添加设备，允许打开AP配网（提示：此时手机需链接无线网络及开启定位功能）；



2、填写配网信息：Wi-Fi 密码填写当前Wi-Fi密码，AP SSID填写 WFSmart，点击连接；



3、请根据页面提示进入手机系统设置连接“WFsmart”，AP 密码填写12345678（默认），完成后返回AP配网小程序，点击继续，如配网失败，请返回步骤②重新进行配置设备上网；（提示：请勿关闭小程序）

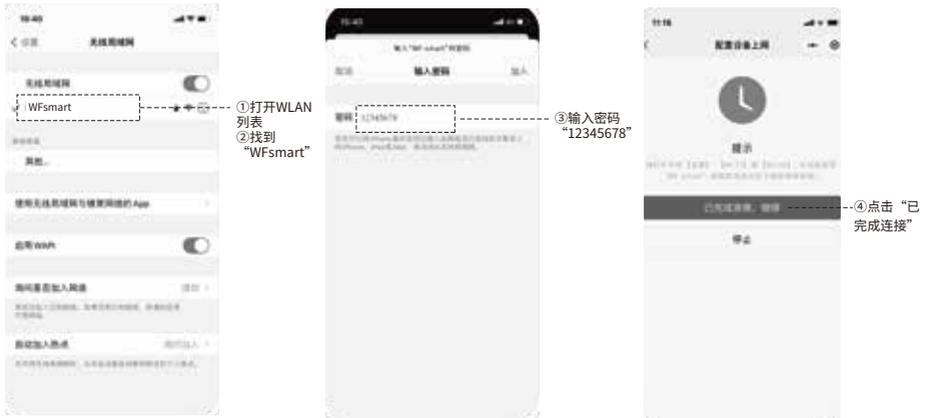

4、等待手机检测连接，进入MAC地址，点击MAC地址后盖板“滴”一声，即设备添加成功，夜灯恢复正常显示状态。（提示：配网时长为2分钟，超时即配网失败蜂鸣器响无效音“滴滴”。）



5、若添加设备提示失败，请进入Wi-Fi查看是否有WFsmart无线信号，返回第二步重新进行配置设备上网。（提示：请勿关闭小程序）

自动翻盖/闭盖说明

本产品能实现自动翻盖及自动闭盖功能。

自动翻盖功能默认出厂设置关闭状态,首次使用请短按遥控“自动翻盖”键,开启自动翻盖功能。

1. 自动翻盖


靠近坐便器时

当人体靠近坐便器,主机检测到人体的活动后,便盖自动打开。

温馨提示:

主机与人体之间能触发自动翻盖的感应距离小于1米,共3档可调,可通过遥控器调节,如下:

- 1.先按住【开|闭盖】键,再按水压【+】键,感应距离增大;
- 2.先按住【开|闭盖】键,再按水压【-】键,感应距离减小;
- 3.每次上电后,感应距离与断电前保持一致。

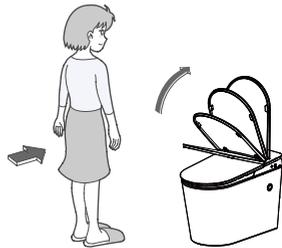

2. 自动闭盖

离开便座时

当人体离开坐便器一段时间后,便盖自动关闭。


男士站立小便时

- 1.利用遥控器或手动或脚感打开座圈。
- 2.使用完毕离开坐便器一段时间后,便盖和座圈自动关闭。

温馨提示:

自动闭盖的等待时间共3档可调,可通过遥控器调节,如下:

- 1.先按住【开|闭盖】键,并按【+】键,自动闭盖等待时间增加;
- 2.先按住【开|闭盖】键,并按【-】键,自动闭盖等待时间减少。
- 3.第1档等待时间约90秒;第2档等待时间约120秒;第3档等待时间约180秒。

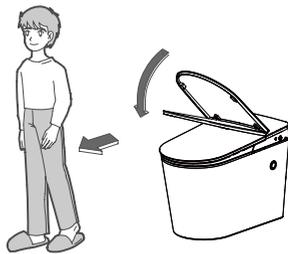

脚感应功能说明

本产品可实现脚感应翻盖及冲水功能,长按遥控器“小冲水”键,开启或关闭脚感功能。(着座状态下,脚感无效)

- 1.当便盖和座圈均闭合,用脚触碰感应区域,打开便盖。
- 2.当便盖打开、座圈闭合,用脚触碰感应区域,打开座圈。
- 3.当便盖和座圈均打开,用脚触碰感应区域,关闭座圈便盖后,进行小冲水。



主机旋钮按键及指示灯功能说明

1. 主机旋钮功能说明

旋钮定义 旋钮功能		旋钮指示灯
暖风功能	着座状态下,且无功能运行时,长按旋钮开启暖风功能。	
臀洗/妇洗	着座状态下,旋钮顺时针旋转启动妇洗功能,逆时针旋转启动臀洗功能,臀洗妇洗功能完成后自动进入暖风功能,短按旋钮键则停止当前功能。	
喷嘴位置调节及清洗水压调节	臀、妇洗状态下,顺时针旋转旋钮,喷嘴位置前进,逆时针旋转旋钮,喷嘴位置后退。 长按旋钮切换为水压调节,顺时针旋转水压增大,逆时针旋转水压减小。	白色
风温调节及风速调节	强风状态下,顺时针旋转旋钮,风温档位增大,逆时针旋转旋钮,风温档位减小。 长按旋钮切换为风速调节,顺时针旋转风速增大,逆时针旋转风速减小。	
喷嘴清洁	离座状态下,顺时针旋转旋钮,开启喷嘴手动清洗功能;短按旋钮停止手动清洗功能,喷嘴缩回。	
冲水功能	正常工作模式下,无清洗、暖风或喷嘴清洗功能时,短按旋钮,开启冲水功能。	
工作模式	待机状态下,按压旋钮进入正常工作模式。	
待机模式	正常工作模式下,离座状态时,长按旋钮,主机进入待机模式,所有功能关闭,指示灯熄灭。	熄灭

温馨提示: (1) 主机处于节电模式时, 旋钮指示灯开启呼吸灯效果。

(2) 刚开机风速默认设置在一档, 其余所有功能档位默认位置设置在中间档, 当使用遥控器后, 切换到遥控器设定的功能档位。

(3) 断电状态下, 可长按坐便器侧面手动冲刷按键, 开启冲水功能。

主机旋钮按键及指示灯功能说明

2. 主机按键功能说明

- 使用自动功能按键时,水压、导杆位置、水温、风温出厂默认均为中档。
- 1 短按主机上【】或【】可分别实现男性或女性自动功能便捷使用,用户可先设定适合自己的水压档位、导杆位置、水温档位、风温档位,设置完成后长按对应的自动功能键3秒保存设置,下次使用时只需按对应自动键即能调用保存的设置开启自动功能,实现全程免操作自动清洗、暖风等。
- 2 自动功能运行期间若按其他功能键,则会执行所按功能键功能。

短按主机上【】，臀洗20秒后，自动转入移动清洗30秒，再返回臀洗40秒，然后暖风300秒，最后停止工作。

短按【】→臀洗20秒→移动清洗30秒→臀洗40秒→暖风300秒→自动停止

短按主机上【】，妇洗20秒后，自动转入移动清洗30秒，再返回妇洗40秒，然后暖风300秒，最后停止工作。

短按【】→妇洗20秒→移动清洗30秒→妇洗40秒→暖风300秒→自动停止

3. 指示灯功能说明


顶面指示灯说明：

- 1、上电自检阶段，水温、座温、ECO、除菌图标全部点亮，水温、温度显示88°C。自检结束后，除菌图标、ECO图标熄灭，座温图标、水温图标亮起，座温数显、水温数显显示34°C，空档时显示“——”；
- 2、在非节电状态下，默认座温图标、水温图标亮起，显示当前座温温度、水温温度，空档时显示“——”；
- 3、除菌功能开启时，除菌图标亮起，否则熄灭；
- 4、节电状态下，ECO图标点亮，水温、座温节电前若为空档，则进入节电时水温数显、座温数显显示空档，节电前若非空档，则进入节电时水温数显、座温数显显示一档；
- 5、关机时，屏幕显示全部熄灭；
- 6、无人使用状态下，一段时间后屏幕显示自动熄灭；当有人着座时或操作产品任意按键，屏幕则恢复显示当前状态；
- 7、感应到人体靠近时，如屏幕处于熄灭状态，则恢复显示主机当前状态；感应到人体离开时，一段时间后屏幕显示自动熄灭。




遥控器使用说明


遥控器正面

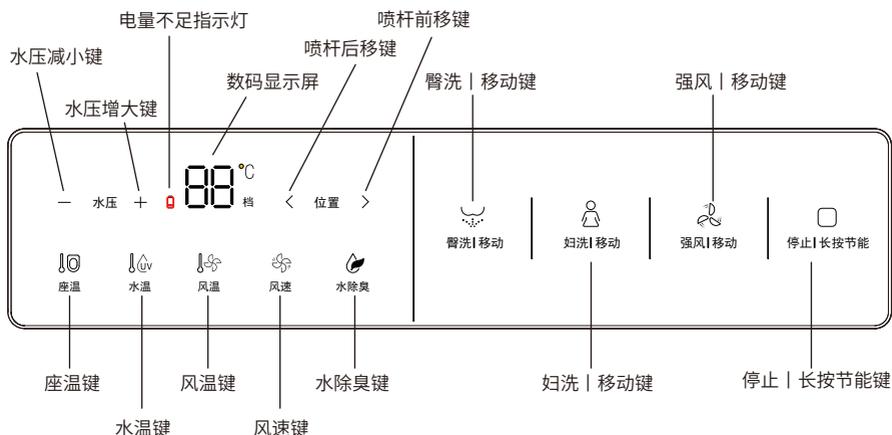

遥控器侧面

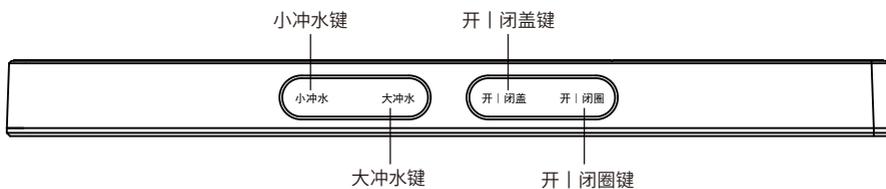

遥控器背面

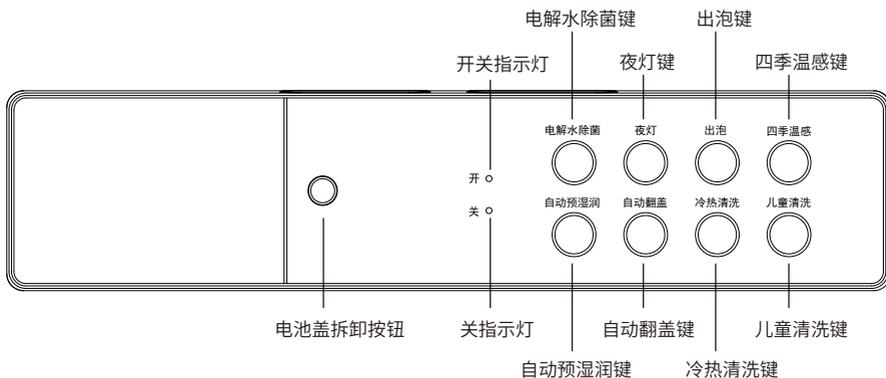

遥控器使用说明

臀洗|移动



着座状态下,按【】键,水温背光灯和数码显示屏,亮度切换至100%,其余按键背光灯亮度切换至50%,并显示当前水温档位,进入臀洗模式,喷水清洗臀部。再按【】键则切换到移动清洗(喷嘴前后移动,扩大洗净范围)。臀洗一个周期后自动停止,若中途按【】键,可立即停止清洗。

妇洗|移动



着座状态下,按【】键,水温背光灯和数码显示屏,亮度切换至100%,其余按键背光灯亮度切换至50%,并显示当前水温档位,进入妇洗模式,喷水清洗妇部。再按【】键则切换到移动清洗(喷嘴前后移动,扩大洗净范围)。妇洗一个周期后自动停止,若中途按【】键,可立即停止清洗。

脉冲功能

在“臀洗”或“妇洗”时,长按【】或【】键,开/关强弱脉冲冲洗功能。(使用强弱循环水压进行清洗)

强风|移动



1. 着座状态下,短按【】键,风温背光灯和数码显示屏,亮度切换至100%,其余按键背光灯亮度切换至50%,并显示当前风温档位,启动强风功能;一个周期后或人体离开座圈,或按【】键停止工作。
2. 强风模式下,短按【】、【】键,数码显示屏显示档位信息,显示当前出风口位置档位,可在5档之间调节出风口位置。

风温调节



在强风模式下,短按【】键,可在常温档至5档间循环切换风温档位,且对应的数码显示屏显示对应的档位信息。

-- 30^{°C} 35^{°C} 40^{°C} 45^{°C} 50^{°C}

风速调节



在强风模式下,按【】键进行风速档位调节,总共3档可调。

遥控器使用说明

水压调节

在臀洗/妇洗/童洗模式下,按【+】、【-】键进行水压档位调节,总共3档可调。

喷嘴位置调节

在臀洗/妇洗/童洗模式下,按【<】、【>】键进行喷嘴档位调节,总共5档可调。



水温调节



在臀洗/妇洗/童洗模式下,短按【!UV】键,可在常温档至5档间循环切换水温档位,且数码显示屏显示对应的档位信息。

-- 30°C 32°C 34°C 36°C 38°C

座温调节



短按【!⊙】键,可在常温档至5档间循环切换座温档位,且数码显示屏显示对应的档位信息。

-- 30°C 32°C 34°C 36°C 38°C

冷热清洗

在臀洗/妇洗模式下且伸杆到位后,短按遥控器背面【冷热清洗】键,开启冷热清洗功能,再次短按,关闭冷热清洗功能,清洗功能结束,冷热清洗功能自动关闭。

夜灯设置

1. 夜灯调节:短按【夜灯】键,开/关夜灯
2. 光感模式:长按【夜灯】键进入光感模式(依外界环境明/暗自动关/开夜灯),若处于光感状态,短按【夜灯】键则退出光感模式。(夜灯出厂默认设置为光感模式)

遥控器使用说明

儿童清洗

1. 长按【儿童清洗】键，进入儿童模式，一段时间后自动退出。
 2. 儿童模式下，短按【儿童清洗】键，开启儿童清洗功能，清洗功能结束后自动转强风。
 3. 儿童模式强风阶段下，短按【儿童清洗】键，则停止强风功能，重新伸出喷杆，开启童洗功能。
- 注：1. 童洗档位默认水温1挡，水压1挡，喷嘴位置5挡，风温1挡，风速1挡，档位可调。
2. 未进入儿童模式，短按【儿童清洗】键，不开启儿童清洗功能。
3. 儿童模式下，离座后不执行自动冲水及自动闭盖功能。

遥控翻盖

1. 短按【开 | 闭盖】键，打开或关闭便盖。
 2. 短按【开 | 闭圈】键，打开或关闭座圈。
 3. 短按【自动翻盖】键，开启自动翻盖功能，蜂鸣器“嘀”一声；再次短按【自动翻盖】键，关闭自动翻盖功能，蜂鸣器“嘀”响二声。
- ※自动开盖功能默认出厂设置为关闭，首次使用需打开

自动闭盖功能

- 先按住【】键，并按【开 | 闭盖】键，开启自动闭盖功能，蜂鸣器“嘀”响一声；再次先按住【】键，并按住【开 | 闭盖】键，关闭自动闭盖功能，蜂鸣器“嘀”响二声。
- ※自动闭盖功能默认出厂设置为开启。
- (关闭自动闭盖功能后，不可调节自动闭盖等待时间档位，响无效音提示)

出泡设置

1. 短按【出泡】键，开启泡沫盾功能；
2. 长按【出泡】键，开启泡沫盾的快速抽液，直至出泡口出泡后松开【出泡】键。
(注意：该操作仅在马桶刚安装或泡沫剂使用完毕再次添加起泡剂时使用，其余时段使用将造成泡沫剂浪费)
3. 先按住【开 | 闭盖】键，并按下【大冲水】键，开启自动出泡功能，蜂鸣器“嘀”响一声；再次按住【开 | 闭盖】键，并按下【大冲水】键，关闭自动出泡功能，蜂鸣器“嘀”响二声。
(自动出泡功能默认关闭)

静音开关

- 先按住【】键，并按下【】键，开启或关闭静音功能。

遥控器使用说明

除菌功能

1. 人体离座时，短按【电解水除菌】键，开启手动电解水除菌功能，除菌功能运行约55秒后自动停止。
 2. 长按【电解水除菌】键，开启/关闭自动电解水模式，除菌功能运行55秒后停止，24小时运行一个循环。
- ※当除菌功能开启时，夜灯全程点亮。

自动预湿润

短按【自动预湿润】键，开启或关闭陶瓷预湿润；在开启自动预湿润功能后，当检测到用户着座时，会进行陶瓷润壁，使污垢不易附着在陶瓷表面。

除臭功能



水除臭


短按【】键，开启或关闭自动除臭功能。
在开启自动除臭功能后，当检测用户着座时开启除臭功能，离座时会自动停止。

四季温感功能

短按【四季温感】键，开启或关闭四季温感功能。开启四季温感功能后，马桶可以智能感知环境气温，自动调控水温、风温、座温，无需遥控反复调节。

冲水功能

1. 短按【小冲水】键，启动半冲功能，马桶开始半排冲水。
2. 短按【大冲水】键，启动全冲功能，马桶开始全排冲水。
3. 长按【大冲水】键，开启或关闭自动冲水功能；
在开启自动冲水功能后，离座时会进行大/小冲功能。

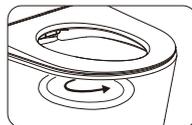

雷达小便冲水功能

先按住【开 | 闭盖】键，并按下【小冲水】键，开启雷达检测自动小便冲功能，蜂鸣器“嘀”响一声，再按住【开 | 闭盖】，并按下【小冲水】，关闭雷达检测自动小便冲功能，蜂鸣器“嘀”响二声。

注：当检测到有人时，则开启小冲水；当检测无人时，则先关闭便盖一段时间后，开启小冲水。

脚感开关

长按【小冲水】键，开启或关闭脚感功能。在着座状态下，脚感无效。

遥控器使用说明

自动冲水等待时间

自动冲水功能开启时：

1. 先按【大冲】键，并按下【 > 】键，离座自动冲水等待时间增加；
2. 先按【大冲】键，并按下【 < 】键，离座自动冲水等待时间减少；

自动冲水等待时间共4档设置，如下：

1档等待时间约10秒；2档等待时间约30秒；3档等待时间约60秒；4档等待时间约90秒。

(关闭自动冲水功能时，不可调节自动冲水等待时间档位，响无效音提示)

App配码

同时按住【】键和【】键3秒以上，进行App配码。

遥控器对码

1. 拔下电源插头给主机断电；
2. 先按住【】键再按下【】键，指示灯闪烁；
3. 插上电源插头并按下“复位”键；
4. 指示灯停止闪烁并长亮2秒，对码成功，待主机完成自检后“嘀”一声即可使用遥控器。

温馨提示：

1. 人体必须着座，蜂鸣器“嘀”响一声，臀洗、妇洗、暖风功能才可以使用。
2. 坐在座圈上时请尽量靠后，洗净位置就容易对准，也不会出现溅水的现象。
3. 在喷洗过程中，人若站起，喷嘴还会维持喷水1-2秒，请先按停止键后再站起。

日常保养

1. 本体的保养

请用拧干水分的柔软抹布擦拭脏污部位。



注意事项：

1. 保养时请先切断电源。
2. 擦拭完成后请重新接上电源。



2. 喷嘴的保养

1. 人体无着座，顺时针旋转主机旋钮，启动喷嘴手动清洗功能，喷嘴会自动伸出。
2. 喷嘴自动伸出以后，请用柔软抹布或软毛刷擦拭（中性清洁）。请勿将喷杆外拉或内推，以免破坏喷杆或电机。
3. 10分钟后或短按“停止”键，或再次顺时针旋转主机旋钮喷杆自动缩回。

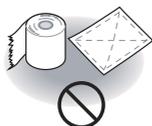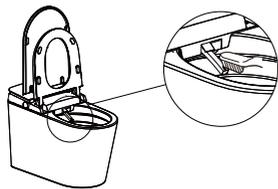


3. 清洗过滤网

※ 建议每四到六个月清洗一次过滤网。
(具体清洗周期依水质而定)

1 旋开螺母，取下
清洁过滤网



2 安装过滤网，
旋紧螺母



长时间不使用时

尤其是冬季,长期不在家时,请务必将水箱及管路中的水排空,防止冻结。

放水的方法

①----- 关闭进水角阀, 拔出电源插头。



②----- 将马桶水箱中的水排空。
长按手动冲水按键将水排空。




⚠ 注意:在排空坐便器内部的水之前,必须切断电源。

③----- 拧开进水软管, 排空内部的水。



④----- 关好便盖
※为了安全起见,建议将防冻液放入便器内的积水中。

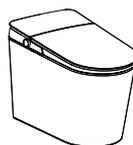

※温馨提示:再次使用坐便器时,请务必再次通水通电。

技术规格

型号		AQ600-32	AQ600-42
主机	额定电压	220V/50Hz	
	额定功率	1060W	
	整机防水	IPX4	
	电源线	长度约1.5米	
坐便器	冲洗水量(L)	4.8L (全排6.0L/半排4.2L)	
	冲洗方式	喷射虹吸式	
	坑距	305mm	400mm
	排污口外径	≤100mm	
	排水方式	下排水	
	水压范围	0.08MPa (静水压) --0.8MPa (静水压)	
清洗装置	加热方式	即热式	
	加热功率	1600W	
	温水温度	6档调节	
	清洗流量	3档调节	
	清洗方式	臀洗/移动清洗/脉冲清洗, 妇洗/移动清洗/脉冲清洗, 童洗, 冷热清洗	
	喷洗位置	5档调节	
	水压保护	稳压装置、自动泄压装置	
	防污装置	喷嘴自动清洗装置、防虹吸装置、防倒流装置、过滤装置	
	安全装置	温度保险丝、水温传感器、接地保护、温控器、过温保护、漏电保护插头	
烘干装置	暖风风量	大于0.2m ³ /min	
	暖风风温	6档调节	
	暖风位置	5档可调	
	加热功率	250W	
	风速	3档可调	
	安全装置	温度保险丝、温控器、漏电保护插头	
保温座圈	表面温度	6档调节	
	加热功率	50W	
	防低温烫伤	使用10分钟后, 座温自动缓慢降低到低档	
	安全装置	着座感应器、温度传感器、温度保险丝、温控器、漏电保护插头	
除臭装置	除臭方式	水除臭	
除菌装置	除菌方式	电解水除菌, UV水杀菌	
贴心设置	夜灯设置	光感、常灭、常亮	
	用户码设定	防止多台产品多个用户使用时, 互相干扰	
	自动冲水功能	可实现便后冲刷马桶功能	
	断电冲水功能	停电时, 通过侧面手动冲刷按钮冲水	
	脚感应功能	可实现脚感应冲水及翻盖翻圈功能	

技术规格

贴心设置	泡沫盾功能	可实现防溅及隔臭功能
	四季温感功能	根据外界条件智能调节水温、座温、风温
	雷达小便冲水功能	可实现雷达小便冲水功能
抑菌部位		座圈、喷嘴
产品执行标准		GB 4706.1-2005 、GB 4706.53-2008 GB/T 6952-2015 、GB 38448-2019
本设备包含型号核准代码为：CMIIT ID:2018DP5322的无线电发射模块		

说明：

额定功率：本产品环境温度23℃，进水静压0.18MPa±0.02MPa，进水温度15℃条件下，开始上电开机，依次将水压、座温、水温设置为最高档后，立即开启臀洗并持续稳定工作一个清洗周期的平均功率。

本产品符合GB/T 23131-2019标准中的清洁率要求。本产品最佳清洁率测试方法：将喷杆位置调至最前端，水压档位调至最大档，同时开启移动清洗功能。

常见故障诊断和排除

现象	原因	处理
不喷水	进水管弯折造成堵塞	排除进水软管弯折
	角阀关闭	打开角阀
	自来水断水	等待来水
喷水强度弱	进水管弯折造成部分堵塞	排除进水软管弯折
	角阀未完全打开	完全打开角阀
	进水滤网阻塞	清洗进水滤网
水温不热	水温设定常温档	重新设定水温档位
座温不热	座温设定常温档	重新设定座温档位
	处于待机或节电模式	切换到功能模式3分钟后使用
风温不热	风温设定常温档	重新设定风温档位
不出风	处于待机模式	切换到功能模式使用暖风功能
喷杆不缩回	断电	将喷杆轻轻推回, 等待来电
	被异物卡住	清除异物
喷杆不伸出	断电	等待来电
	未坐到着座感应区	位置坐正, 坐到感应区
遥控器失效	遥控器电池正负极装反	重新装电池, 对准正负极
	遥控器电池电量不足	更换新电池
除臭功能不正常工作	使用者没有接触座圈上的感应器	调整至接触到座圈上的感应器
	离开座圈后, 除臭功能继续工作	使用者离开座圈后, 除臭功能会继续工作一段时间消除异味, 这是正常现象
泡沫盾出泡量小	泡沫剂用完	添加泡沫剂
更换泡沫剂后, 泡沫盾出泡量小	泡沫剂用完后, 泡沫盾管路里存在空气	执行“抽液”指令将泡沫剂内溶液抽取进泡沫盾; (受泡沫盾管道空气量的影响, 可能需要多次执行“抽液”指令才能达到泡沫盾正常出泡效果)
 注意	如果按上述方法处理后故障仍未排除, 应切断电源, 联系服务商, 请专业人员维修	
	如果电源漏电保护开关时常跳开, 表示产品有漏电, 请切断电源, 联系服务商, 请专业人员维修	

电子电气有害物质限制指示表

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
电源线	×	○	○	○	○	○
电路板	×	○	○	○	○	○
着座传感器	×	○	○	○	○	○
温度传感器	×	○	○	○	○	○
温度保护器	○	○	×	○	○	○
接地片	×	○	○	○	○	○
进水软管	×	○	○	○	○	○
膨胀螺栓	×	○	○	○	○	○
角阀	×	○	○	○	○	○
稳压组件	×	○	○	○	○	○
电机组件	×	○	○	○	○	○

○:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
 ×:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

环境保护使用期限

此标志中的年数,是基于SJ/T 11364-2014【电子电气产品有害物质限制使用标识要求】的环境保护使用期限。

只要遵守使用说明书上记载的此产品安全与使用方面的注意事项,从制造日算起的此年限内,就不会发生由于使用产品引起有害物质的外泄或突变,不会对环境造成严重污染或对使用者人身及财产成严重损害。

【环境保护使用期限】不是安全使用期限亦不是品质保证期限,产品不适合继续使用需要废弃时,请遵守电子电气产品回收再利用相关的法律规定进行处理,感谢您的配合。

备注:根据产品的型号不同,您所购买的产品可能不会含有以上的所有部件。

能效水效等级说明


本公司智能坐便器产品能效水效等级符合GB 38448《智能坐便器能效水效限定值及等级》的要求,智能坐便器能效水效等级指标如下表:

智能坐便器能效水效等级		1级	2级	3级
能效等级指标	单位周期能耗/(kW·h)			
	带坐圈加热功能	≤0.030	≤0.040	≤0.060
	不带坐圈加热功能	≤0.010	≤0.020	≤0.030
水效等级指标	智能坐便器清洗平均用水量/L	≤0.30	≤0.50	≤0.70
	*智能坐便器冲洗平均用水量/L	≤4.0	≤5.0	≤6.4
	*双冲智能坐便器冲洗全冲用水量/L	≤5.0	≤6.0	≤8.0

注1:“*”适用于一体式智能坐便器。

注2:每个水效等级中双冲智能坐便器的半冲平均用水量不大于其全冲用水量最大限定值的70%。

(注:您所购买的产品的能效水效等级以产品或包装物上标识的能效水效等级为准。)

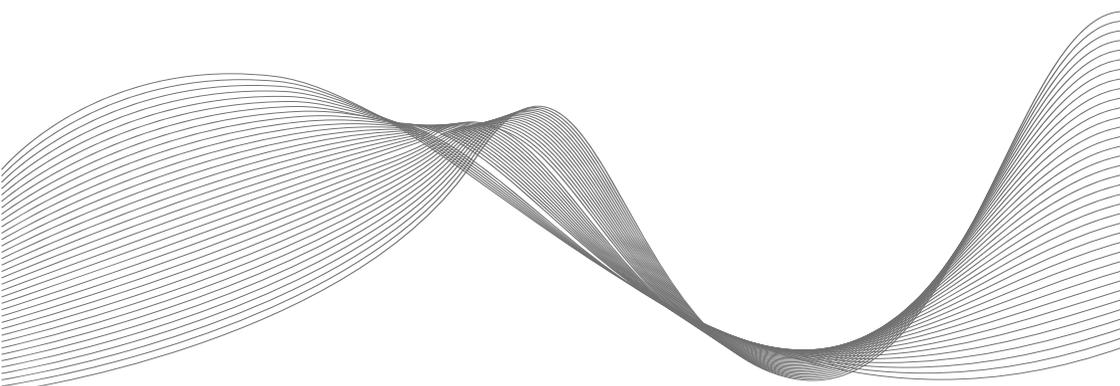

由于产品改进,本说明中产品图片有可能与产品实物不完全相符,因此产品外观和颜色以实物为准。