


AQUATIZ





生活 艺术 家

菱越 AQ400

电子坐便器安装说明书

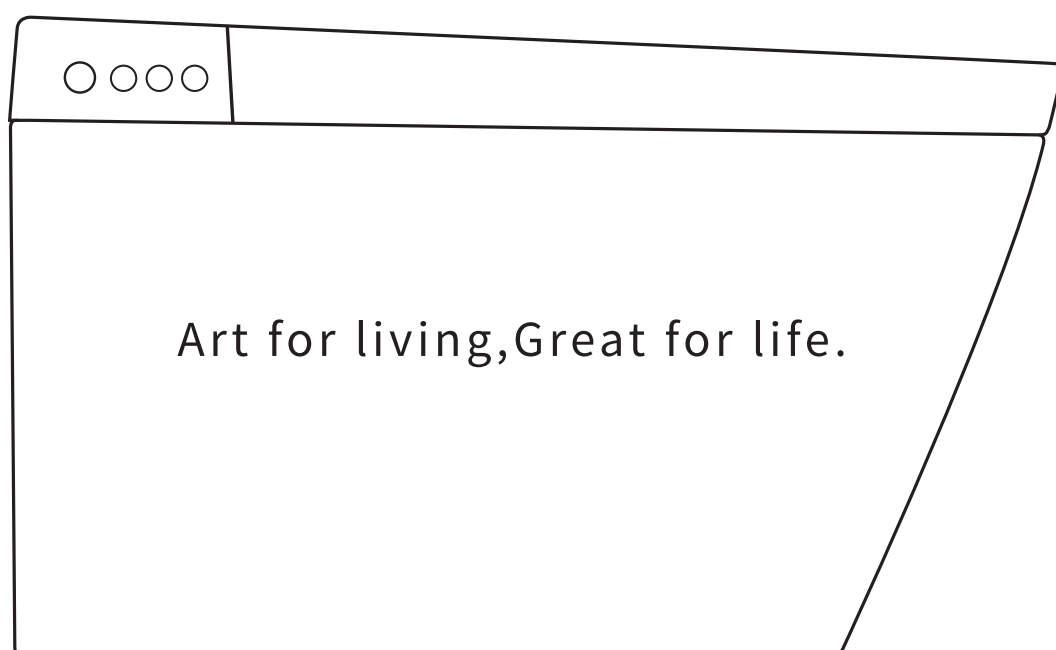


感谢您对本公司产品的厚爱!安装前,请先阅读此说明书,阅读后请妥善保管,以备日后查用。

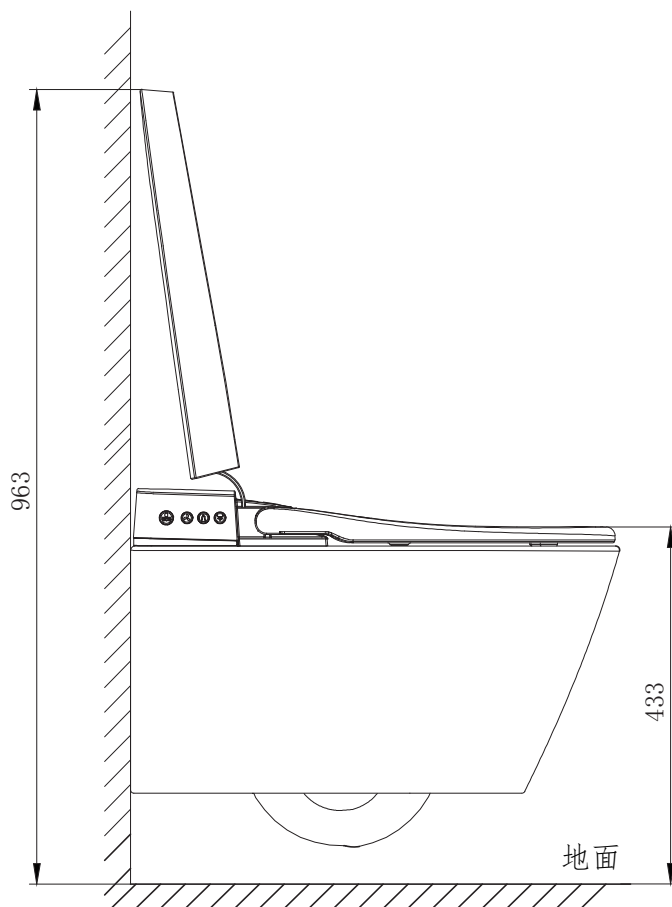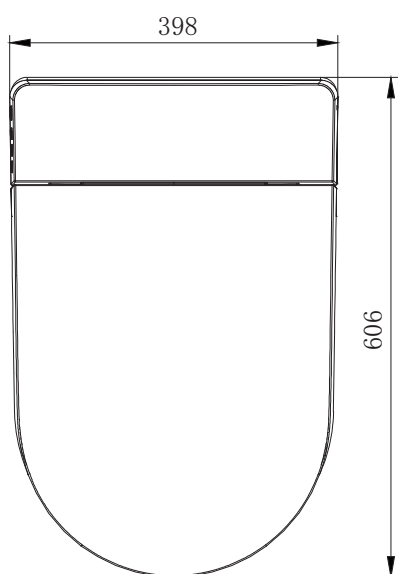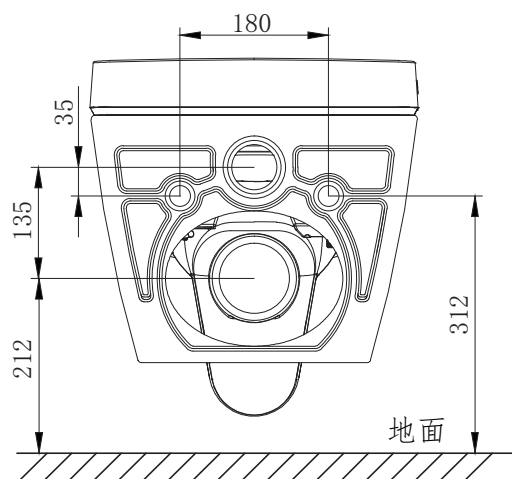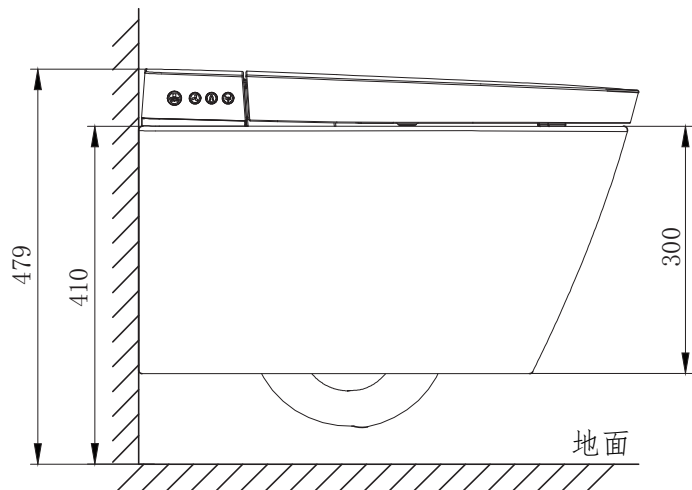


安装步骤

安装方式一


1. 拆除包装, 确认配件清单

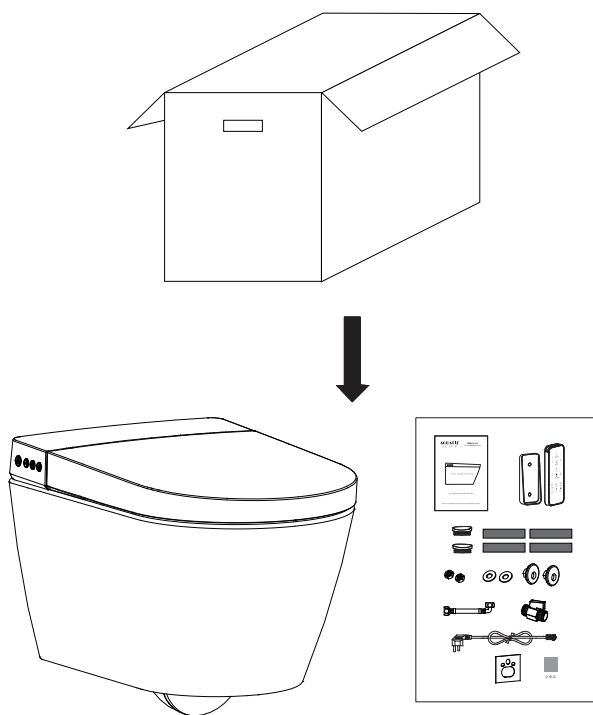



2. 打开上盖和座圈后拆除螺钉和垫片

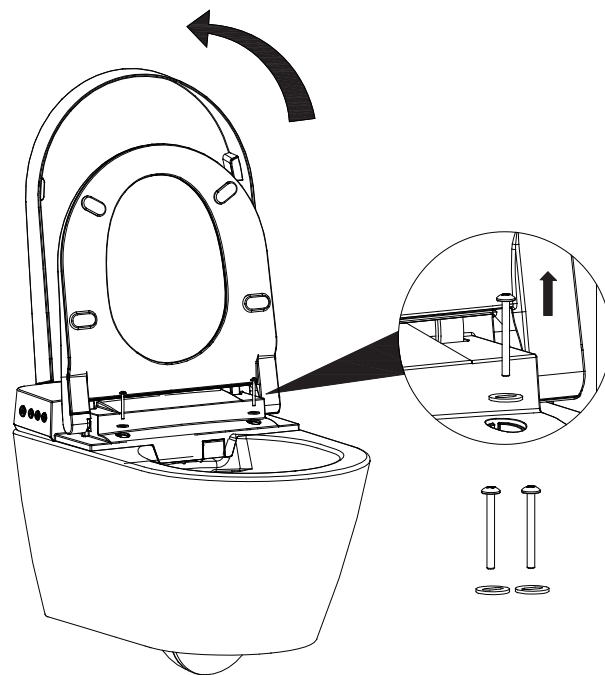


3. 盖上上盖和座圈后再拆除电子盖板, 注意保护外观

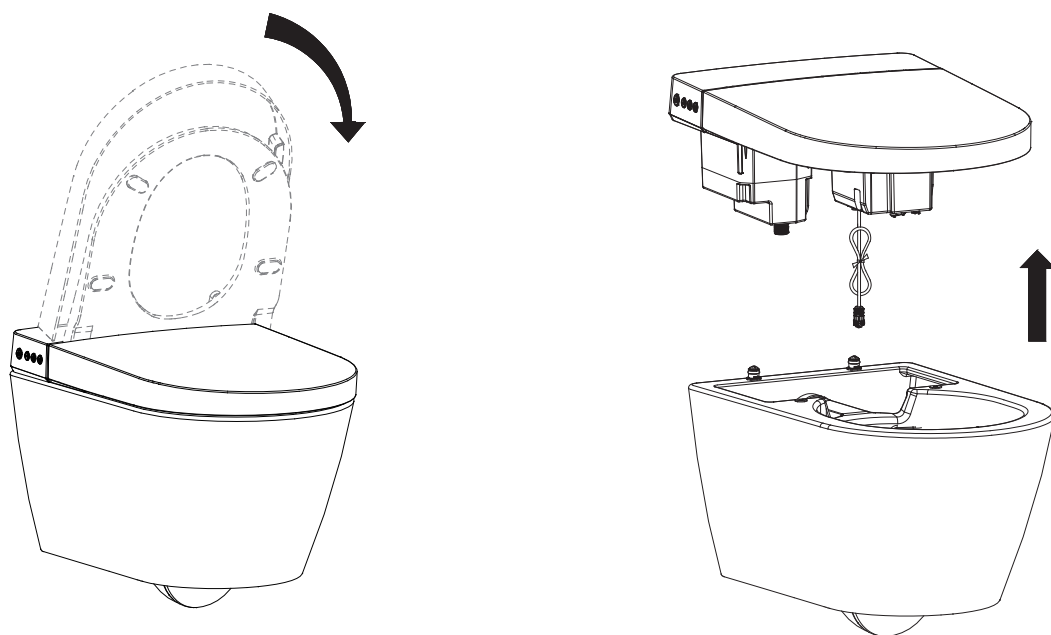



4. 确认冲刷管长度

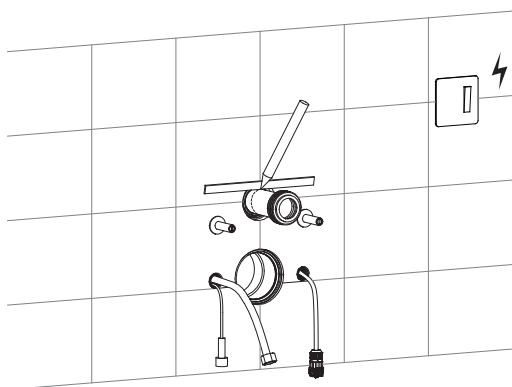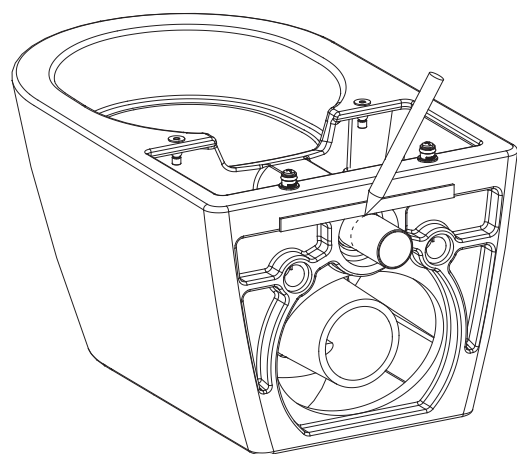


5. 锯掉多余管长

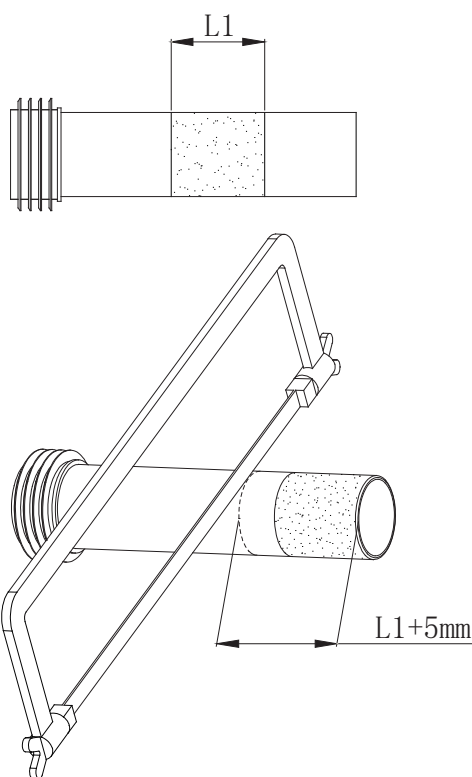


6. 确认排污管长度

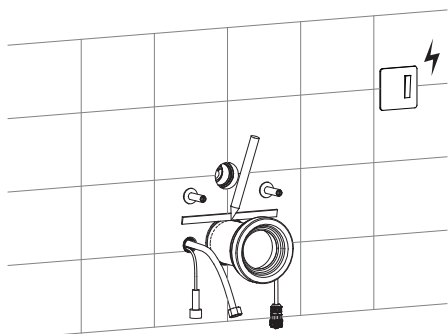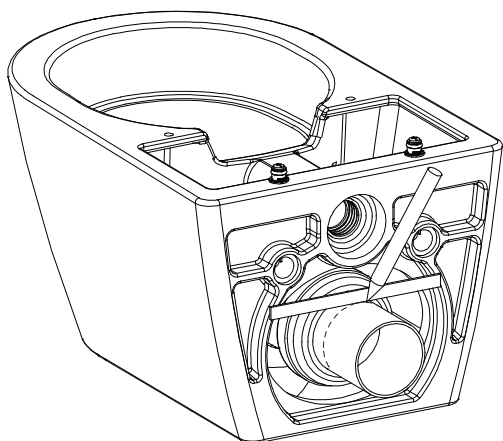


7. 锯掉多余管长

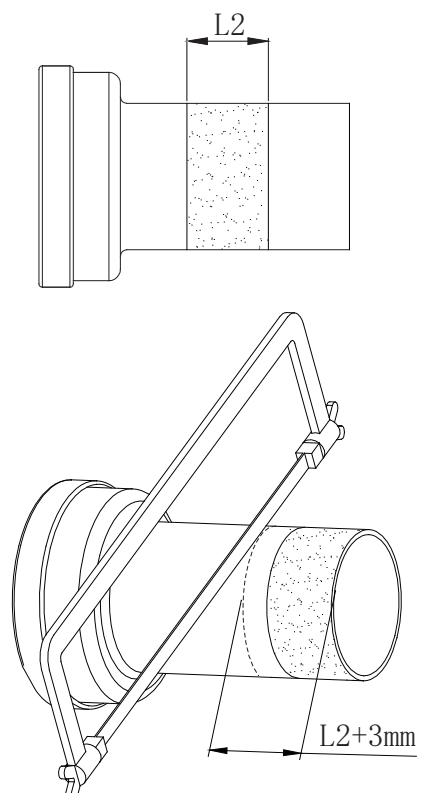


8. 将锯短的两个弯管管口端面打磨倒角，并去除毛边

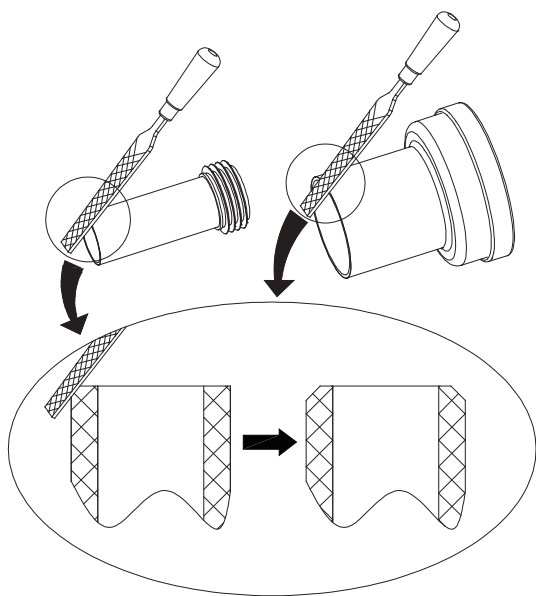


9. 打磨完后管口涂抹硅油

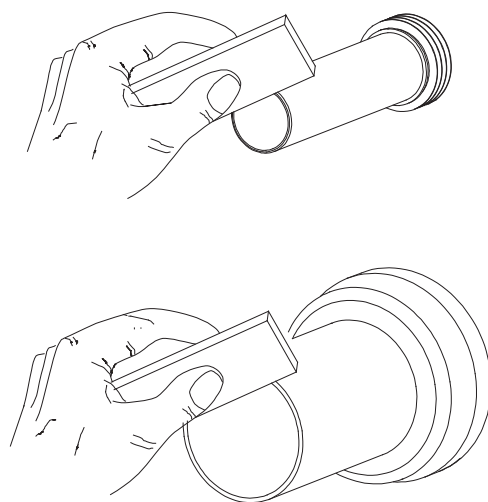


10. 放入衬垫

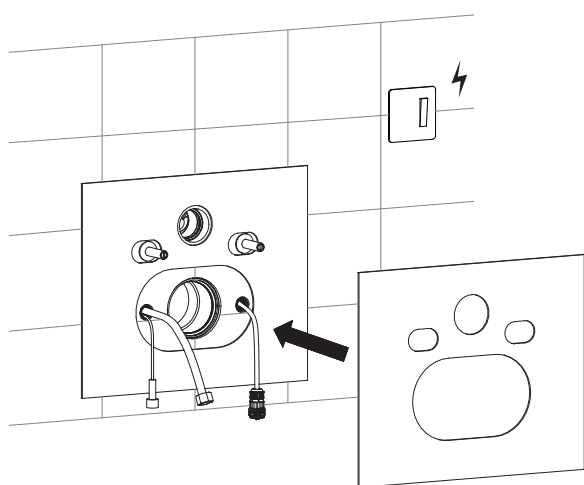


11. 取出连接螺栓保护套
墙内冲刷管与排污管管口涂抹硅油

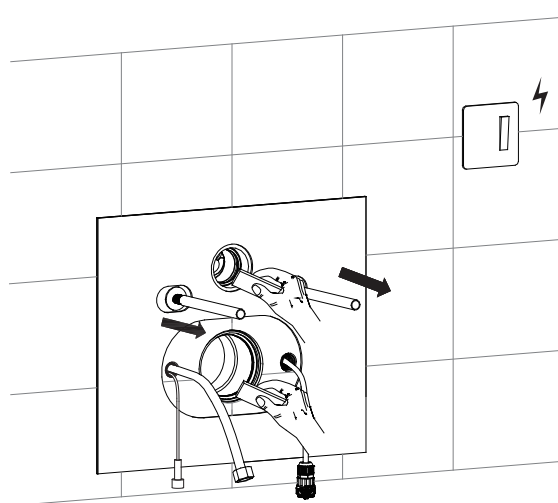


12. 冲刷管与排污管分别插入墙内

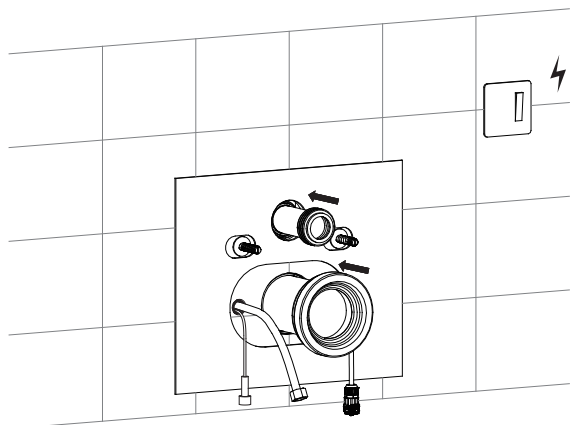


13. 冲刷管与排污管涂抹硅油

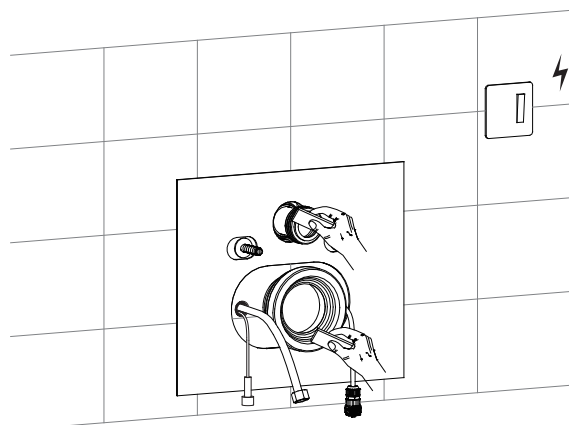


14. 将马桶对准螺栓孔位靠到墙上

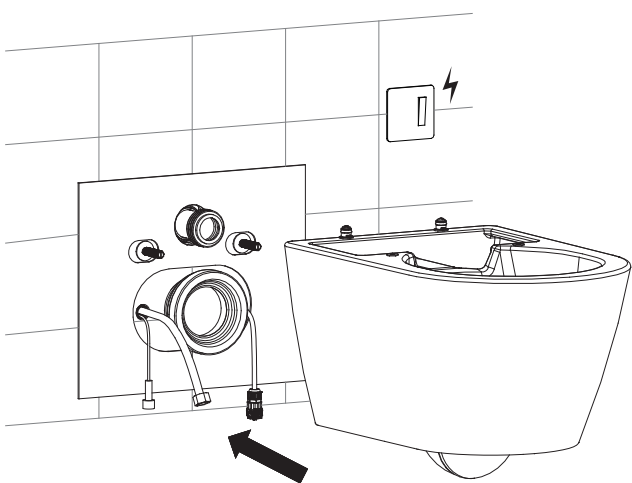


15. 将进水软管、离座冲连接线和电源线穿到马桶一端

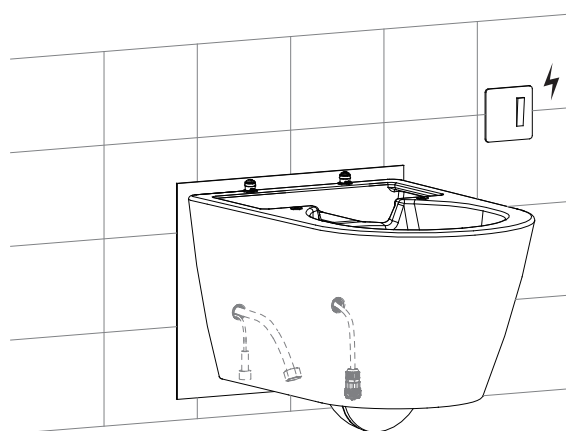


16. 水平尺校平

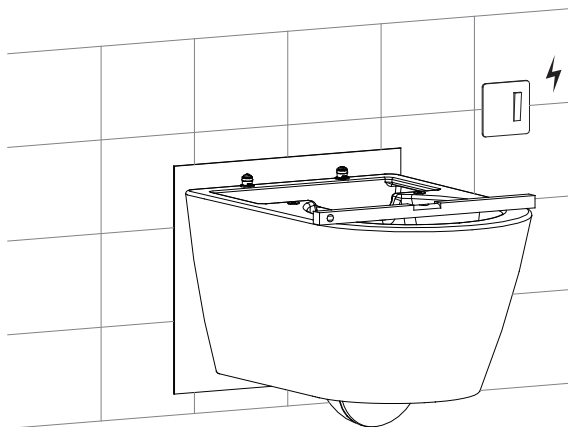


17. 锁好垫片、螺母

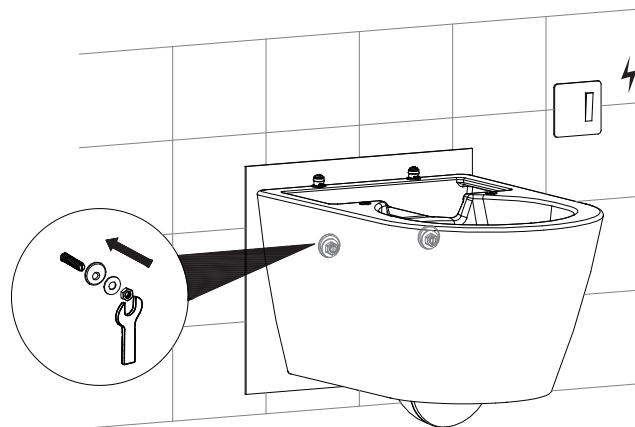

18. 切除多余的衬垫

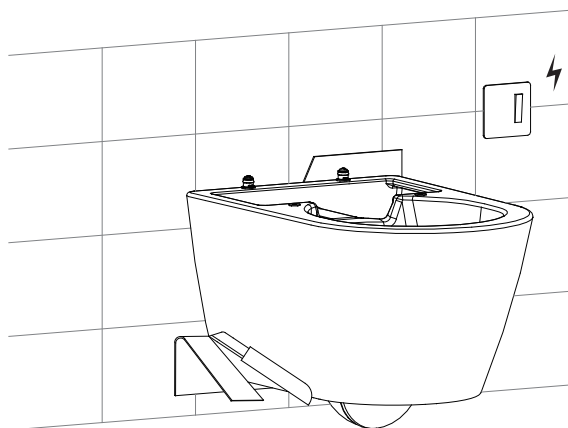


19. 马桶周围打玻璃胶

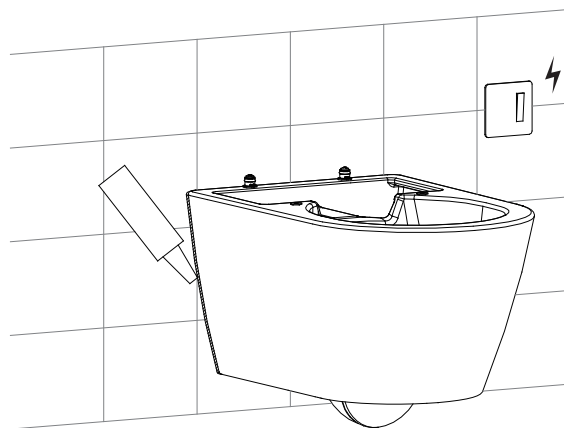


20. 电子盖端与马桶一端耦合器旋紧

电子盖端与马桶一端进水软管通过球阀连接


离座冲连接线从两个管道中间穿过后套入两魔术贴并与电子盖端连接线旋紧
套入的两魔术贴分别固定在如下位置，注意离座冲线不能跟电源线交叉重叠

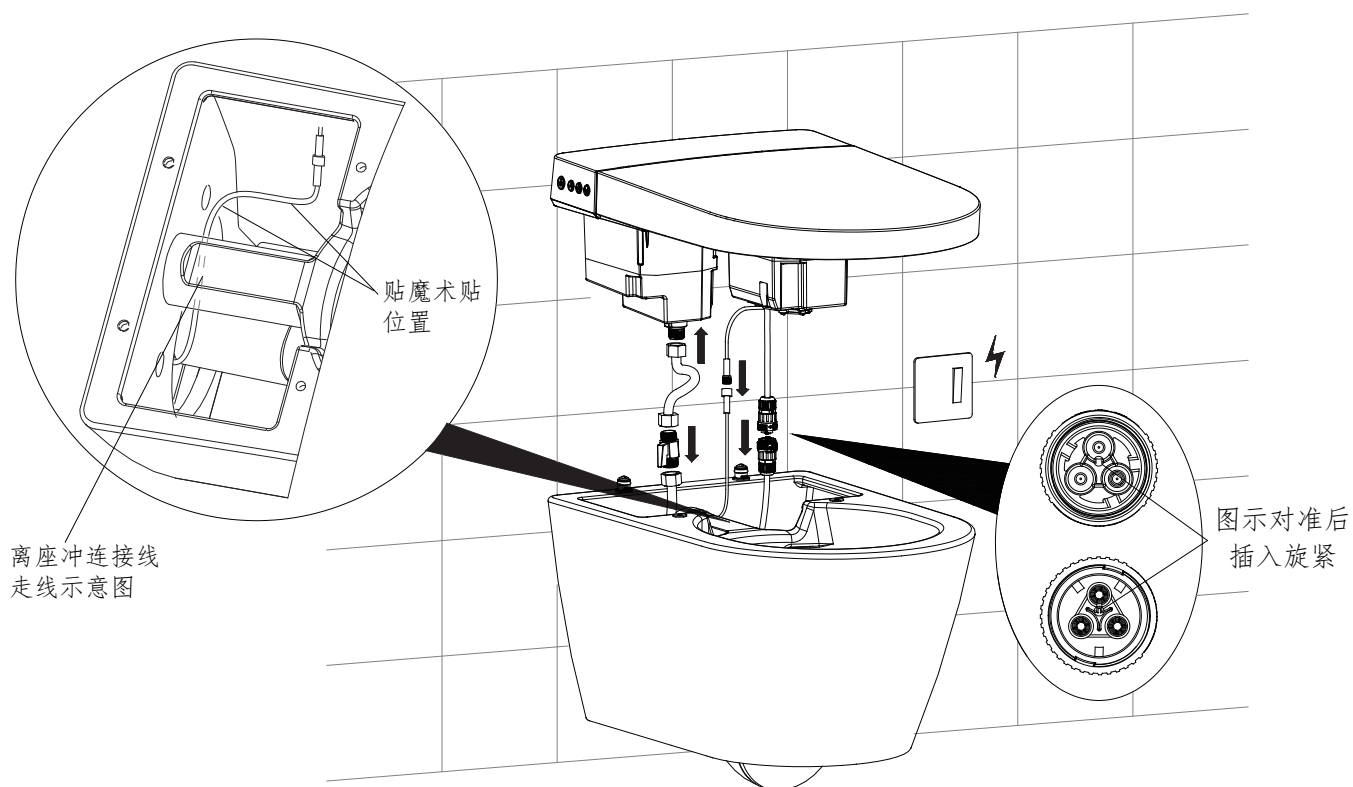

21. 电子盖放入马桶, 调整对齐, 间隙均匀

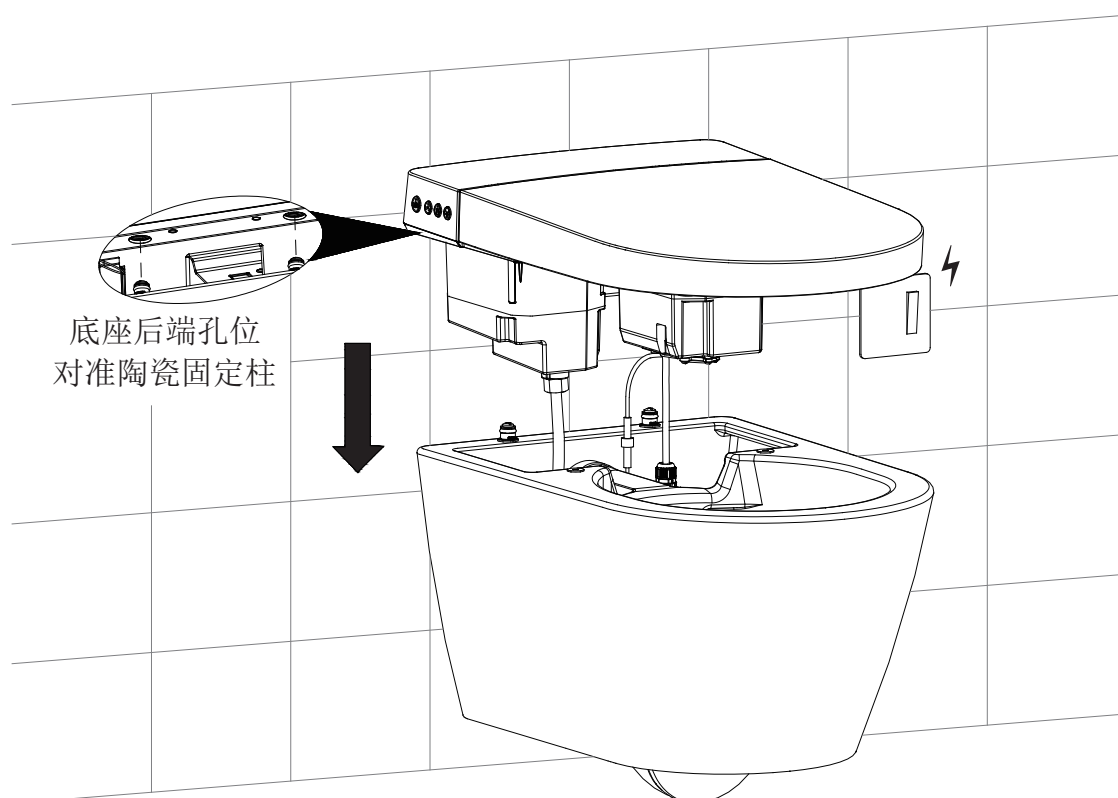

22. 将长条形魔术贴分别缠在进水软管和电源线耦合器上，缠好后分别粘于预先贴在马桶底部两侧的魔术贴位置
打开上盖和座圈，锁入螺钉，塞入装饰帽

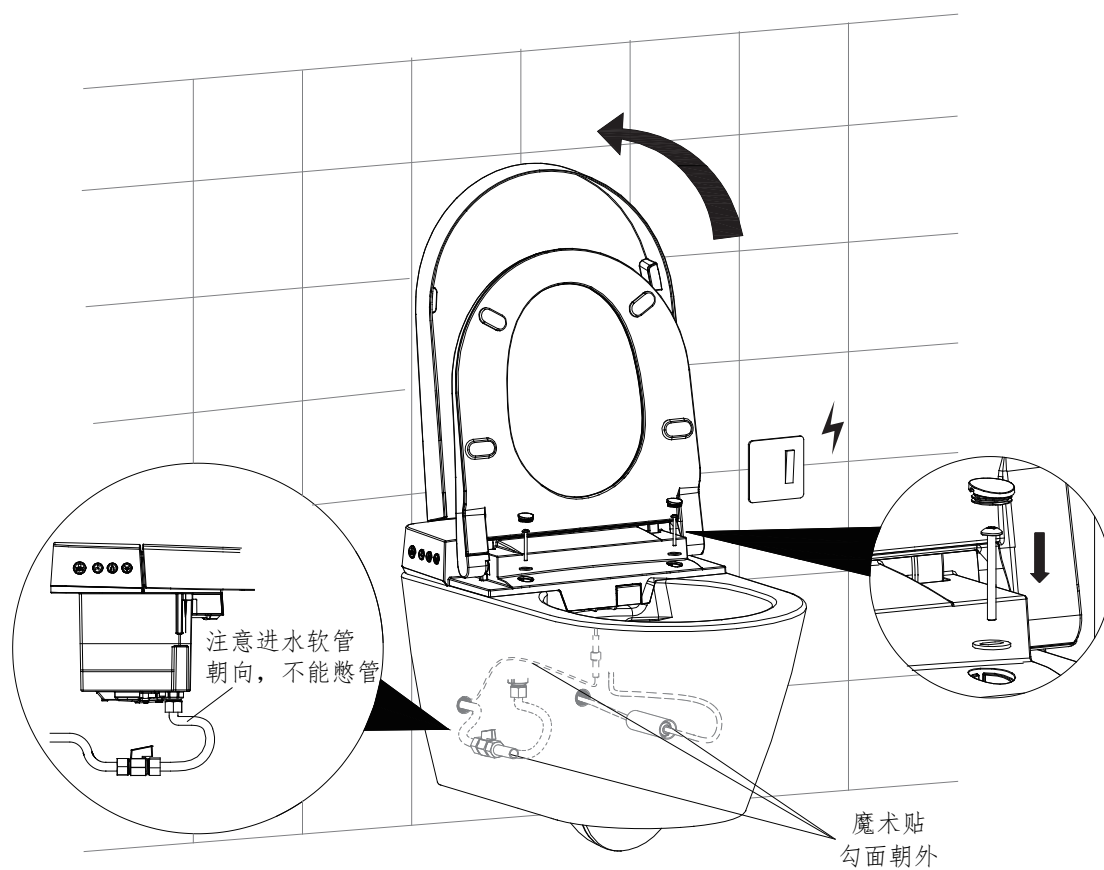

23. 盖上座圈和上盖，完成后的效果图

