



十三、水箱配件安装图：

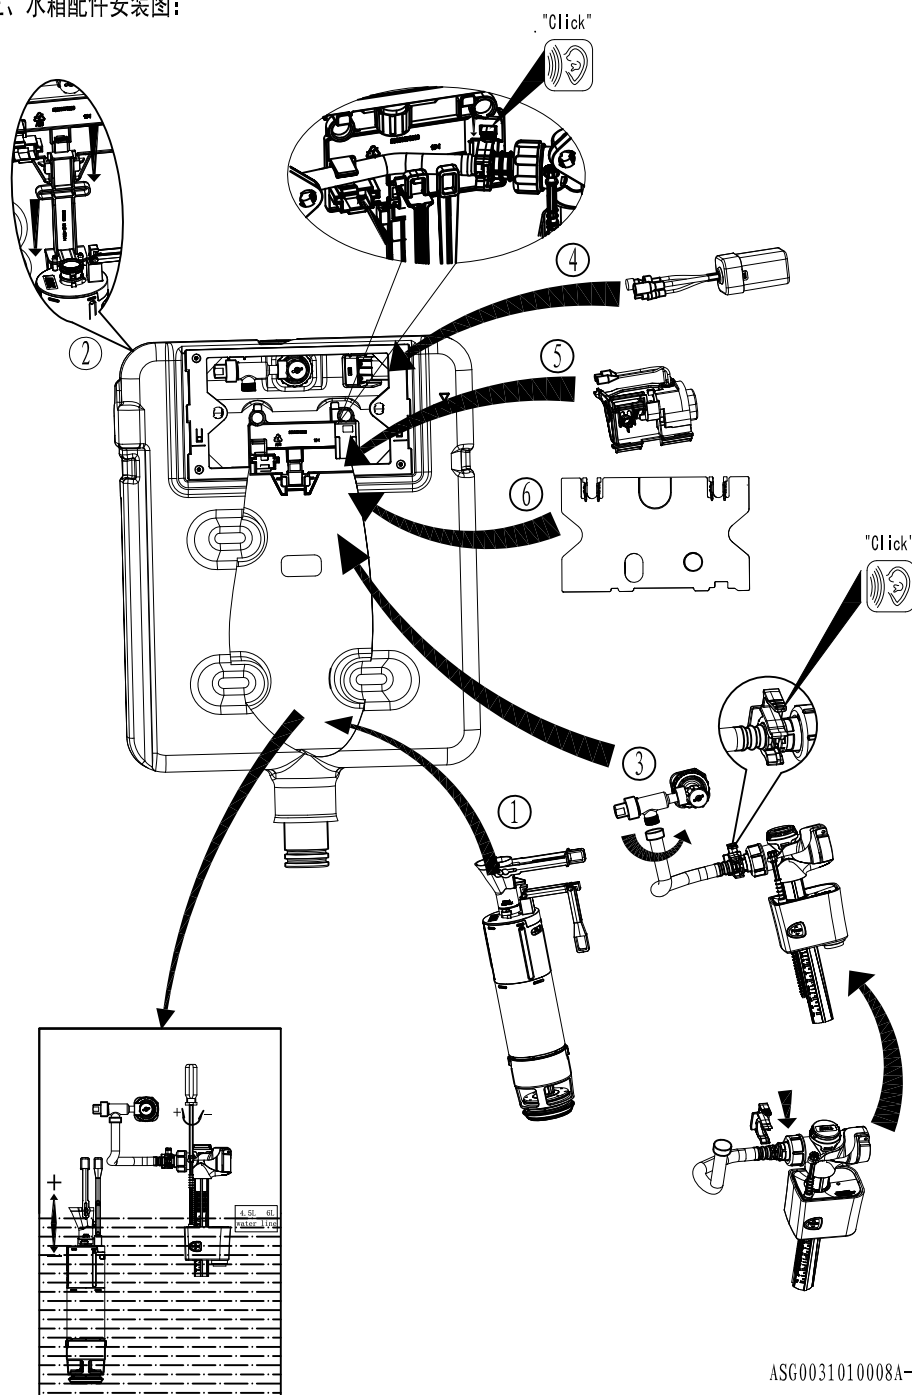

——智能型隐藏式水箱——

——安装·使用——


——说明书——

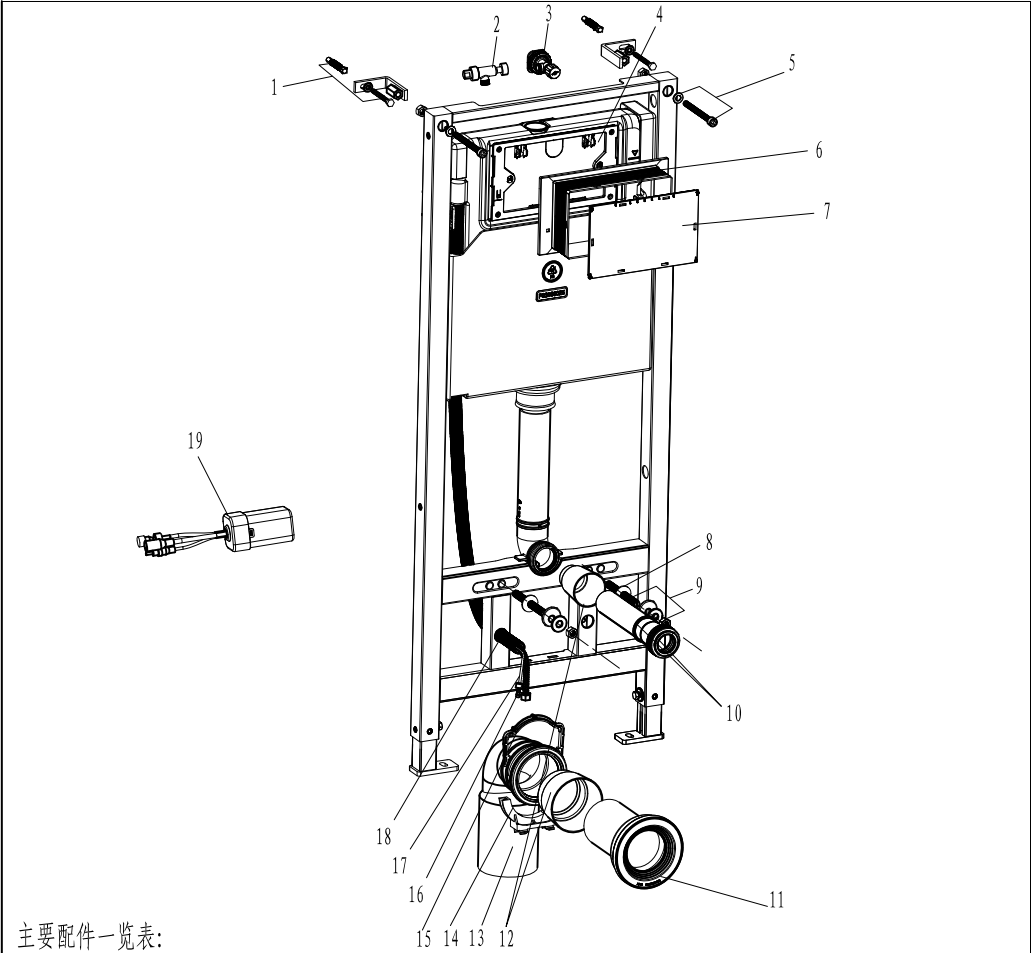


主要配件一览表:

序号	名称	数量	用途
1	膨胀螺钉组	4	固定铁架及铁架固定弯角用
2	三通阀	1	用于连接编织管
3	调节阀	1	进水阀止水开关
4	水箱盖板	1	固定支架组及密封水箱用
5	内六角螺钉组	2	将铁架锁紧在铁架固定弯角用
6	安装盒	1	砌墙时为面板的安装预留空间用
7	安装盒端盖	1	砌墙时防止灰尘等脏物进入水箱
8	连接螺栓	2	固定座便器用
9	座便器固定零件组	2	固定座便器用
10	冲刷直管件	1	用于座便器与水箱配件的联接(根据墙厚度进行裁割)
11	排污连接管	1	用于座便器与水箱配件的联接(根据墙厚度进行裁割)
12	大小堵头	2	砌墙时为冲刷直管和排污连接管预留空间用
13	排污弯管	1	座便器污水排放管道
14	固定架	1	固定排污弯管用
15	卡箍	1	固定排污弯管用
16	编织管	1	智能座便器进水管
17	电源连接线(12V)	1	与智能马桶相连接,供12V直流电子离座自动冲刷模块使用
18	波纹管	2	用于保护水电路
19	离座自动冲刷模块	1	根据智能马桶提供的信号,自动识别大、小冲


十二、座便器的安装:

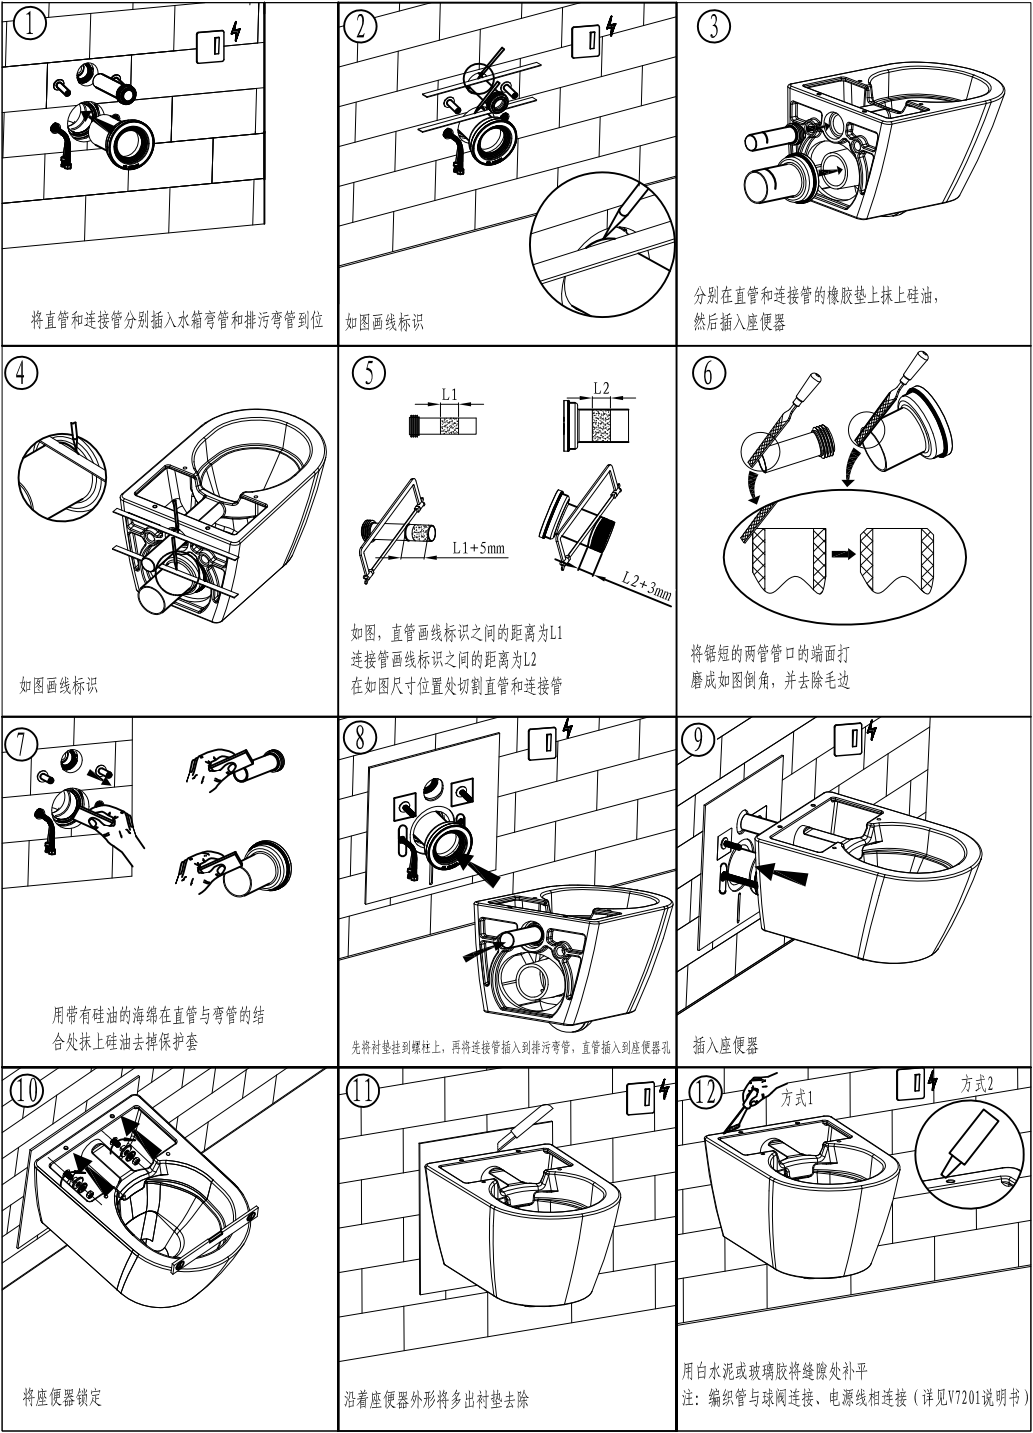

十、装修墙厚度范围20~60mm（从铁架外面算起至贴砖后完成面）：

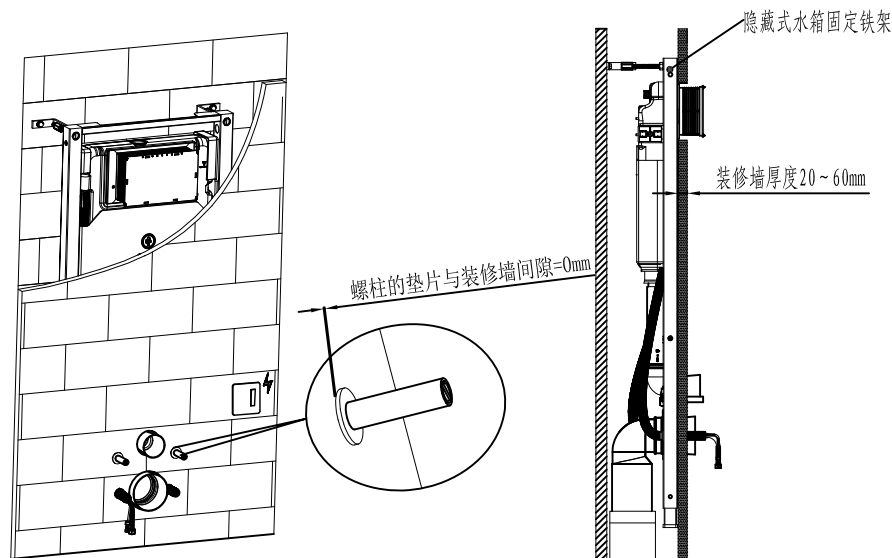

十一、去掉多余的安装盒、波纹管、大小堵头：

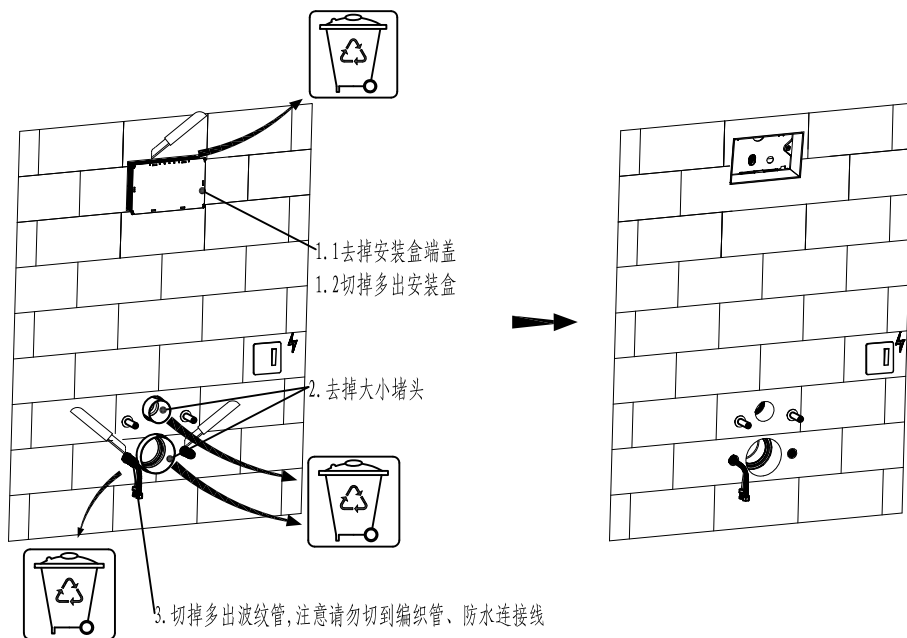

重要提示：

1. 安装前请仔细阅读说明书，本公司不承担因安装人员未按说明书要求施工所造成的损失。
2. 在铁架安装前，应先确认安装位置，并根据室内装修的总体策划确定装修完成后的地板面，并在安装墙上画出FFL线，并始终以此作为高度0的基准线。
3. 所有资料是按出版时的最新产品资料编写，本公司保留在任何时候不需通知便可更改产品的特征、包装或供应产品的权利。




注意事项：

1. 请在贴瓷砖之前安装本产品；
2. 所有的尺寸单位为毫米（mm）；
3. 图示零件若与实物不符，请以实物为准；



⚠ FFL ∇ = 工程完工后的地板面

一、排污管道铺设：

图1至3为排污管的3种安装方式，客户需根据排污口的位置来具体确定，如果排污口不是图示3种方式中的一种，请在安装前将排污口铺设成其中的一种方式，以对应本产品排污管的输出方式。

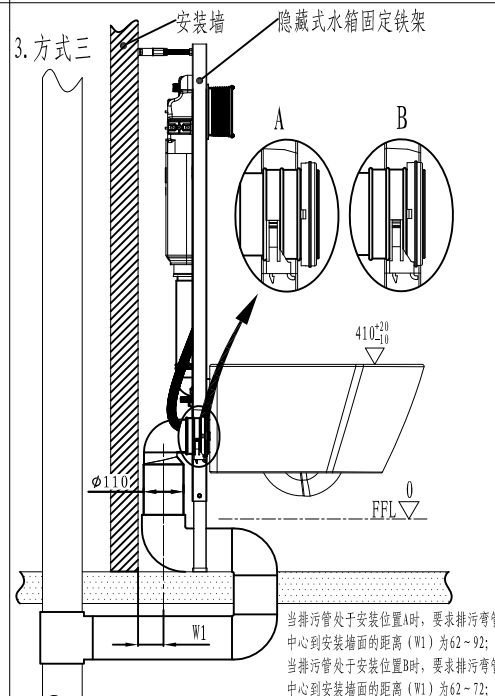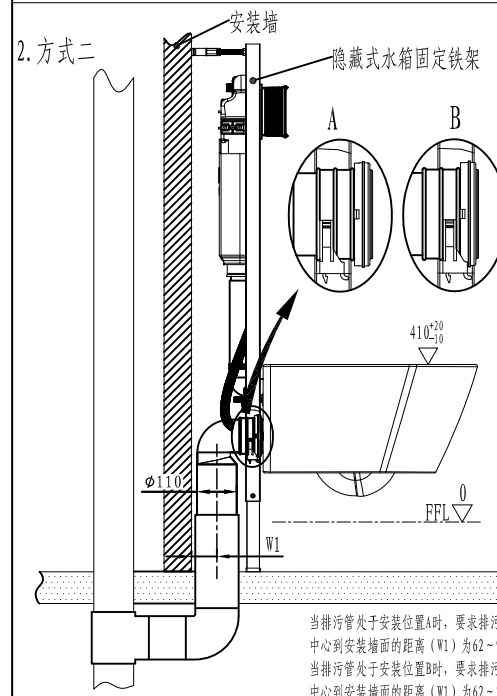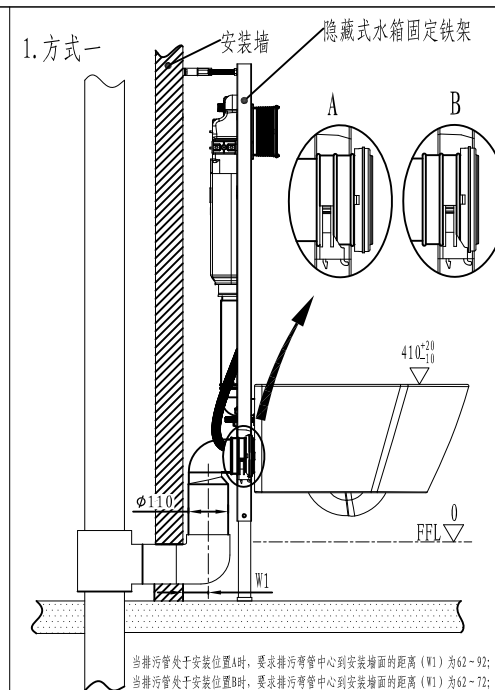


二、基本尺寸及供水管道铺设：

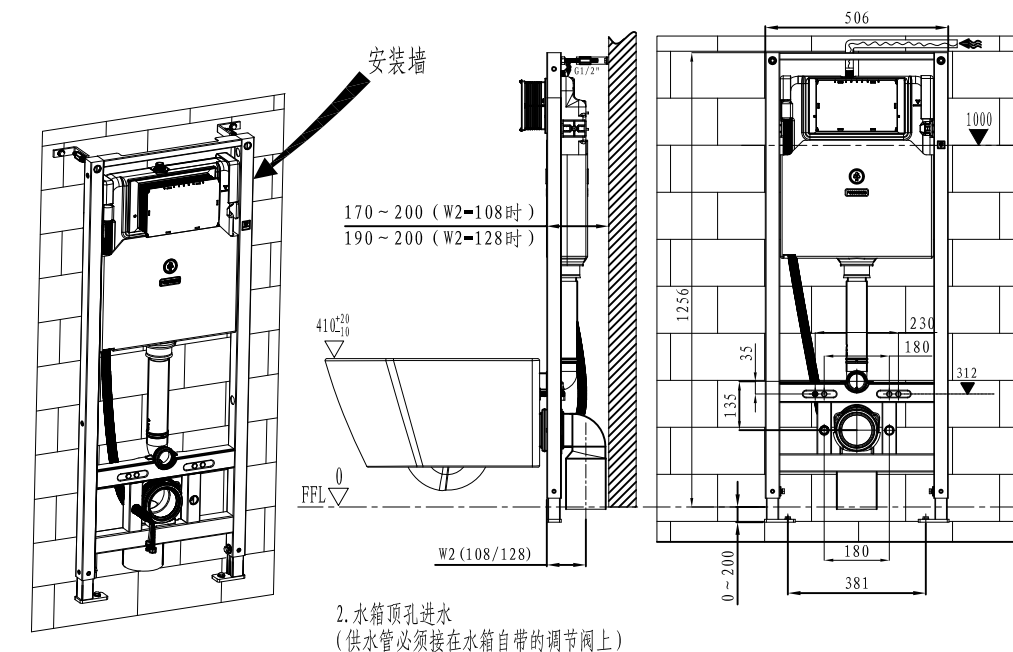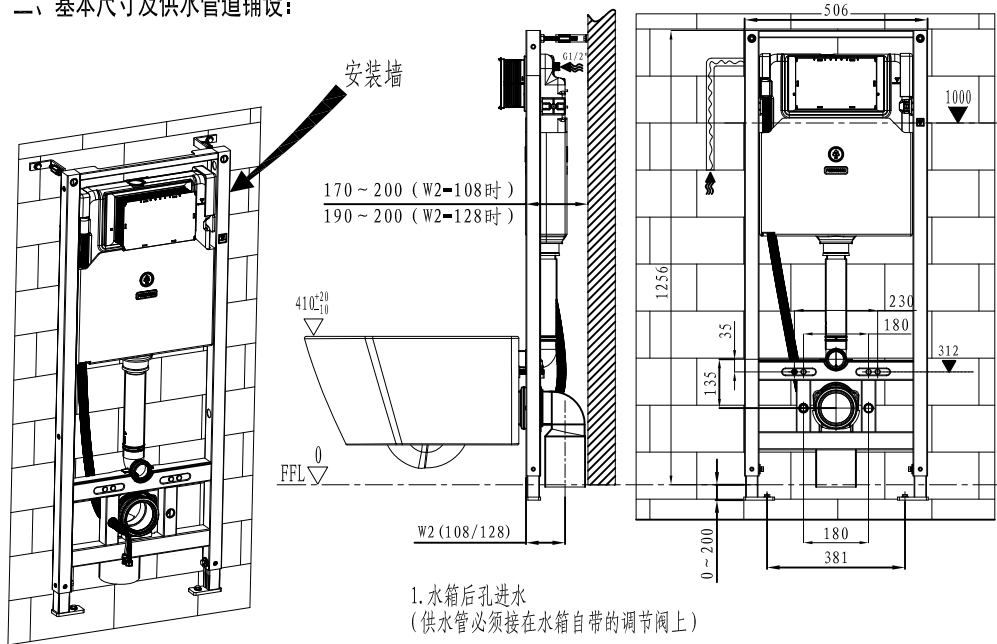


九、装修嵌件的安装：


9.1: 安装盒、大小堵头等安装步骤：

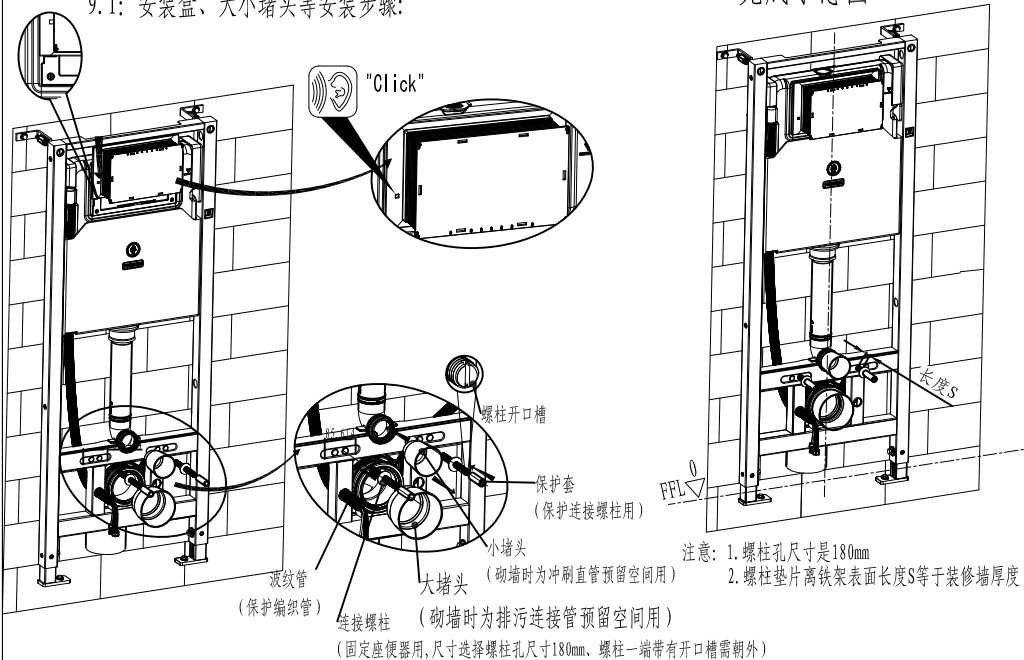

9.2: 波纹管 (保护电路连接线) 安装步骤：

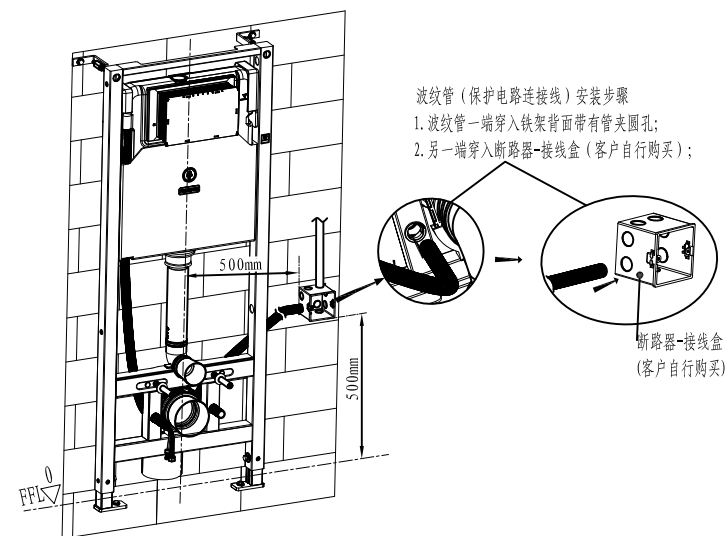


八、离座自动冲刷模块安装：


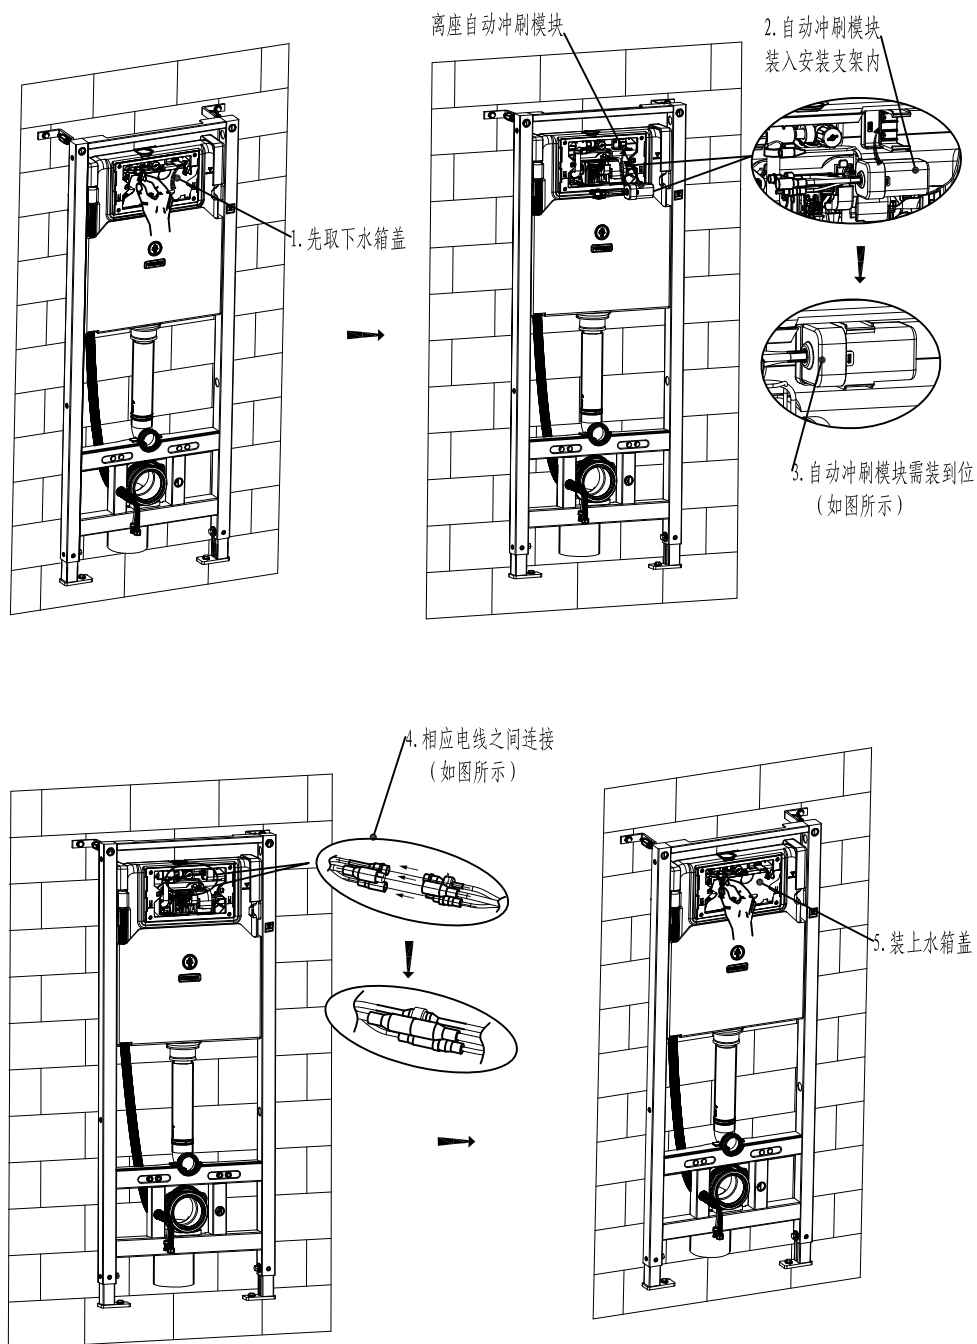


三、后孔进水与顶孔进水切换


☆提示：若实际安装时无法从后孔进水，可按下列步骤切换成顶孔进水。

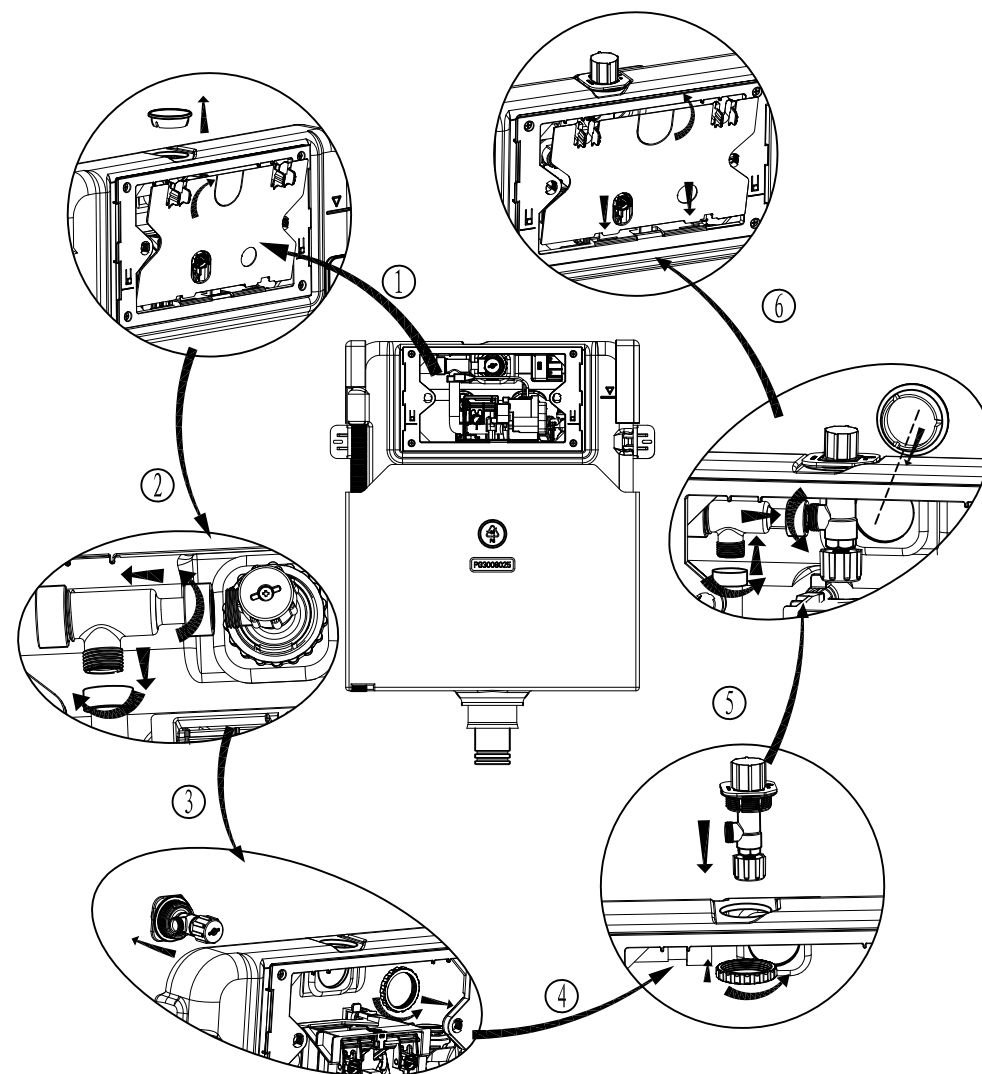


四、在安装墙及地面钻孔并装入膨胀头：

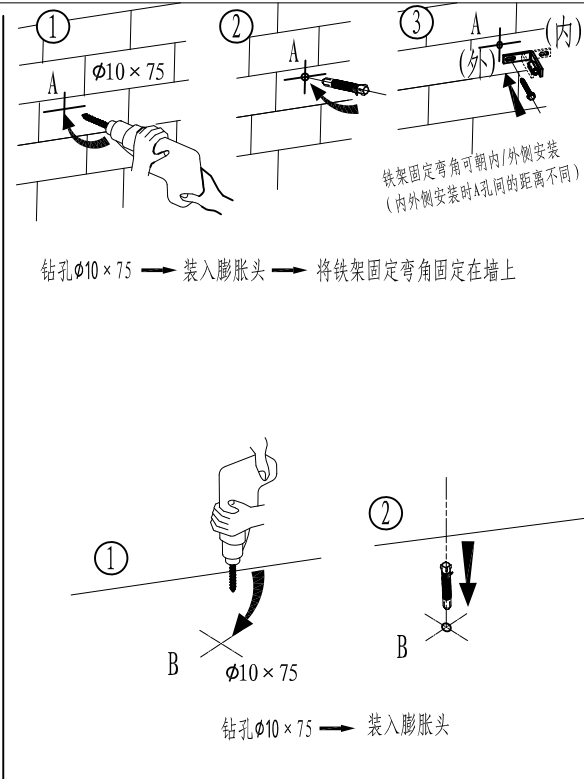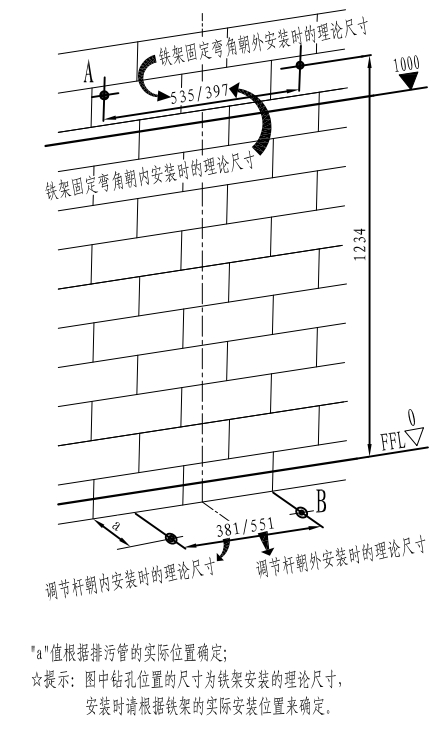

五、排污弯管安装：

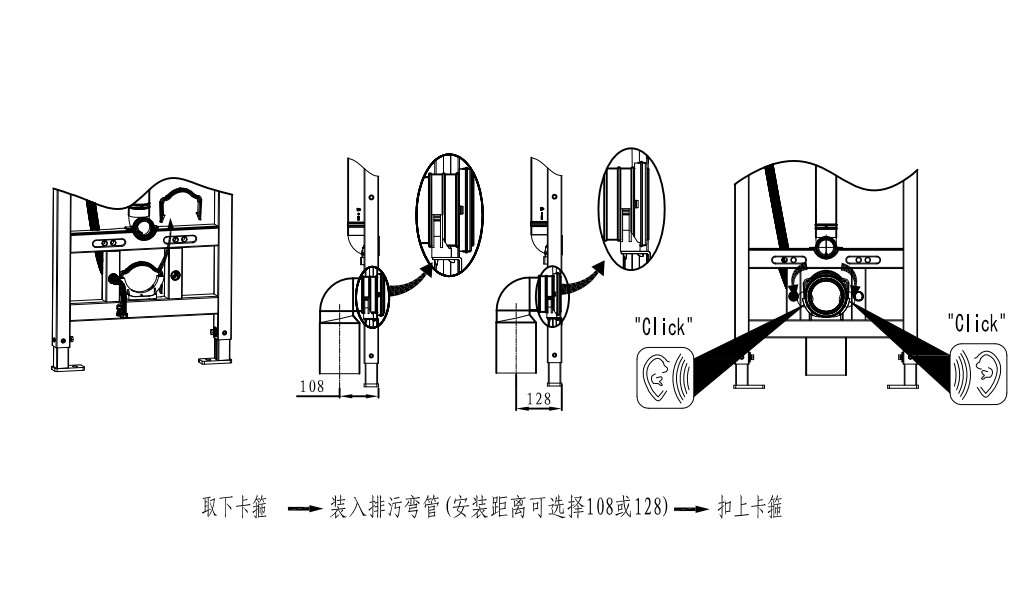

六、内六角螺栓调节、地脚组装调节：

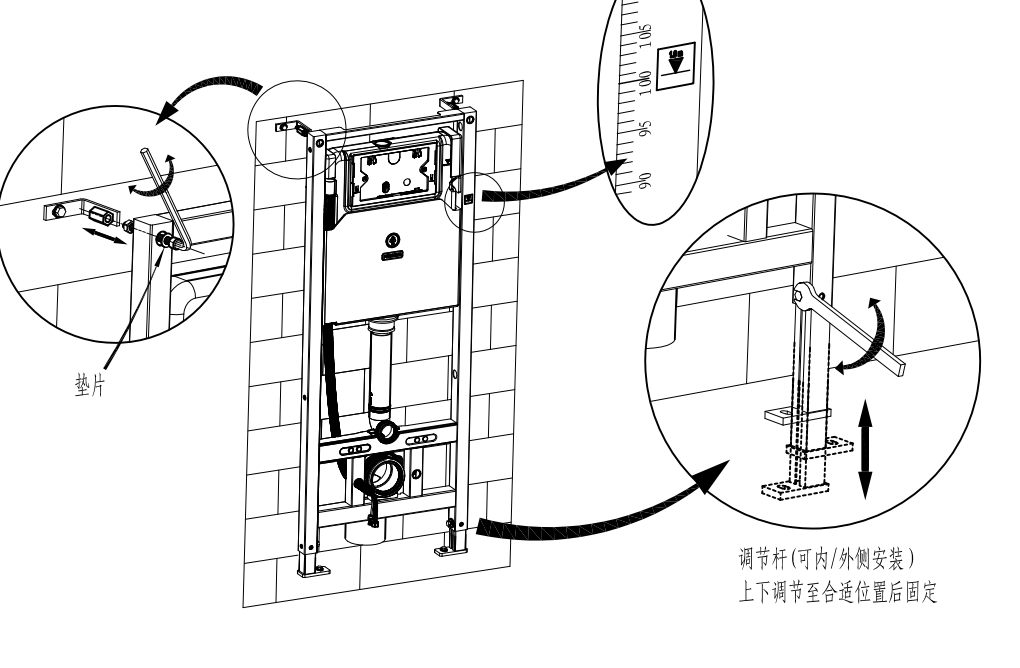

七、调节铁架的竖直及水平，并固定：

